



FRESH 'N REBEL

SMART FINDER MANUAL

6ATAG72R-3P v1 001





Works with

Apple Find My



Works with Android

Find Hub

EN – ATTENTION: During setup, only power on 1 Smart Finder at a time for each setup. Arrange setup 1 by 1. Make sure that only one Smart Finder is near your device at one time for setup.

DE – ACHTUNG: Schalte während der Einrichtung jeweils nur einen Smart Finder ein. Einrichtung 1 zu 1 einstellen. Stelle sicher, dass sich zur Einrichtung immer nur ein Smart Finder in der Nähe deines Geräts befindet.

BG – ВНИМАНИЕ: Включайте само един Smart Finder едновременно за всяка настройка. Правете настройката един по един. Уверете се, че само един Smart Finder е близо до вашето устройство по време на настройка.

CZ – UPOZORNĚNÍ: Během instalace zapínejte vždy pouze 1 Smart Finder. Postupně proveďte instalaci. Ujistěte se, že je během instalace v blízkosti vašeho zařízení vždy pouze jeden Smart Finder.

ES – ATENCIÓN: Durante la instalación, enciende sólo 1 Smart Finder a la vez para cada instalación. Organiza la instalación de 1 en 1. Asegúrate de que sólo hay un Smart Finder cerca del dispositivo al mismo tiempo para la instalación.

FR – ATTENTION : Pendant la configuration, allumez uniquement 1 Smart Finder à la fois pour chaque configuration. Organisez la configuration 1 par 1. Assurez-vous qu'un seul Smart Finder se trouve à proximité de votre appareil à la fois pour la configuration.

GR – ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη διαμόρφωση, ενεργοποιείτε μόνο 1 έξυπνη συσκευή εντοπισμού τη φορά για κάθε διαμόρφωση. Τακτοποιήστε τη διαμόρφωση 1 προς 1. Βεβαιωθείτε ότι μόνο μία έξυπνη συσκευή εντοπισμού βρίσκεται κοντά στη συσκευή σας ταυτόχρονα για διαμόρφωση.

HR – PAŽNJA: Tijekom postavljanja uključite samo 1 Smart Finder istovremeno za svako postavljanje. Rasporedite postavke 1 po 1. Provjerite je li samo jedan Smart Finder istovremeno u blizini vašeg uređaja radi postavljanja.

IT – ATTENZIONE: Durante la configurazione, accendi solo 1 Smart Finder alla volta per ogni configurazione. Avvia una configurazione alla volta. Assicurati che solo uno Smart Finder alla volta si trovi in prossimità del dispositivo per la configurazione.

NL – LET OP: Tijdens de installatie mag u voor elke installatie slechts 1 Smart Finder tegelijk inschakelen. Handel de installatie 1 voor 1 af. Zorg ervoor dat er tijdens de installatie slechts één Smart Finder tegelijk in de buurt van uw apparaat is.

PL – UWAGA: Nie konfiguruj więcej niż jednego urządzenia Smart Finder jednocześnie. Paruj wszystkie urządzenia oddzielnie. Podczas konfiguracji upewnij się, że w pobliżu urządzenia znajduje się tylko jedno urządzenie Smart Finder.


PT – ATENÇÃO: Liga apenas 1 Smart Finder por configuração. Prepara a instalação 1 por 1. Durante a configuração, certifica-te de manter apenas um Smart Finder perto do teu dispositivo.

RO – ATENȚIE: În timpul configurării, pornești doar 1 Smart Finder la un moment dat pentru fiecare configurare. Aranjați configurarea 1 câte 1. Asigurați-vă că un singur Smart Finder este aproape de dispozitivul odată pentru configurare.

SI – POZOR: Med nastavitvijo vklopite samo en Smart Finder naenkrat za vsako nastavitvev. Uredite nastavitvev enega za drugim. Prepričajite se, da je v bližini vaše naprave hkrati samo en Smart Finder pripravljen za nastavitvev.

SK – POZOR: Počas nastavovania zapínajte naraz iba 1 Smart Finder pre každé nastavenie. Zriadte nastavenie 1 k 1. Uistite sa, že sa v blízkosti zariadenia nachádza iba jeden Smart Finder.


A. Overview



1. Function button
2. Opening / closing slot
3. Keychain ring
4. Silicone sleeve
5. Opening / closing tool

B. Installing the battery

Before first use, install the included battery.

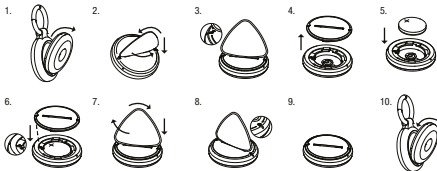

EN - Specifications

Fresh 'n Rebel Smart Finder 6ATAG72R-3P v1 001

- Apple Find My / Find Hub enabled Smart Finder
- Bluetooth 5.3
- Built-in buzzer for beeping sounds
- Battery life up to 24 months
- Working voltage 1.9 V – 3.6 V
- IP66 dust tight and water resistant

Contents

- 3x Smart Finder
- 3x CR2032 battery
- Opening tool
- Manual

System requirements and compatibility Apple

Apple ID, iPhone models with iOS 14.5 or later, iPad models with iPadOS 14.5 or later, accessible from any device with iCloud. To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

System requirements and compatibility Android

Android phone or tablet with OS 9 or above and Google Play Services installed, Google Account, Google's Find Hub app, Bluetooth, internet connection. To use the

Find Hub app to locate this item, the latest version of Android OS is recommended. Google's Find Hub network requires location services and Bluetooth to be turned on. Requires cell service or internet connection. Works on Android 9+ on select devices and in certain countries for age-eligible users.

Please note: The Fresh 'n Rebel Smart Finder can be used with Apple Find My network **OR** Find Hub network. Using the Apple Find My network disables the use of the Find Hub functionality and vice versa as those features cannot operate simultaneously.

Overview (Image A)

1. Function button
2. Opening / closing slot
3. Keychain ring
4. Silicone sleeve
5. Opening / closing tool

Installing the battery (Image B)

Before first use, install the included battery.

1. Remove the silicone sleeve
2. Place the opening tool in the slot and rotate it counterclockwise for about 30 degrees
3. The open lock icon should align with the dot on the left side
4. Remove the cover by lifting it up

5. Insert the CR2032 battery with positive side (+ symbol) up
6. Place the cover back and make sure that the open lock icon aligns with the dot on the left side
7. Place the opening tool in the slot and rotate it clockwise for about 30 degrees
8. The closed lock icon should align with the dot on the right side
9. The Smart Finder is now properly closed
10. Put the Smart Finder back in the silicone sleeve

Button operation

- **POWER ON:** Short press the function button once. You will hear a chime.
- **DEVICE STATUS CONFIRMATION:** Double click the function button. If the Smart Finder beeps it is on. If it does not beep, it is off.
- **RESET:** Press the function button four times rapidly and then hold it a fifth time until you hear a ringing chime.
- **POWER OFF:** Long press the function button for 3 seconds. You will hear 2 beeps.

WARNING Always follow all instructions and warnings closely. Do not submerge in liquids. Do not expose excessively to liquids. Do not store in damp, humid or wet environments. Do not expose to excessive heat or open fire. Avoid abrupt changes in temperature. Do not burn or incinerate. IP66 provides a high level of water resistance,

but it is not designed for submersion. It means protection against powerful water jets from any direction. The product can withstand water projected at it (1 minute per square meter for at least 3 minutes, 12.5 litres per minute) with a nozzle of 12.5 mm or smaller at high pressure, simulating conditions like heavy rain or hose-directed water. IP66 also means that the product is dust-tight, preventing any ingress of dust, objects, or airborne debris.

CAUTION: This product contains a button cell battery. Do not swallow or disassemble the battery. Swallowing the battery can result in severe internal burns within just 2 hours and death in severe cases. Keep batteries away from infants and children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from infants and children. If you think the battery might have been swallowed or inserted inside any part of the body, seek immediate medical attention.

APPLE FIND MY

Getting Started

IMPORTANT: Update to the latest version of iOS or iPadOS and turn Bluetooth on

1. Press the function button once to power on your Smart Finder and you will hear a chime

2. Open the Apple Find My app on your supported iPhone or iPad
3. Tap on **Items** and choose **Add Item**
4. Tap on **Other Supported Item**
5. Once your **FnR 6ATAG72R** is located select it and tap **Connect**
6. Give the Smart Finder a name, add an Emoji and tap **Continue**
7. Tap **Agree** to add the Smart Finder to your Apple ID
8. Tap **Finish** and your Smart Finder will be set up and ready to be used

If the Smart Finder is not added to an Apple ID within 10 minutes after powering it on, it will automatically power off again. Repeat step 1 to 8 if that happens.

Locate your Smart Finder when it is nearby

- Open the Apple Find My app and tap on **Items**
- Tap on your Smart Finder from the list
- Tap **Play Sound** to make your Smart Finder beep
- Tap **Stop Sound** to stop the beeps

Locate your Smart Finder on a map

- Open the Apple Find My app and tap on **Items**
- Tap on your Smart Finder from the list
- Your Smart Finder's location will appear on the map with a time stamp
- To navigate to the location, tap **Directions** to open Apple Maps

Reset your Smart Finder

Before a reset, you should **Remove** the Smart Finder from the Apple Find My app:

- Open the Apple Find My app and tap on **Items**
- Tap on your Smart Finder from the list
- Ensure Lost Mode is disabled
- Scroll to the bottom of the screen and tap **Remove Item**
- A summary will open, tap **Remove** to confirm

After you have removed the Smart Finder from the Apple Find My app, you can perform the reset by pressing the Smart Finder's function button four times rapidly and then hold it a fifth time until you hear a ringing chime. The Smart Finder is now reset and ready to be paired to a new Apple ID or to the Find Hub network.

Privacy and Security

The Apple Find My network uses advanced encryption to ensure that no one else, not even Apple or Fresh 'n Rebel B.V., can view the location of your Smart Finder. If any Apple Find My network accessory separated from its owner is seen moving with you over time, you will be notified.

For more instructions and tips please visit www.freshnrebel.com

GOOGLE'S FIND HUB

Getting Started

IMPORTANT: Make sure your device's Bluetooth is turned on and you are connected to internet

1. Go to Google Play and search for Google's Find Hub app (custom language versions are available for many different countries)
2. Install or update the app
3. Tap **Open** or tap on the Find Hub app icon on your device
4. Log in to Google's Find Hub page with your Google Account
5. Review and accept the terms and tap **Continue**
6. Press the function button once to power on your Smart Finder and you will hear a chime
7. Place the Smart Finder next to your device
8. Wait for the **FnR 6ATAG72R** pop-up to appear on your device and follow the instructions on the screen to complete the setup
9. After the setup, you can locate your Smart Finder in Google's Find Hub app

If the pop-up in step 8 does not appear, please try the following:

- Make sure you are connected to the internet
- Turn Bluetooth ON: "Settings" > "Connections" > "Bluetooth" ON

- Turn Location ON: "Settings" > "Location" > "Location" ON
- Turn Scan for nearby devices ON: "Settings" > "Google" > "Devices" > "Scan for nearby devices" ON

If the Smart Finder is not added to Google's Find Hub app within 10 minutes after powering it on, it will automatically power off again. Repeat step 6 to 9 if that happens.

Locate your Smart Finder when it is nearby

- Open Google's Find Hub app and tap on your Smart Finder
- Tap **Play Sound** to make your Smart Finder beep
- Tap **Stop Sound** to stop the beeps
- If the Smart Finder is within 10 meters near you, you can get a shape that fills in as you get closer to your Smart Finder: tap **Find nearby**

Locate your Smart Finder on a map

- Open Google's Find Hub app and tap on your Smart Finder
- You can see your Smart Finder's location on a map
- Zoom in or out to get more details
- If your Smart Finder is not near you, tap **Get directions** to find your way to it
- The radius displayed around the location pin is an indication of the location accuracy

- If your Smart Finder's current location can not be found, you may still find its last known location, if available

Reset your Smart Finder

Before a reset, you should **Remove** the Smart Finder from the Find Hub app:

- Open Google's Find Hub app and tap on your Smart Finder
- Ensure Mark as Lost is disabled
- Tap on the **gear icon** to access the settings
- Tap on **Remove device** and follow the instructions on the screen

After you have removed the Smart Finder from the Find Hub app, you can perform the reset by pressing the Smart Finder's function button four times rapidly and then hold it a fifth time until you hear a ringing chime. The Smart Finder is now reset and ready to be paired to a new Google Account or to the Apple Find My Device network.

Privacy and Security

Your location data is end-to-end encrypted, meaning that Google can never view or access it. Only you can see where your items have been and currently are. With the Find Hub app, Google does not use nor share your data. The information you share about yourself and your devices remains confidential. Find Hub is built to deter unwanted tracking. If your Android phone notices an unfamiliar

device moving with you, you will receive a notification. View the unknown device on a map, ring it to find it by sound, or get further help.

For more instructions and tips please visit www.freshnrebel.com

DE - Spezifikationen

Fresh 'n Rebel Smart Finder 6ATAG72R-3P v1 001

- Apple Find My / Find Hub aktivierter Smart Finder
- Bluetooth 5.3
- Integrierter Summer für Pieptöne
- Batterielebensdauer von bis zu 24 Monaten
- Arbeitsspannung 1.9 V – 3.6 V
- IP66 staubdicht und wasserbeständig

Inhalt

- 3x Smart Finder
- 3x CR2032 Batterie
- Öffnungswerkzeug
- Handbuch

Systemanforderungen und Kompatibilität Apple

Apple ID, iPhone-Modelle mit iOS 14.5 oder später, iPad-Modelle mit iPadOS 14.5 oder später, zugänglich von jedem Gerät mit iCloud. Um mit der Apple Find My App diesen Artikel zu finden, wird die aktuelle Version

von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen. Die App „Find Items“ auf der Apple Watch erfordert die neueste Version von watchOS.

Systemanforderungen und Kompatibilität Android

Android-Telefon oder -Tablet mit OS 9 oder höher und Google Play Services installiert, Google-Konto, Google's Find Hub-App, Bluetooth, Internetverbindung. Um die App Find Hub zu verwenden, um diesen Artikel zu lokalisieren, wird die neueste Version von Android OS empfohlen. Google's Find Hub-Netzwerk erfordert die Aktivierung von Ortungsdiensten und Bluetooth. Benötigt Mobilfunkdienst oder Internetverbindung. Funktioniert auf Android 9+ auf ausgewählten Geräten und in bestimmten Ländern für altersgerechte Nutzer.

Bitte beachten: Der Fresh 'n Rebel Smart Finder kann mit dem Apple Find My-Netzwerk **ODER** Find Hub -Netzwerk von Google genutzt werden. Die Nutzung des Apple Find My -Netzwerks deaktiviert die Find Hub -Funktionalität und umgekehrt, da diese Funktionen nicht gleichzeitig funktionieren können.

Überblick (Bild A)

1. Funktionstaste
2. Öffnungs-/Schließschlitz
3. Schlüsselring
4. Silikonhülle
5. Öffnungs-/Schließwerkzeug

Einlegen der Batterie (Bild B)

Vor der ersten Verwendung die mitgelieferte Batterie einlegen.

1. Entfernen Sie die Silikonhülle.
2. Setzen Sie das Öffnungswerkzeug in den Schlitz ein und drehen Sie es ca. 30 Grad gegen den Uhrzeigersinn.
3. Das Symbol des offenen Schlosses sollte mit dem Punkt auf der linken Seite übereinstimmen.
4. Heben Sie die Abdeckung an, um sie zu entfernen.
5. Legen Sie die CR2032 Batterie mit der positiven Seite (+ Symbol) nach oben ein.
6. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und achten Sie darauf, dass das Symbol des offenen Schlosses mit dem Punkt auf der linken Seite übereinstimmt.
7. Setzen Sie das Öffnungswerkzeug in den Schlitz ein und drehen Sie es ca. 30 Grad im Uhrzeigersinn.
8. Das geschlossene Schlosssymbol sollte mit dem Punkt auf der rechten Seite ausgerichtet sein.
9. Der Smart Finder ist nun richtig geschlossen.
10. Stecken Sie den Smart Finder zurück in die Silikonhülle.

Tastenbetrieb

- **EINSCHALTEN:** Drücken Sie die Funktionstaste einmal kurz. Sie hören einen Signalton.
- **GERÄTESTATUS BESTÄTIGEN:** Doppelklicken Sie auf die Funktionstaste. Wenn der Smart Finder piept, ist er eingeschaltet. Wenn er nicht piept,

ist er ausgeschaltet.

- **RESET:** Drücken Sie die Funktionstaste viermal schnell hintereinander und halten Sie sie beim fünften Mal gedrückt, bis Sie einen Signalton hören.
- **AUSSCHALTEN:** Halten Sie die Funktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt. Sie hören 2 Signaltöne.

WARNUNG Befolgen Sie stets alle Anleitungen und Warnungen genau. Nicht in Flüssigkeiten eintauchen.

Nicht übermäßig Flüssigkeiten aussetzen oder in feuchten, nassen Umgebungen lagern. Nicht übermäßiger Hitze oder offenem Feuer aussetzen. Abrupte Temperaturwechsel vermeiden. Nicht verbrennen oder entzünden. IP66 bietet ein hohes Maß an Wasserbeständigkeit, ist jedoch nicht für das Untertauchen geeignet. Es schützt vor starkem Wasserstrahl aus allen Richtungen. Das Produkt hält Wasser stand, das mit hohem Druck aus einer Düse von 12.5 mm oder kleiner darauf gerichtet wird (mindestens 3 Minuten lang, 12.5 Liter pro Minute), und simuliert dabei Bedingungen wie starken Regen oder aus einem Schlauch gespritztes Wasser. IP66 bedeutet auch, dass das Produkt staubdicht ist und das Eindringen von Staub, Gegenständen oder Partikeln aus der Luft verhindert.

VORSICHT: Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Schlucken oder zerlegen Sie die Batterie nicht. Das Verschlucken der Batterie kann innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verbrennungen führen und in schweren Fällen tödlich sein.

Halten Sie Batterien von Säuglingen und Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, stellen Sie die Nutzung des Produkts ein und halten Sie es von Säuglingen und Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass die Batterie verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wurde, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

APPLE FIND MY

Erste Schritte

WICHTIG: Aktualisieren Sie auf die neueste Version von iOS oder iPadOS und schalten Sie Bluetooth ein

1. Drücken Sie die Funktionstaste einmal, um Ihren Smart Finder einzuschalten. Sie hören dann einen Signalton
2. Öffnen Sie die Apple Find My App auf Ihrem unterstützten iPhone oder iPad.
3. Tippen Sie auf **Items** und wählen Sie **Add Item**
4. Tippen Sie auf **Other Supported Item**
5. Sobald Ihr **Fnr 6ATAG72R** gefunden wurde, wählen Sie es aus und tippen Sie auf **Connect**
6. Geben Sie dem Smart Finder einen Namen, fügen Sie ein Emoji hinzu und tippen Sie auf **Continue**
7. Tippen Sie auf **Agree**, um den Smart Finder zu Ihrer Apple ID hinzuzufügen
8. Tippen Sie auf **Finish** und Ihr Smart Finder wird eingerichtet und ist einsatzbereit

Wenn der Smart Finder nicht innerhalb von 10 Minuten nach dem Einschalten zu einer Apple ID hinzugefügt wird, schaltet er sich automatisch wieder aus. Wiederholen Sie in diesem Fall die Schritte 1 bis 8.

Orten Sie Ihren Smart Finder, wenn er in der Nähe ist

- Öffnen Sie die Apple Find My App und tippen Sie auf **Items**
- Tippen Sie in der Liste auf Ihren Smart Finder
- Tippen Sie auf **Play Sound**, um Ihren Smart Finder piepen zu lassen
- Tippen Sie auf **Stop Sound**, um die Pieptöne zu stoppen

Lokalisieren Sie Ihren Smart Finder auf einer Karte

- Öffnen Sie die Apple Find My App und tippen Sie auf **Items**
- Tippen Sie in der Liste auf Ihren Smart Finder
- Der Standort Ihres Smart Finders wird mit einem Zeitstempel auf der Karte angezeigt
- Um zum Standort zu navigieren, tippen Sie auf **Directions**, um Apple Maps zu öffnen

Setzen Sie Ihren Smart Finder zurück

Vor einem Reset sollten Sie den Smart Finder aus der Apple Find My App entfernen:

- Öffnen Sie die Apple Find My App und tippen Sie auf **Items**
- Tippen Sie in der Liste auf Ihren Smart Finder

- Stellen Sie sicher, dass der Lost Mode deaktiviert ist
- Scrollen Sie zum unteren Bildschirmrand und tippen Sie auf **Remove Item**
- Eine Zusammenfassung wird geöffnet. Tippen Sie zur Bestätigung auf **Remove**

Nachdem Sie den Smart Finder aus der Apple Find My App entfernt haben, können Sie den Reset durchführen, indem Sie die Funktionstaste des Smart Finders viermal schnell drücken und sie dann ein fünftes Mal gedrückt halten, bis Sie einen Klingelton hören. Der Smart Finder ist nun zurückgesetzt und bereit, mit einer neuen Apple ID oder dem Find Hub Netzwerk verbunden zu werden.

Datenschutz und Sicherheit

Das Apple Find My Netzwerk verwendet eine fortschrittliche Verschlüsselung, um sicherzustellen, dass niemand, nicht einmal Apple oder Fresh 'n Rebel B.V., den Standort Ihres Smart Finders sehen kann. Wenn ein von seinem Besitzer getrenntes Apple Find My Netzwerkzubehör sich mit Ihnen bewegt, werden Sie benachrichtigt.

Weitere Anleitungen und Tipps finden Sie unter www.freshnrebel.com.

GOOGLE'S FIND HUB

Erste Schritte

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät eingeschaltet ist und dass Sie mit dem Internet verbunden sind.

1. Öffnen Sie den Google Play Store und suchen Sie nach der Google's Find Hub App (Benutzerdefinierte Sprachversionen sind für viele Länder verfügbar).
2. Installieren oder aktualisieren Sie die App.
3. Tippen Sie auf **Open** oder auf das Find Hub App-Symbol auf Ihrem Gerät.
4. Melden Sie sich mit Ihrem Google Account auf der Google's Find Hub Seite an.
5. Lesen und akzeptieren Sie die Bedingungen und tippen Sie auf **Continue**.
6. Drücken Sie die Funktionstaste einmal, um Ihren Smart Finder einzuschalten. Sie hören dann einen Signalton.
7. Platzieren Sie den Smart Finder neben Ihrem Gerät.
8. Warten Sie, bis das **FnR 6ATAG72R** Pop-up auf Ihrem Gerät erscheint, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.
9. Nach der Einrichtung können Sie Ihren Smart Finder in der Google's Find Hub App finden.

Wenn das Pop-up in Schritt 8 nicht erscheint, versuchen Sie bitte Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Internet verbunden sind.
- Aktivieren Sie Bluetooth: „Einstellungen“ > „Verbindungen“ > „Bluetooth“ ein.
- Aktivieren Sie den Standort: „Einstellungen“ > „Standort“ > „Standort“ ein.
- Aktivieren Sie „Nach Geräten in der Nähe suchen“: „Einstellungen“ > „Google“ > „Geräte“ > „Nach Geräten in der Nähe suchen“ ein.

Wenn der Smart Finder nicht innerhalb von 10 Minuten nach dem Einschalten zur Google's Find Hub App hinzugefügt wird, schaltet er sich automatisch wieder aus. Wiederholen Sie in diesem Fall die Schritte 6 bis 9.

Orten Sie Ihren Smart Finder, wenn er in der Nähe ist

- Öffnen Sie die Google's Find Hub App und tippen Sie auf Ihren Smart Finder.
- Tippen Sie auf **Play Sound**, damit Ihr Smart Finder piept.
- Tippen Sie auf **Stop Sound**, um das Piepen zu stoppen.
- Wenn sich der Smart Finder innerhalb von 10 Metern in Ihrer Nähe befindet, können Sie eine Anzeige sehen, die sich ausfüllt, je näher Sie Ihrem Smart Finder kommen: Tippen Sie auf **Find nearby**.

Lokalisieren Sie Ihren Smart Finder auf einer Karte

- Öffnen Sie die Google's Find Hub App und tippen Sie

auf Ihren Smart Finder.

- Sie können den Standort Ihres Smart Finders auf einer Karte anzeigen.
- Vergrößern oder verkleinern Sie die Ansicht, um mehr Details zu sehen.
- Wenn Ihr Smart Finder nicht in Ihrer Nähe ist, tippen Sie auf **Get directions** , um zu ihm zu finden.
- Der um den Standort-Pin angezeigte Radius zeigt die Genauigkeit des Standorts an.
- Wenn der aktuelle Standort Ihres Smart Finders nicht gefunden werden kann, können Sie möglicherweise seinen zuletzt bekannten Standort sehen, falls verfügbar.

Setzen Sie Ihren Smart Finder zurück.

Bevor Sie einen Reset durchführen, sollten Sie den Smart Finder aus der Find Hub App entfernen:

- Öffnen Sie die Google's Find Hub App und tippen Sie auf Ihren Smart Finder.
- Stellen Sie sicher, dass Mark as Lost deaktiviert ist.
- Tippen Sie auf das **Zahnradsymbol**, um auf die Einstellungen zuzugreifen.
- Tippen Sie auf **Remove** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nachdem Sie den Smart Finder aus der Find Hub App entfernt haben, können Sie den Reset durchführen, indem Sie die Funktionstaste des Smart Finders viermal schnell drücken und sie dann ein fünftes Mal gedrückt halten,

bis Sie einen Klingelton hören. Der Smart Finder ist jetzt zurückgesetzt und bereit, mit einem neuen Google-Konto oder dem Apple Find My-Netzwerk gekoppelt zu werden.

Datenschutz und Sicherheit

Ihre Standortdaten sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt, was bedeutet, dass Google sie niemals einsehen oder darauf zugreifen kann. Nur Sie können sehen, wo sich Ihre Gegenstände befunden haben und wo sie sich gerade befinden. Mit der Find Hub -App nutzt oder teilt Google Ihre Daten nicht. Die Informationen, die Sie über sich selbst und Ihre Geräte weitergeben bleiben vertraulich. Find Hub ist darauf ausgelegt, unerwünschtes Tracking zu verhindern. Wenn Ihr Android-Telefon feststellt, dass sich ein unbekanntes Gerät mit Ihnen bewegt, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Sie können das unbekannte Gerät auf einer Karte anzeigen, es durch einen Klang orten oder weitere Hilfe in Anspruch nehmen.

Weitere Anleitungen und Tipps finden Sie unter www.freshnrebel.com.

BG - Спецификации

Fresh 'n Rebel Smart Finder 6ATAG72R-3P v1 001

- Smart Finder с активирана функция Apple Find My / Find Hub
- Bluetooth 5.3

- Вграден звуков сигнализатор за звукови сигнали
- Живот на батерията до 24 месеца
- Работно напрежение 1.9 V – 3.6 V
- IP66 прахоустойчив и водоустойчив

Съдържание

- 3x Smart Finder
- 3x CR2032 батерия
- Инструмент за отваряне
- Ръководство

Системни изисквания и съвместимост Apple

Apple ID, модели на iPhone с iOS 14.5 или по-нова версия, модели на iPad с iPadOS 14.5 или по-нова версия, достъпни от всяко устройство с iCloud. За да използвате приложението Apple Find My, за да намерите този елемент, се препоръчва най-новата версия на iOS, iPadOS или macOS. Приложението „Find Items“ на Apple Watch изисква най-новата версия на watchOS.

Системни изисквания и съвместимост Android

Телефон или таблет с Android с OS 9 или по-нова версия и инсталирани Google Play Services, Акаунт в Google, приложението Google's Find Hub, Bluetooth, интернет връзка. За да използвате приложението Find Hub, за да намерите този артикул, се препоръчва най-новата версия на Android OS. Мрежата Google's Find Hub изисква услугите за местоположение и

Bluetooth да бъдат включени. Изисква клетъчна услуга или интернет връзка. Работи на Android 9+ на избрани устройства и в определени държави за потребители, отговарящи на възрастовите изисквания.

Моля, обърнете внимание: Fresh 'n Rebel Smart Finder може да се използва с мрежата на Apple Find My **ИЛИ** мрежата Find Hub. Използването на мрежата Apple Find My деактивира функционалността Find Hub и

обратно, тъй като тези функции не могат да работят едновременно.

Общ преглед (Изображение А)

1. Функционален бутон
2. Отвор/затвор на слота
3. Пръстен за ключодържател
4. Силиконов ръкав
5. Инструмент за отваряне/затваряне

Инсталиране на батерията (Изображение Б)

Преди първа употреба, поставете включената батерия.

1. Отстранете силиконовия ръкав.
2. Поставете инструмента за отваряне в слота и го завъртете обратно на часовниковата стрелка за около 30 градуса.
3. Иконата за отворен катинар трябва да се

- подравни с точката от лявата страна.
- Отстранете капака, като го повдигнете нагоре.
 - Поставете батерията CR2032 с положителния полюс (+ символ) нагоре.
 - Поставете капака обратно и се уверете, че иконата на отворен катинар е подравнена с точката от лявата страна.
 - Поставете инструмента за отваряне в слота и го завъртете по посока на часовниковата стрелка на около 30 градуса.
 - Иконата на затворен катинар трябва да се подравни с точката от дясната страна.
 - Smart Finder вече е правилно затворен.
 - Поставете Smart Finder обратно в силиконовия ръкав.

Работа с бутони

- ВКЛЮЧВАНЕ:** Натиснете кратко функционалния бутон веднъж. Ще чуете звънец.
- ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УСТРОЙСТВОТО:** Щракнете двукратно върху функционалния бутон. Ако Smart Finder издаде звуков сигнал, значи е включен. Ако не издава звуков сигнал, значи е изключен.
- НУЛИРАНЕ:** Натиснете функционалния бутон бързо четири пъти и след това го задръжте пет път, докато чуете звънлив сигнал.

- ИЗКЛЮЧВАНЕ:** Натиснете продължително функционалния бутон за 3 секунди. Ще чуете 2 звукови сигнала.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Винаги следвайте стриктно всички инструкции и предупреждения. Не потапяйте в течности. Не излагайте пракомерно на течности. Не съхранявайте във влажна, мокра или мокра среда. Не излагайте на прекомерна топлина или открит огън. Избягвайте резки промени в температурата. Не изгаряйте и не изгаряйте. IP66 осигурява високо ниво на водоустойчивост, но не е предназначен за потапяне. Това означава защита срещу мощни водни струи от всяка посока. Продуктът може да издържи на вода, насочена към него (1 минута на квадратен метър за поне 3 минути, 12.5 литра в минута) с дюза 12.5 мм или по-малка при високо налягане, симулиращо условия като силен дъжд или насочена струя с маркуч. IP66 също означава, че продуктът е прахоустойчив, предотвратявайки проникването на прах, предмети или отломки.

ВНИМАНИЕ: Този продукт съдържа батерия тип "копче". Не поглъщайте и не разглобявайте батерията. Поглъщането на батерията може да доведе до тежки вътрешни изгаряния само за 2 часа и да бъде фатално в тежки случаи. Дръжте батериите далеч от бебета и деца. Ако отделението за батерии не се затваря добре, спрете употребата на продукта.

и го пазете далеч от бебета и деца. Ако смятате, че батерията може да е била погълната или поставена в която и да е част на тялото, потърсете незабавна медицинска помощ.

APPLE FIND MY

Започнете работа

ВАЖНО: Актуализирайте до най-новата версия на iOS или iPadOS и включете Bluetooth

1. Натиснете функционалния бутон веднъж, за да включите вашия Smart Finder и ще чуете звуков сигнал.
2. Отворете приложението Apple Find My на поддържащия ви iPhone или iPad.
3. Докоснете **Items** и изберете **Add Item**.
4. Докоснете **Other Supported Item**.
5. След като вашият **Fnr 6ATAG72R** бъде намерен, изберете го и докоснете **Connect**.
6. Дайте име на Smart Finder, добавете емоджи и докоснете **Continue**.
7. Докоснете **Agree** за да добавите Smart Finder към вашия Apple ID.
8. Докоснете **Finish** и вашият Smart Finder ще бъде настроен и готов за употреба.

Ако Smart Finder не бъде добавен към Apple ID в рамките на 10 минути след включването му, той автоматично ще се изключи. Повторете стъпки от 1 до 8, ако това се случи.

Намерете вашия Smart Finder, когато е наблизо

- Отворете приложението Apple Find My и докоснете **Items**.
- Докоснете вашия Smart Finder от списъка.
- Докоснете **Play Sound**, за да накарате вашия Smart Finder да издаде сигнал.
- Докоснете **Stop Sound**, за да спрете сигналите.

Намерете вашия Smart Finder на картата

- Отворете приложението Apple Find My и докоснете **Items**.
- Докоснете вашия Smart Finder от списъка.
- Местоположението на вашия Smart Finder ще се покаже на картата с времева маркировка.
- За да навигирате до местоположението, докоснете **Directions**, за да отворите Apple Maps.

Нулирайте вашия Smart Finder

Преди нулиране, трябва да премахнете Smart Finder от приложението Apple Find My:

- Отворете приложението Apple Find My и докоснете **Items**.
- Докоснете вашия Smart Finder от списъка.
- Уверете се, че Lost Mode е деактивиран.

- Превъртете до долната част на екрана и докоснете **Remove Item**.
- Ще се отвори обобщение, докоснете **Remove** за потвърждение.

След като премахнете Smart Finder от приложението Apple Find My, можете да извършите нулирането, като натиснете функционалния бутон на Smart Finder четири пъти бързо и след това го задържите петти път, докато чуete звънлив звук. Smart Finder вече е нулиран и е готов за сдвояване с нов Apple ID или с мрежата Find Hub.

Поверителност и сигурност

Мрежата на Apple Find My използва усъвършенствано криптиране, за да гарантира, че никой друг, дори Apple или Fresh 'n Rebel B.V., не може да види местоположението на вашия Smart Finder. Ако някой мрежов аксесоар на Apple Find My, отделен от собственика си, се оказва, че се движи с вас с течение на времето, ще бъдете уведомени.

За повече инструкции и съвети, моля, посетете www.freshnrebel.com.

GOOGLE'S FIND HUB

Започнете работа

ВАЖНО: Уверете се, че Bluetooth на вашето устройство е включен и сте свързани с интернет

1. Отидете в Google Play и потърсете приложението Google's Find Hub (налични са персонализирани езикови версии за различни държави).
2. Инсталирайте или актуализирайте приложението.
3. Докоснете **Open** или докоснете иконата на приложението Find Hub на вашето устройство.
4. Влезте в страницата Find Hub на Google с вашия Google Акаунт.
5. Прегледайте и приемете условията и докоснете **Continue**.
6. Натиснете функционалния бутон веднъж, за да включите вашия Smart Finder и ще чуete звуков сигнал.
7. Поставете Smart Finder до вашето устройство.
8. Изчакайте изскачащият прозорец **Fnr 6ATAG72R** да се появи на вашето устройство и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.
9. След настройката можете да намерите вашия Smart Finder в приложението Google's Find Hub.

Ако изскачащият прозорец в стъпка 8 не се появи, моля, опитайте следното:

- Уверете се, че сте свързани с интернет.
- Включете Bluetooth: „Настройки“ > „Връзки“ > „Bluetooth“ ВКЛ.
- Включете местоположението: „Настройки“ > „Местоположение“ > „Местоположение“ ВКЛ.
- Включете „Сканиране за устройства наблизо“: „Настройки“ > „Google“ > „Устройства“ > „Сканиране за устройства наблизо“ ВКЛ.

Ако Smart Finder не бъде добавен към приложението Google's Find Hub в рамките на 10 минути след включването му, той автоматично ще се изключи отново. Повторете стъпките от 6 до 9, ако това се случи.

Намерете вашия Smart Finder, когато е наблизо

- Отворете приложението Google's Find Hub и докоснете вашия Smart Finder.
- Докоснете **Play Sound**, за да накарате вашия Smart Finder да издаде звук.
- Докоснете **Stop Sound**, за да спрете звуковите сигнали.
- Ако Smart Finder е на разстояние до 10 метра близо до вас, можете да получите изображение, което се запълва, когато се приближите: докоснете **Find nearby**.

Намерете вашия Smart Finder на картата.

- Отворете приложението Google's Find Hub и докоснете вашия Smart Finder.
- Можете да видите местоположението на вашия Smart Finder на картата.
- Увеличете или намалете мащаба, за да получите повече подробности.
- Ако вашият Smart Finder не е близо, докоснете **Get directions**, за да намерите пътя до него.
- Радиусът, показан около маркера за местоположение, е индикация за точността на местоположението.
- Ако текущото местоположение на вашия Smart Finder не може да бъде намерено, все още може да намерите последното му известно местоположение, ако е налично.

Нулирайте вашия Smart Finder.

Преди нулиране, трябва да премахнете Smart Finder от приложението Find Hub.

- Отворете приложението Google's Find Hub и докоснете вашия Smart Finder.
- Уверете се, че „Mark as Lost“ е деактивирано.
- Докоснете **иконата на зъбно колело**, за да получите достъп до настройките.
- Докоснете **Remove device** и следвайте инструкциите на екрана.

След като премахнете Smart Finder от приложението Find Hub, можете да извършите нулирането, като натиснете функционалния бутон на Smart Finder четири пъти бързо и след това го задържите пет пъти, докато чуete звуков сигнал. Smart Finder вече е нулиран и е готов за sdвояване с нов Акaунт в Google или с мрежата Apple Find My Device.

Поверителност и сигурност.

Данните за местоположението ви са криптирани от край до край, което означава, че Google никога не може да ги види или да има достъп до тях. Само вие можете да видите къде са били вашите предмети и къде се намират в момента. С приложението Find Hub Google не използва, нито споделя вашите данни. Информацията, която споделяте за себе си и вашите устройства, остава поверителна. Find Hub е създаден, за да възпрепятства нежеланото проследяване. Ако вашият телефон с Android забележи непознато устройство, което се движи с вас, ще получите известие. Вижте непознатото устройство на картa, звъннете му, за да го намерите по звук, или получите допълнителна помощ.

За повече инструкции и съвети, моля, посетете www.freshnrebel.com.

CZ - Specifikace

Fresh 'n Rebel Smart Finder 6ATAG72R-3P v1 001

- Smart Finder s podporou Apple Find My / Find Hub
- Bluetooth 5.3
- Vestavěný bzučák pro pipání
- Výdrž baterie až 24 měsíců
- Provozní napětí 1.9 V – 3.6 V
- IP66 prachotěsný a voděodolný

Obsah

- 3x Smart Finder
- 3x Baterie CR2032
- Otevírací nástroj
- Manuál

Systémové požadavky a kompatibilita Apple

Apple ID, modely iPhone s iOS 14.5 nebo novějším, modely iPadu s iPadOS 14.5 nebo novějším, přístupné z jakéhokoli zařízení s iCloudem. Pro nalezení této položky pomocí aplikace Apple Find My doporučujeme nejnovější verzi systému iOS, iPadOS nebo macOS. Aplikace Find Items na Apple Watch vyžaduje nejnovější verzi systému watchOS.

Systémové požadavky a kompatibilita Android

Telefon nebo tablet s Androidem, operačním systémem OS 9 nebo novějším a nainstalovanými službami Google Play, Účet Google, aplikace Google's Find Hub, Bluetooth,

připojení k internetu. Pro použití aplikace Find Hub k nalezení této položky se doporučuje nejnovější verze operačního systému Android. Síť Google's Find Hub vyžaduje zapnuté lokalizační služby a Bluetooth. Vyžaduje mobilní signál nebo připojení k internetu. Funguje na Androidu 9+ na vybraných zařízeních a v některých zemích pro věkově způsobilé uživatele.

Upozornění: Fresh 'n Rebel Smart Finder lze používat se sítí Apple Find My **NEBO** Find Hub. Používání sítě Apple Find My deaktivuje funkci Find Hub a naopak, protože tyto funkce nemohou fungovat současně.

Přehled (obrázek A)

1. Funkční tlačítko
2. Otevírání / zavírání slotu
3. Kroužek na klíče
4. Silikonový návlek
5. Nástroj pro otevírání / zavírání

Instalace baterie (obrázek B)

Před prvním použitím nainstalujte dodanou baterii.

1. Odstraňte silikonový návlek
2. Vložte otevírací nástroj do drážky a otočte jím proti směru hodinových ručiček asi o 30 stupňů
3. Ikona otevřeného zámku by se měla zarovnat s tečkou na levé straně
4. Sejměte kryt jeho zvednutím nahoru

5. Vložte baterii CR2032 kladným pólem (+ symbolem) nahoru.
6. Nasadte kryt zpět a ujistěte se, že ikona otevřeného zámku je zarovnána s tečkou na levé straně.
7. Vložte otevírací nástroj do drážky a otočte jím ve směru hodinových ručiček asi o 30 stupňů
8. Ikona zavřeného zámku by se měla zarovnat s tečkou na pravé straně
9. Smart Finder je nyní správně zavřený
10. Vložte Smart Finder zpět do silikonového pouzdra

Ovládání tlačítek

- **ZAPNUTÍ:** Jednou krátce stiskněte funkční tlačítko. Uслыšíte zvonkohru.
- **POTVRZENÍ STAVU ZAŘÍZENÍ:** Dvakrát klikněte na funkční tlačítko. Pokud Smart Finder pípne, je zapnutý. Pokud nepípá, je vypnutý.
- **RESET:** Čtyřikrát rychle stiskněte funkční tlačítko a poté jej popáté podržte, dokud neuslyšíte zvonění.
- **VYPNUTÍ:** Dlouze stiskněte funkční tlačítko po dobu 3 sekund. Uслыšíte 2 pípnutí.

VAROVÁNÍ Vždy pečlivě dodržujte všechny pokyny a varování. Neponořujte do kapalin. Nevystavujte nadměrnému působení kapalin. Neskladujte ve vlhkém, mokrém nebo mokrém prostředí. Nevystavujte nadměrnému teplu ani otevřenému ohni. Vyhněte se náhlým změnám teploty. Nespalujte ani nespalujte. Krytí IP66 poskytuje vysokou úroveň voděodolnosti, ale není

určeno pro ponoření. Znamená to ochranu před silnými vodními tryskami z jakéhokoli směru. Výrobek odolá stříkající vodě (1 minuta na metr čtvereční po dobu nejméně 3 minut, 12,5 litru za minutu) tryskou o průměru 12,5 mm nebo menší při vysokém tlaku, simulující podmínky jako silný déšť nebo stříkající voda z hadice. Krytí IP66 také znamená, že výrobek je prachotěsný, což zabraňuje vniknutí prachu, předmětů nebo nečistot ve vzduchu.

POZOR: Tento produkt obsahuje knoflíkovou baterii. Baterii nepolykejte ani nerozebírejte. Požití baterie může během pouhých 2 hodin způsobit těžké vnitřní popáleniny a v závažných případech i smrt. Uchovávejte baterie mimo dosah kojenců a dětí. Pokud se přihrádka na baterie bezpečně nezavírá, přestaňte výrobek používat a uchovávejte jej mimo dosah kojenců a dětí. Pokud si myslíte, že došlo k spolknutí baterie nebo jejímu vložení do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

APPLE FIND MY

Začínáme

DŮLEŽITÉ: Aktualizujte na nejnovější verzi iOS nebo iPadOS a zapněte Bluetooth

1. Jedním stisknutím funkčního tlačítka zapněte Smart Finder a uslyšíte zvukový signál.

2. Otevřete aplikaci Apple Find My na podporovaném iPhone nebo iPadu
3. Klepněte na **Items** a vyberte **Add Item**
4. Klepněte na **Other Supported Item**
5. Jakmile najdete svůj **FnR 6ATAG72R**, vyberte jej a klepněte na **Connect**
6. Pojmenujte Smart Finder, přidejte emoji a klepněte na **Continue**
7. Klepnutím na **Agree** přidáte Smart Finder do svého Apple ID
8. Klepněte na **Finish** a váš Smart Finder bude nastaven a připraven k použití.

Pokud Smart Finder není přidán k Apple ID do 10 minut po zapnutí, automaticky se znovu vypne. V takovém případě opakujte kroky 1 až 8.

Vyhledejte svůj Smart Finder, když je poblíž

- Otevřete aplikaci Apple Find My a klepněte na **Items**
- Klepněte na svůj Smart Finder ze seznamu
- Klepnutím na **Play Sound** spustíte pípnutí vašeho Smart Finder
- Klepnutím na **Stop Sound** zastavíte pípnutí

Vyhledejte svůj Smart Finder na mapě

- Otevřete aplikaci Apple Find My a klepněte na **Items**
- Klepněte na svůj Smart Finder ze seznamu
- Poloha vašeho Smart Finderu se zobrazí na mapě s časovým razítkem

- Chcete-li se navigovat k danému místu, klepněte na **Directions** a otevřete Apple Maps

Resetujte svůj Smart Finder

Před resetováním byste měli z aplikace Apple Find My odebrat Smart Finder:

- Otevřete aplikaci Apple Find My a klepněte na **Items**
- Klepněte na svůj Smart Finder ze seznamu
- Ujistěte se, že je vypnutý Lost Mode
- Přejděte na spodní část obrazovky a klepněte na **Remove Item**
- Otevře se souhrn, klepněte na **Remove** pro potvrzení

Po odebrání Smart Finderu z aplikace Apple Find My můžete provést reset tak, že čtyřikrát rychle stisknete funkční tlačítko na Smart Finderu a poté jej popatě podržíte, dokud neuslyšíte vyzváněcí signál. Smart Finder je nyní resetován a připraven ke spárování s novým Apple ID nebo se sítí Find Hub.

Soukromí a zabezpečení

Síť Apple Find My používá pokročilé šifrování, které zajišťuje, že nikdo jiný, ani Apple, ani Fresh 'n Rebel B.V., nemůže zobrazit polohu vašeho Smart Finderu. Pokud se s vámi v průběhu času bude pohybovat jakékoli síťové příslušenství Apple Find My oddělené od svého majitele, budete o tom upozorněni.

Pro více instrukcí a tipů navštivte prosím www.freshnrebel.com

GOOGLE'S FIND HUB

Začínáme

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že máte na zařízení zapnuté Bluetooth a že jste připojeni k internetu

1. Přejděte do obchodu Google Play a vyhledejte aplikaci Google's Find Hub (pro mnoho různých zemí jsou k dispozici vlastní jazykové verze)
2. Nainstalujte nebo aktualizujte aplikaci
3. Klepněte na **Open** nebo klepněte na ikonu aplikace Find Hub na svém zařízení
4. Přihlaste se na stránku Google's Find Hub pomocí svého Účtu Google
5. Projděte si a přijměte podmínky a klepněte na **Continue**
6. Jedním stisknutím funkčního tlačítka zapnete Smart Finder a uslyšíte zvukový signál.
7. Umístěte Smart Finder vedle svého zařízení
8. Počkejte, až se na vašem zařízení zobrazí vyskakovací okno **Fnr 6ATAG72R**, a postupujte podle pokynů na obrazovce k dokončení nastavení.
9. Po nastavení můžete svůj Smart Finder najít v aplikaci Google's Find Hub.

Pokud se vyskakovací okno v kroku 8 nezobrazí, zkuste následující:

- Ujistěte se, že jste připojeni k internetu.
- Zapněte Bluetooth: „Nastavení“ > „Připojení“ > „Bluetooth“ ZAPNUTO.
- Zapněte polohu: „Nastavení“ > „Poloha“ > „Poloha“ ZAPNUTO.
- Zapněte funkci Vyhledávání zařízení v okolí: „Nastavení“ > „Google“ > „Zařízení“ > „Vyhledávání zařízení v okolí“ ZAPNUTO.

Pokud Smart Finder není přidán do aplikace Google's Find Hub do 10 minut po zapnutí, automaticky se znovu vypne. V takovém případě opakujte kroky 6 až 9.

Vyhledejte svůj Smart Finder, když je poblíž

- Open Google's Find Hub app a klepněte na svůj Smart Finder.
- Klepnutím na **Play Sound** spustíte pípnutí vašeho Smart Finderu.
- Klepnutím na **Stop Sound** zastavíte pípnutí.
- Pokud se Smart Finder nachází do 10 metrů od vás, můžete s přiblížením zobrazit tvar, který se vyplňuje, klepněte na **Find nearby**.

Vyhledejte svůj Smart Finder na mapě

- Open Google's Find Hub app a klepněte na svůj Smart Finder.

- Polohu svého Smart Finderu si můžete prohlédnout na mapě.
- Přiblížte nebo oddalte zobrazení pro více podrobností.
- Pokud váš Smart Finder není poblíž, klepněte na **Get directions** a najdete k němu cestu.
- Poloměr zobrazený kolem špendlíku polohy udává přesnost polohy.
- Pokud nelze najít aktuální polohu vašeho Smart Finderu, můžete stále najít jeho poslední známou polohu, pokud je k dispozici.

Resetujte svůj Smart Finder

Před resetováním byste měli z aplikace Find Hub odebrat Smart Finder:

- Open Google's Find Hub app a klepněte na svůj Smart Finder.
- Ujistěte se, že je deaktivováno Mark as Lost
- Klepnutím na **ikonu ozubeného kola** zobrazíte nastavení.
- Klepněte na **Remove device** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Po odebrání zařízení Smart Finder z aplikace Find Hub můžete provést reset tak, že čtyřikrát rychle stisknete funkční tlačítko na zařízení Smart Finder a poté jej opět podržíte, dokud neuslyšíte vyzváněcí signál. Smart Finder je nyní resetován a připraven ke spárování s novým účtem Google nebo se sítí Apple Find My.

Soukromí a zabezpečení

Vaše data o poloze jsou šifrována end-to-end, což znamená, že si je Google nikdy nemůže prohlédnout ani k nim mít přístup. Pouze vy vidíte, kde vaše položky byly a kde se aktuálně nacházejí. S aplikací Find Hub Google vaše data nepoužívá ani nesdílí. Informace, které sdílíte o sobě a svých zařízeních, zůstávají důvěrné. Find Hub je navržen tak, aby odrazoval od nežádoucího sledování. Pokud si váš telefon s Androidem všimne, že se s vámi pohybuje neznámé zařízení, dostanete oznámení. Zobrazte neznámé zařízení na mapě, zazvoňte na něj a najděte ho podle zvuku nebo získejte další pomoc.

Pro více instrukcí a tipů navštivte prosím
www.freshnrebel.com

ES - Specifications

Fresh 'n Rebel Smart Finder 6ATAG72R-3P v1 001

- Smart Finder habilitado con Apple Find My / Find Hub
- Bluetooth 5.3
- Zumbador incorporado para emitir sonidos
- Autonomía de la batería de hasta 24 meses
- Tensión de funcionamiento de 1.9 V – 3.6 V
- IP66 resistente al polvo y al agua

Contenido

- 3x Smart Finder
- 3x Batería CR2032
- Abridor de clavijas
- Manual

Requisitos del sistema y compatibilidad Apple

Apple ID, modelos de iPhone con iOS 14.5 o posterior, modelos de iPad con iPadOS 14.5 o posterior, accesible desde cualquier dispositivo con iCloud. Para usar la app Apple Find My y localizar este ítem, se recomienda la última versión de iOS, iPadOS o macOS. La app Find Items en Apple Watch requiere la última versión de watchOS.

Requisitos del sistema y compatibilidad Android

Teléfono o tableta Android con OS 9 o superior y Google Play Services instalados, Cuenta de Google, Find Hub de Google, Bluetooth y conexión a Internet. Para usar la app Find Hub para localizar este dispositivo, se recomienda la última versión de Android OS. La red Find Hub de Google requiere que los servicios de localización y el Bluetooth estén activados. Requiere servicio móvil o conexión a Internet. Funciona en Android 9+ en dispositivos seleccionados y en determinados países para usuarios con la edad permitida.

Tenga en cuenta: El Fresh 'n Rebel Smart Finder puede utilizarse con la red Apple Find My O con la red Find Hub. El uso de la red Apple Find My desactiva la funcionalidad

del Find Hub y viceversa, ya que no pueden operar simultáneamente.

Descripción general (Imagen A)

1. Botón de función
2. Ranura de apertura/cierre
3. Anillo para llavero
4. Funda de silicona
5. Herramienta de apertura/cierre

Instalación de la batería (Imagen B)

Antes de usar por primera vez, instale la batería incluida.

1. Retire la funda de silicona
2. Coloque el abridor de clavijas en la ranura y gírelo en sentido antihorario unos 30 grados.
3. El icono del candado abierto debe alinearse con el punto del lado izquierdo.
4. Retire la tapa levantándola.
5. Inserte la batería CR2032 con el lado positivo hacia arriba (símbolo +).
6. Coloque la tapa de nuevo y asegúrese de que el icono del candado abierto se alinee con el punto del lado izquierdo.
7. Coloque el abridor de clavijas en la ranura y gírelo en el sentido de las agujas del reloj unos 30 grados.
8. El icono del candado cerrado debe alinearse con el punto del lado derecho.
9. El Smart Finder ya está correctamente cerrado.

10. Vuelva a colocar el Smart Finder en la funda de silicona.

Operación del botón

- **ENCENDIDO:** Presiona brevemente el botón de función una vez. Escucharás un timbre.
- **CONFIRMACIÓN DEL ESTADO DEL DISPOSITIVO:** Doble clic en el botón de función. Si el Smart Finder emite un pitido, está encendido. Si no emite un pitido, está apagado.
- **REINICIO:** Presiona el botón de función cuatro veces rápidamente y luego mantenlo una quinta vez hasta que escuches un timbre.
- **APAGADO:** Mantén presionado el botón de función durante 3 segundos. Escucharás 2 pitidos.

ADVERTENCIA Sigue siempre todas las instrucciones y advertencias al pie de la letra. No sumergir en líquidos. No exponer excesivamente a líquidos. No almacenar en ambientes húmedos o mojados. No exponer al calor excesivo ni al fuego directo. Evita los cambios bruscos de temperatura. No quemar ni incinerar. IP66 ofrece un alto nivel de resistencia al agua, pero no está diseñado para inmersión. Significa protección contra chorros de agua potentes desde cualquier dirección. El producto puede resistir agua proyectada hacia él (1 minuto por metro cuadrado durante al menos 3 minutos, 12.5 litros por minuto) con una boquilla de 12.5 mm o menos a alta presión, simulando condiciones como lluvia intensa o agua

dirigida con una manguera. IP66 también indica que el producto es hermético al polvo, impidiendo la entrada de polvo, objetos o residuos en suspensión.

PRECAUCIÓN: Este producto contiene una batería de botón. No ingerias ni desmontes la batería. Tragar la batería puede causar quemaduras internas graves en tan solo 2 horas y, en casos severos, la muerte. Mantén las baterías fuera del alcance de bebés y niños. Si el compartimento de la batería no cierra de forma segura, deja de usar el producto y mantenlo alejado de bebés y niños. Si piensas que la batería podría haber sido ingerida o insertada en alguna parte del cuerpo, busca atención médica de inmediato.

APPLE FIND MY

Empezar

IMPORTANTE: Actualiza a la última versión de iOS o iPadOS y activa el Bluetooth

1. Presiona el botón de función una vez para encender tu Smart Finder y escucharás un sonido.
2. Abre la app Apple Find My en tu iPhone o iPad compatible.
3. Toca en **Items** y elige **Add Item**.
4. Toca en **Other Supported Item**.

5. Una vez que se localice tu **Fnr 6ATAG72R**, selecciónalo y toca **Connect**.
6. Ponle un nombre al Smart Finder, añade un Emoji y toca **Continue**.
7. Toca **Agree** para añadir el Smart Finder a tu Apple ID.
8. Toca **Finish** y tu Smart Finder estará configurado y listo para su uso.

Si el Smart Finder no se añade a un Apple ID en los 10 minutos después de encenderlo, se apagará automáticamente de nuevo. Repite del paso 1 al 8 si eso ocurre.

Localiza tu Smart Finder cuando esté cerca.

- Abre la app Apple Find My y toca en **Items**.
- Toca tu Smart Finder en la lista.
- Toca **Play Sound** para hacer que tu Smart Finder emita un pitido.
- Toca **Stop Sound** para detener el pitido.

Localiza tu Smart Finder en un mapa.

- Abre la app Apple Find My y toca en **Items**.
- Toca tu Smart Finder en la lista.
- La ubicación de tu Smart Finder aparecerá en el mapa con una marca de tiempo.
- Para navegar a la ubicación, toca **Directions** para abrir Apple Maps.

Reiniciar tu Smart Finder.

Antes de reiniciar, debes eliminar el Smart Finder de la app Apple Find My:

- Abre la app Apple Find My y toca en **Items**.
- Toca tu Smart Finder en la lista.
- Asegúrate de que el Lost Mode esté desactivado.
- Desplázate hasta la parte inferior de la pantalla y toca **Remove Item**.
- Se abrirá un resumen, toca **Remove** para confirmar.

Después de eliminar el Smart Finder de la app Apple Find My, puedes realizar el reinicio presionando el botón de función del Smart Finder cuatro veces rápidamente y luego manteniéndolo presionado una quinta vez hasta que escuches un sonido. El Smart Finder ahora está reiniciado y listo para emparejarse con un nuevo Apple ID o con la red Find Hub.

Privacidad y Seguridad.

La red Apple Find My utiliza cifrado avanzado para garantizar que nadie más, ni siquiera Apple o Fresh 'n Rebel B.V., pueda ver la ubicación de tu Smart Finder. Si algún accesorio de la red Apple Find My separado de su propietario se traslada contigo a lo largo del tiempo, recibirás una notificación.

Para más instrucciones y consejos, visita www.freshnrebel.com.

GOOGLE'S FIND HUB

Empezar

IMPORTANTE: Asegúrate de que el Bluetooth de tu dispositivo esté activado y conectado a Internet.

1. Ve a Google Play y busca la app Google's Find Hub (hay versiones en idiomas personalizados disponibles para muchos países diferentes).
2. Instala o actualiza la app.
3. Toca **Open** o toca el icono de la app Find Hub en tu dispositivo.
4. Inicia sesión en la página de Google's Find Hub con tu Cuenta de Google.
5. Revisa y acepta los términos y toca **Continue**.
6. Presiona el botón de función una vez para encender tu Smart Finder y escucharás un sonido.
7. Coloca el Smart Finder junto a tu dispositivo.
8. Espera a que aparezca la ventana emergente **FR GATAG72R** en tu dispositivo y sigue las instrucciones en pantalla para completar la configuración.
9. Tras completar la configuración, puedes localizar tu Smart Finder en la app Google's Find Hub.

Si la ventana emergente del paso 8 no aparece, intenta lo siguiente:

- Asegúrate de estar conectado a Internet.
- Activa el Bluetooth: "Configuración" > "Conexiones" > "Bluetooth" ACTIVADO.

- Activa la ubicación: "Configuración" > "Ubicación" > "Ubicación" ACTIVADA.
- Activa la función de búsqueda de dispositivos cercanos: "Configuración" > "Google" > "Dispositivos" > "Buscar dispositivos cercanos" ACTIVADO.

Si el Smart Finder no se añade a la app Google's Find Hub en los 10 minutos después de encenderlo, se apagará automáticamente. Repite los pasos del 6 al 9 si eso sucede.

Localiza tu Smart Finder cuando esté cerca.

- Abre la aplicación Google's Find Hub y pulsa en el Smart Finder.
- Toca **Play Sound** para que tu Smart Finder emita un pitido.
- Toca **Stop Sound** para detener los pitidos.
- Si el Smart Finder está a menos de 10 metros de ti, una forma se llenará a medida que te acerques a él: toca **Find nearby**.

Localiza tu Smart Finder en un mapa.

- Abre la aplicación Google's Find Hub y pulsa en el Smart Finder.
- Puedes ver la ubicación de tu Smart Finder en un mapa.
- Acerca o aleja para obtener más detalles.
- Si tu Smart Finder no está cerca, toca **Get directions**

para encontrarlo.

- El radio que se muestra alrededor del pin de ubicación indica la precisión de la ubicación.
- Si no se puede encontrar la ubicación actual de tu Smart Finder, aún puedes consultar su última ubicación conocida, si está disponible.

Reiniciar tu Smart Finder.

Antes de reiniciar, debes eliminar el Smart Finder de la app Find Hub:

- Abre la aplicación Google's Find Hub y pulsa en el Smart Finder.
- Asegúrate de que la opción **Mark as Lost** esté deshabilitada.
- Toca el **icono de engranaje** para acceder a la configuración.
- Selecciona **Remove device** y sigue las instrucciones en pantalla.

Después de haber eliminado el Smart Finder de la app Find Hub, puedes realizar el reinicio presionando el botón de función del Smart Finder cuatro veces rápidamente y luego manteniéndolo pulsado una quinta vez hasta que escuches un timbre. El Smart Finder ya está restablecido y listo para emparejarse con una nueva Cuenta de Google o con la red Apple Find My Device.

Privacidad y Seguridad.

Tus datos de ubicación están encriptados de extremo a

extremo, lo que significa que Google no puede verlos ni acceder a ellos. Solo tú puedes ver dónde han estado y dónde están actualmente tus artículos. Con la app Find Hub, Google no usa ni comparte tus datos. La información que compartes sobre ti y tus dispositivos.

permanece confidencial. Find Hub está diseñado para impedir el rastreo no deseado. Si tu teléfono Android detecta que un dispositivo desconocido se mueve contigo, recibirás una notificación. Visualiza el dispositivo desconocido en un mapa, hazlo sonar para encontrarlo por el sonido u obtén más ayuda.

Para más instrucciones y consejos, visita www.freshnrebel.com.

FR - Spécifications

Fresh 'n Rebel Smart Finder 6ATAG72R-3P v1 001

- Smart Finder compatible avec Apple Find My / Find Hub
- Bluetooth 5.3
- Buzzer intégré pour émettre des bips sonores
- Autonomie de la pile pouvant atteindre 24 mois
- Tension de fonctionnement de 1.9 V à 3.6 V
- IP66, étanche à la poussière et résistant à l'eau

Contenu

- 3x Smart Finder
- 3x CR2032 battery
- Opening tool
- Manual

Configuration requise et compatibilité Apple

Apple ID, modèles d'iPhone avec iOS 14.5 ou version ultérieure, modèles d'iPad avec iPadOS 14.5 ou version ultérieure, accessibles depuis n'importe quel appareil avec iCloud. Pour utiliser l'application Apple Find My afin de localiser cet élément, la dernière version d'iOS, d'iPadOS ou de macOS est recommandée. L'application Find Items sur Apple Watch nécessite la dernière version de watchOS.

Configuration requise et compatibilité Android

Téléphone ou tablette Android avec OS 9 ou supérieur et Google Play Services installés, Compte Google, application Google's Find Hub, Bluetooth, connexion Internet. Pour utiliser l'application Find Hub pour localiser cet article, la dernière version du système d'exploitation Android est recommandée. Le réseau Google's Find Hub nécessite l'activation des services de localisation et du Bluetooth. Nécessite un service cellulaire ou une connexion Internet. Fonctionne sur Android 9+ sur certains appareils et dans certains pays pour les utilisateurs éligibles selon l'âge.

Veillez noter : Le Fresh 'n Rebel Smart Finder peut être utilisé avec le réseau Apple Find My **OU** le réseau Find Hub.

Utiliser le réseau Apple Find My désactive la fonctionnalité Find Hub et inversement, car ces fonctionnalités ne peuvent pas fonctionner simultanément.

Aperçu (Image A)

1. Bouton de fonctionnalité
2. Fente d'ouverture/fermeture
3. Anneau de porte-clés
4. Étui en silicone
5. Outil d'ouverture/fermeture

Installation de la pile (Image B)

Avant la première utilisation, installez la pile incluse.

1. Retirez le manchon en silicone
2. Insérez l'outil d'ouverture dans la fente et faites-le pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre d'environ 30 degrés
3. L'icône de cadenas ouvert doit s'aligner avec le point situé sur le côté gauche
4. Retirez le couvercle en le soulevant
5. Insérez la pile CR2032 avec le côté positif (symbole +) vers le haut
6. Replacez le couvercle et assurez-vous que l'icône de cadenas ouvert s'aligne avec le point sur le côté gauche
7. Insérez l'outil d'ouverture dans la fente et faites-le pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre d'environ 30 degrés

8. L'icône de cadenas fermé doit s'aligner avec le point sur le côté droit
9. Le Smart Finder est maintenant correctement fermé
10. Replacez le Smart Finder dans l'étui en silicone

Fonctionnement du bouton

- **MISE EN MARCHÉ** : Appuyez brièvement une fois sur le bouton de fonctionnalité. Vous entendrez un carillon.
- **CONFIRMATION DU STATUT DE L'APPAREIL** : Double-cliquez sur le bouton de fonctionnalité. Si le Smart Finder émet un bip, il est allumé. S'il n'émet pas de bip, il est éteint.
- **RÉINITIALISATION** : Appuyez rapidement quatre fois sur le bouton de fonctionnalité, puis maintenez-le enfoncé une cinquième fois jusqu'à ce que vous entendiez une sonnerie.
- **MISE HORS TENSION** : Maintenez le bouton de fonctionnalité enfoncé pendant 3 secondes. Vous entendrez 2 bips.

AVERTISSEMENT Suivez toujours attentivement toutes les instructions et les avertissements. Ne pas submerger dans les liquides. Ne pas exposer excessivement aux liquides. Ne pas stocker dans des environnements humides ou mouillés. Ne pas exposer à une chaleur excessive ou à une flamme nue. Évitez les changements brusques de température. Ne pas brûler ou incinérer. L'IP66 offre une haute résistance à l'eau, mais n'est pas conçu pour l'immersion. Cela signifie une protection contre les jets

d'eau puissants de n'importe quelle direction. Le produit peut résister à l'eau projetée (1 minute par mètre carré pendant au moins 3 minutes, à un débit de 12.5 litres par minute) avec une buse de 12.5 mm ou moins, à haute pression, simulant des conditions comme une forte pluie ou l'eau dirigée d'un tuyau. IP66 signifie également que le produit est étanche à la poussière, empêchant toute pénétration de poussière, d'objets ou de débris en suspension dans l'air.

ATTENTION : Ce produit contient une pile bouton.

Ne pas avaler ni démonter la pile. L'ingestion de la pile peut entraîner de graves brûlures internes en seulement 2 heures et la mort dans les cas graves. Gardez les piles hors de portée des nourrissons et des enfants.

Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des nourrissons et des enfants. Si vous pensez que la pile a pu être avalée ou insérée à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

APPLE FIND MY

Pour commencer

IMPORTANT : effectuez une mise à jour vers la dernière version d'iOS ou d'iPadOS et activez le Bluetooth.

1. Appuyez une fois sur le bouton de fonction pour allumer votre Smart Finder et vous entendrez un carillon.
2. Ouvrez l'application Apple Find My sur votre iPhone ou iPad pris en charge.
3. Appuyez sur **Items** et choisissez **Add Item**.
4. Appuyez sur **Other Supported Item**.
5. Une fois votre **Fnr 6ATAG72R** localisé, sélectionnez-le et appuyez sur **Connect**.
6. Donnez un nom au Smart Finder, ajoutez un emoji et appuyez sur **Continue**.
7. Appuyez sur **Agree** pour ajouter le Smart Finder à votre Apple ID.
8. Appuyez sur **Finish**, et votre Smart Finder sera configuré et prêt à être utilisé.

Si le Smart Finder n'est pas ajouté à un Apple ID dans les 10 minutes suivant sa mise sous tension, il s'éteindra automatiquement. Répétez les étapes 1 à 8 si cela se produit.

Localisez votre Smart Finder lorsqu'il est à proximité.

- Ouvrez l'application Apple Find My et appuyez sur **Items**.
- Appuyez sur votre Smart Finder dans la liste.
- Appuyez sur **Play Sound** pour faire émettre un bip à votre Smart Finder.
- Appuyez sur **Stop Sound** pour arrêter les bips.

Localisez votre Smart Finder sur une carte.

- Ouvrez l'application Apple Find My et appuyez sur **Items**.
- Appuyez sur votre Smart Finder dans la liste.
- L'emplacement de votre Smart Finder apparaîtra sur la carte avec un horodatage.
- Pour accéder à l'emplacement, appuyez sur **Directions** pour ouvrir Apple Maps.

Réinitialisez votre Smart Finder.

Avant une réinitialisation, vous devez supprimer le Smart Finder de l'application Apple Find My :

- Ouvrez l'application Apple Find My et appuyez sur **Items**.
- Appuyez sur votre Smart Finder dans la liste.
- Assurez-vous que le Lost Mode est désactivé.
- Faites défiler vers le bas de l'écran et appuyez sur **Remove Item**.
- Un résumé s'ouvrira, appuyez sur **Remove** pour confirmer.

Après avoir supprimé le Smart Finder de l'application Apple Find My, vous pouvez effectuer la réinitialisation en appuyant rapidement quatre fois sur le bouton de fonction du Smart Finder, puis en le maintenant enfoncé une cinquième fois jusqu'à ce que vous entendiez une sonnerie. Le Smart Finder est maintenant réinitialisé et prêt à être associé à un nouvel Apple ID ou au réseau Find Hub.

Confidentialité et sécurité

Le réseau Apple Find My utilise un chiffrement avancé pour garantir que personne d'autre, pas même Apple ou Fresh 'n Rebel B.V., ne puisse voir l'emplacement de votre Smart Finder. Si un accessoire du réseau Apple Find My séparé de son propriétaire est détecté en mouvement avec vous au fil du temps, vous en serez averti.

Pour plus d'instructions et de conseils, veuillez visiter www.freshnrebel.com.

GOOGLE'S FIND HUB

Pour commencer

IMPORTANT : Assurez-vous que le Bluetooth de votre appareil est activé et que vous êtes connecté à Internet.

1. Accédez à Google Play et recherchez l'application Google's Find Hub (des versions linguistiques personnalisées sont disponibles pour de nombreux pays différents).
2. Installez ou mettez à jour l'application.
3. Appuyez sur **Open** ou sur l'icône de l'application Find Hub sur votre appareil.
4. Connectez-vous à la page Google's Find Hub avec votre Compte Google.
5. Lisez et acceptez les conditions, puis appuyez sur **Continue**.

6. Appuyez une fois sur le bouton de fonction pour allumer votre Smart Finder et vous entendrez un carillon.
7. Placez le Smart Finder à côté de votre appareil.
8. Attendez que la fenêtre contextuelle **Fnr 6ATAG72R** apparaisse sur votre appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.
9. Une fois la configuration terminée, vous pourrez localiser votre Smart Finder dans l'application Find Hub de Google.

Si la fenêtre contextuelle de l'étape 8 n'apparaît pas, essayez ce qui suit :

- Assurez-vous d'être connecté à Internet.
- Activez le Bluetooth : « Paramètres » > « Connexions » > « Bluetooth » activé.
- Activez la localisation : « Paramètres » > « Localisation » > « Localisation » activée.
- Activez la recherche d'appareils à proximité : « Paramètres » > « Google » > « Appareils » > « Rechercher les appareils à proximité » activée.

Si le Smart Finder n'est pas ajouté à l'application Find Hub de Google dans les 10 minutes suivant sa mise sous tension, il s'éteindra automatiquement. Répétez les étapes 6 à 9 si cela se produit.

Localisez votre Smart Finder lorsqu'il est à proximité.

- Ouvrez l'application Find Hub de Google et appuyez sur votre Smart Finder.
- Appuyez sur **Play Sound** pour faire émettre un bip à votre Smart Finder.
- Appuyez sur **Stop Sound** pour arrêter les bips.
- Si le Smart Finder se trouve à moins de 10 mètres de vous, vous pouvez obtenir une indication qui se remplit à mesure que vous vous rapprochez : appuyez sur **Find nearby**.

Localisez votre Smart Finder sur une carte.

- Ouvrez l'application Find Hub de Google et appuyez sur votre Smart Finder.
- Vous pouvez voir l'emplacement de votre Smart Finder sur une carte.
- Effectuez un zoom avant ou arrière pour obtenir plus de détails.
- Si votre Smart Finder n'est pas à proximité, appuyez sur **Get directions** pour y accéder.
- Le rayon affiché autour de l'épingle de localisation indique la précision de la position.
- Si l'emplacement actuel de votre Smart Finder ne peut pas être trouvé, vous pourrez quand même consulter son dernier emplacement connu, s'il est disponible.

Réinitialisez votre Smart Finder.

Avant une réinitialisation, vous devez supprimer le Smart Finder de l'application Find Hub.

- Ouvrez l'application Find Hub de Google et appuyez sur votre Smart Finder.
- Assurez-vous que l'option Mark as Lost est désactivée.
- Appuyez sur l'icône d'engrenage pour accéder aux paramètres.
- Appuyez sur **Remove device** et suivez les instructions à l'écran.

Après avoir retiré le Smart Finder de l'application Find Hub, vous pouvez procéder à la réinitialisation en appuyant rapidement quatre fois sur le bouton de fonction du Smart Finder, puis en maintenant le bouton enfoncé une cinquième fois jusqu'à entendre un carillon. Le Smart Finder est maintenant réinitialisé et prêt à être jumelé avec un nouveau Compte Google ou le réseau Apple Find My Device.

Confidentialité et sécurité

Vos données de localisation sont chiffrées de bout en bout, ce qui signifie que Google ne peut jamais les consulter ni y accéder. Vous êtes le seul à pouvoir voir où se trouvent vos articles et où ils ont été. Avec l'application Find Hub, Google n'utilise pas vos données et ne les partage pas. Les informations que vous partagez à propos de vous et de vos appareils restent confidentielles. Find Hub est conçu pour décourager le suivi indésirable. Si votre téléphone Android détecte un appareil inconnu se déplaçant avec vous, vous recevrez une notification. Vous pouvez afficher l'appareil inconnu sur une carte, le faire sonner pour le localiser,

ou obtenir de l'aide supplémentaire.

Pour plus d'instructions et de conseils, veuillez visiter www.freshnrebel.com.

GR - Προδιαγραφές

Fresh 'n Rebel Smart Finder 6ATAG72R-3P v1 001

- Smart Finder με δυνατότητα Apple Find My / Find Hub
- Bluetooth 5.3
- Ενσωματωμένος βομβητής για ήχους μπιπ
- Διάρκεια μπαταρίας έως και 24 μήνες
- Τάση λειτουργίας 1.9 V – 3.6 V
- IP66 ανθεκτικό στη σκόνη και στο νερό

Περιεχόμενα

- 3x Smart Finder
- 3x Μπαταρία CR2032
- Εργαλείο ανοίγματος
- Εγχειρίδιο

Απαιτήσεις συστήματος και συμβατότητα Apple

Apple ID, μοντέλα iPhone με iOS 14.5 ή νεότερη έκδοση, μοντέλα iPad με iPadOS 14.5 ή νεότερη έκδοση, προσβάσιμα από οποιαδήποτε συσκευή με iCloud. Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Apple Find My για να εντοπίσετε αυτό το στοιχείο, συνιστάται η πιο πρόσφατη έκδοση iOS, iPadOS ή macOS. Η εφαρμογή Find Items

στο Apple Watch απαιτεί την πιο πρόσφατη έκδοση του watchOS.

Απαιτήσεις συστήματος και συμβατότητα Android

Τηλέφωνο ή tablet Android με OS 9 ή νεότερη έκδοση και εγκατεστημένες Υπηρεσίες Google Play, λογαριασμός Google, εφαρμογή Google's Find Hub, Bluetooth, σύνδεση στο διαδίκτυο. Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Find Hub για να εντοπίσετε αυτό το στοιχείο, συνιστάται η πιο πρόσφατη έκδοση Android OS. Το δίκτυο Find Hub της Google απαιτεί την ενεργοποίηση των υπηρεσιών τοποθεσίας και του Bluetooth. Απαιτείται σύνδεση υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας ή διαδικτύου. Λειτουργεί στο Android 9+ σε επιλεγμένες συσκευές και σε ορισμένες χώρες για χρήστες που πληρούν τις προϋποθέσεις ηλικίας.

Σημείωση: Το Fresh 'n Rebel Smart Finder μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το δίκτυο Apple Find My Ή το δίκτυο Find Hub. Η χρήση του δικτύου Apple Find My απενεργοποιεί τη χρήση της λειτουργικότητας Find Hub και αντίστροφα, καθώς αυτές οι λειτουργίες δεν μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα.

Επισκόπηση (Εικόνα Α)

1. Κουμπι λειτουργίας
2. Υποδοχή ανοίγματος / κλεισίματος
3. Δαχτυλίδι με μπρελόκ
4. Σιλικονούχο μανίκι

5. Εργαλείο ανοίγματος / κλεισίματος

Τοποθέτηση της μπαταρίας (Εικόνα Β)

Πριν από την πρώτη χρήση, τοποθετήστε την παρεχόμενη μπαταρία.

1. Αφαιρέστε το σιλικονούχο περιβλήμα
2. Τοποθετήστε το εργαλείο ανοίγματος στην υποδοχή και περιστρέψτε το αριστερόστροφα για περίπου 30 μοίρες.
3. Το εικονίδιο ανοιχτής κλειδαριάς πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την κοκκίδα στην αριστερή πλευρά.
4. Αφαιρέστε το κάλυμμα σηκώνοντάς το.
5. Τοποθετήστε την μπαταρία CR2032 με τη θετική πλευρά (+ σύμβολο) προς τα πάνω.
6. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα και βεβαιωθείτε ότι το εικονίδιο ανοιχτής κλειδαριάς ευθυγραμμίζεται με την κοκκίδα στην αριστερή πλευρά.
7. Τοποθετήστε το εργαλείο ανοίγματος στην υποδοχή και περιστρέψτε το δεξιόστροφα για περίπου 30 μοίρες.
8. Το εικονίδιο κλειστής κλειδαριάς πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την κοκκίδα στη δεξιά πλευρά.
9. Το Smart Finder έχει πλέον κλείσει σωστά.
10. Τοποθετήστε ξανά το Smart Finder στη σιλικονούχο θήκη.

Λειτουργία κουμπιών

- **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ:** Πατήστε σύντομα το κουμπί

- λειτουργίας μία φορά. Θα ακούσετε ένα κουδούνισμα.
- **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:** Πατήστε δύο φορές το κουμπί λειτουργίας. Αν το Smart Finder χτυπήσει, είναι ενεργοποιημένο. Αν δεν χτυπήσει, είναι απενεργοποιημένο.
- **ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ:** Πατήστε το κουμπί λειτουργίας τέσσερις φορές γρήγορα και στη συνέχεια κρατήστε το πατημένο για πέμπτη φορά μέχρι να ακούσετε ένα κουδούνισμα.
- **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ:** Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε 2 ήχους μπιπ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις με προσοχή. Μην το βυθίζετε σε υγρά. Μην το εκθέτετε σε υπερβολική έκθεση σε υγρά. Μην το αποθηκεύετε σε υγρό, υγρό ή βρεγμένο περιβάλλον. Μην το εκθέτετε σε υπερβολική θερμότητα ή ανοιχτή φωτιά. Αποφύγετε τις ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας. Μην το καίτε ή το αποτεφρώνετε. Το IP66 προσφέρει υψηλή αντοχή στο νερό, αλλά δεν έχει σχεδιαστεί για βύθιση. Σημαίνει προστασία από ισχυρούς πίδακες νερού από οποιαδήποτε κατεύθυνση. Το προϊόν μπορεί να αντέξει νερό που κατευθύνεται πάνω του (1 λεπτό ανά τετραγωνικό μέτρο για τουλάχιστον 3 λεπτά, 12.5 λίτρα ανά λεπτό) με ακροφύσιο 12.5 mm ή μικρότερο σε υψηλή πίεση, αναπαριστώντας συνθήκες όπως δυνατή βροχή ή νερό από λάστιχο. Το IP66 σημαίνει επίσης ότι το προϊόν είναι στεγανό στη σκόνη, αποτρέποντας την εισχώρηση

σκόνης ή αντικειμένων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρία τύπου κουμπιού. Μην καταπίνετε ή αποσυναρμολογείτε την μπαταρία. Η κατάποση της μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα μέσα σε μόλις 2 ώρες, και θάνατο σε σοβαρές περιπτώσεις. Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από βρέφη και παιδιά. Εάν η θήκη της μπαταρίας δεν κλείνει με ασφάλεια, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος και φυλάξτε το μακριά από βρέφη και παιδιά. Αν πιστεύετε ότι η μπαταρία μπορεί να έχει καταποθεί ή να έχει εισαχθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

APPLE FIND MY

Ξεκινώντας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ενημερώστε το iOS ή το iPadOS στην τελευταία έκδοση και ενεργοποιήστε το Bluetooth.

1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας μία φορά για να ενεργοποιήσετε το Smart Finder και θα ακούσετε έναν ήχο.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Find My στο υποστηριζόμενο iPhone ή iPad σας.
3. Πατήστε στο **Items** και επιλέξτε **Add Item**
4. Πατήστε στο **Other Supported Item**

5. Μόλις εντοπίσετε το **FnR 6ATAG72R**, επιλέξτε το και πατήστε **Connect**
6. Δώστε ένα όνομα στο Smart Finder, προσθέστε ένα Εποχί και πατήστε **Continue**
7. Πατήστε **Agree** για να προσθέσετε το Smart Finder στο Apple ID σας.
8. Πατήστε **Finish** και το Smart Finder θα ρυθμιστεί και θα είναι έτοιμο για χρήση.

Αν το Smart Finder δεν προστεθεί σε Apple ID εντός 10 λεπτών από την ενεργοποίησή του, θα απενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 8 αν συμβεί αυτό.

Εντοπισμός του Smart Finder σας όταν βρίσκεται κοντά σας.

- Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Find My και πατήστε **Items**
- Πατήστε στο Smart Finder σας από τη λίστα.
- Πατήστε **Play Sound** για να ηχησει το Smart Finder σας.
- Πατήστε **Stop Sound** για να σταματήσετε το ηχητικό σήμα.

Εντοπίστε το Smart Finder σας σε χάρτη.

- Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Find My και πατήστε **Items**
- Πατήστε στο Smart Finder σας από τη λίστα.
- Η τοποθεσία του Smart Finder σας θα εμφανίζεται

στον χάρτη με χρονική σήμανση.

- Για να πλοηγηθείτε στην τοποθεσία, πατήστε **Directions** για να ανοίξετε τους Apple Maps.

Επαναφορά του Smart Finder σας.

Πριν την επαναφορά, αφαιρέστε το Smart Finder από την εφαρμογή Apple Find My:

- Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Find My και πατήστε **Items**
- Πατήστε στο Smart Finder σας από τη λίστα.
- Βεβαιωθείτε ότι το Lost Mode είναι απενεργοποιημένο.
- Μεταβείτε στο κάτω μέρος της οθόνης και πατήστε **Remove Item**
- Ανοίγει μια σύνοψη, πατήστε **Remove** για επιβεβαίωση.

Αφού αφαιρέσετε το Smart Finder από την εφαρμογή Apple Find My, μπορείτε να πραγματοποιήσετε την επαναφορά πατώντας το κουμπί λειτουργίας του Smart Finder τέσσερις φορές γρήγορα και στη συνέχεια κρατώντας το πατημένο για πέμπτη φορά έως ότου ακούσετε έναν ήχο. Το Smart Finder έχει πλέον επαναφερθεί και είναι έτοιμο για σύζευξη με νέο Apple ID ή με το δίκτυο Find Hub.

Απόρρητο και Ασφάλεια

Το δίκτυο Apple Find My χρησιμοποιεί προηγμένη κρυπτογράφηση για να διασφαλιστεί ότι κανείς άλλος,

ούτε καν η Apple ή η Fresh 'n Rebel B.V., δεν μπορεί να δει την τοποθεσία του Smart Finder σας. Αν κάποιο αξεσουάρ του δικτύου Apple Find My που έχει αποσπαστεί από τον κάτοχό του κινείται μαζί σας με την πάροδο του χρόνου, θα ειδοποιηθείτε.

Για περισσότερες οδηγίες και συμβουλές, επισκεφθείτε το www.freshnrebel.com.

GOOGLE'S FIND HUB

Ξεκινώντας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth της συσκευής σας είναι ενεργοποιημένο και ότι έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο.

1. Μεταβείτε στο Google Play και αναζητήστε την εφαρμογή Google's Find Hub (οι εκδόσεις σε προσαρμοσμένες γλώσσες είναι διαθέσιμες για πολλές διαφορετικές χώρες)
2. Εγκαταστήστε ή ενημερώστε την εφαρμογή.
3. Πατήστε **Open** ή πατήστε το εικονίδιο της εφαρμογής Find Hub στη συσκευή σας.
4. Συνδεθείτε στη σελίδα Google's Find Hub με τον λογαριασμό σας Google.
5. Ελέγξτε και αποδεχτείτε τους όρους και πατήστε **Continue**
6. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας μία φορά για να

ενεργοποιηστεί το Smart Finder και θα ακούσετε έναν ήχο.

7. Τοποθετήστε το Smart Finder δίπλα στη συσκευή σας.
8. Περιμένετε να εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο **FnR 6ATAG72R** στη συσκευή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
9. Μετά τη ρύθμιση, μπορείτε να εντοπίσετε το Smart Finder στην εφαρμογή Find Hub της Google.

Αν το αναδυόμενο παράθυρο στο βήμα 8 δεν εμφανιστεί, δοκιμάστε τα παρακάτω:

- Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο.
- Ενεργοποιήστε το Bluetooth: «Ρυθμίσεις» > «Συνδέσεις» > «Bluetooth» ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.
- Ενεργοποιήστε την Τοποθεσία: «Ρυθμίσεις» > «Τοποθεσία» > «Τοποθεσία» ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.
- Ενεργοποιήστε τη Σάρωση για κοντινές συσκευές: «Ρυθμίσεις» > «Google» > «Συσκευές» > «Σάρωση για κοντινές συσκευές» ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.

Εάν το Smart Finder δεν προστεθεί στην εφαρμογή Find Hub της Google εντός 10 λεπτών από την ενεργοποίησή του, θα απενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα. Επαναλάβετε τα βήματα 6 έως 9 αν αυτό συμβεί.

Εντοπισμός του Smart Finder σας όταν βρίσκεται κοντά σας.

- Ανοίξτε την εφαρμογή Find Hub της Google και πατήστε στο Smart Finder.

- Πατήστε **Play Sound** για να ηχησει το Smart Finder σας.
- Πατήστε **Stop Sound** για να σταματήσετε τα ηχητικά σήματα.
- Αν το Smart Finder βρίσκεται σε απόσταση 10 μέτρων από εσάς, μπορείτε να δείτε ένα σχήμα που γεμίζει καθώς πλησιάζετε το Smart Finder σας: πατήστε **Find nearby**.

Εντονίστε το Smart Finder σας σε χάρτη.

- Ανοίξτε την εφαρμογή Find Hub της Google και πατήστε στο Smart Finder.
- Μπορείτε να δείτε την τοποθεσία του Smart Finder σας σε έναν χάρτη.
- Μεγέθυνση ή σμίκρυνση για περισσότερες λεπτομέρειες.
- Αν το Smart Finder σας δεν βρίσκεται κοντά, πατήστε **Get directions** για να βρείτε την πορεία προς αυτό.
- Η ακτίνα που εμφανίζεται γύρω από την καρφίτσα τοποθεσίας αποτελεί ένδειξη της ακρίβειας της τοποθεσίας.
- Αν δεν μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα τοποθεσία του Smart Finder σας, μπορείτε να δείτε την τελευταία γνωστή θέση του, αν είναι διαθέσιμη.

Επαναφορά του Smart Finder σας.

Πριν από την επαναφορά, πρέπει να καταργήσετε το Smart Finder από την εφαρμογή Find Hub:

- Ανοίξτε την εφαρμογή Find Hub της Google και

πατήστε στο Smart Finder.

- Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή **Mark as Lost** είναι απενεργοποιημένη.
- Πατήστε το **εικονίδιο με το γρανάζι** για πρόσβαση στις ρυθμίσεις.
- Πατήστε **Remove device** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Αφού αφαιρέσετε το Smart Finder από την εφαρμογή Find Hub, μπορείτε να κάνετε επαναφορά πατώντας γρήγορα το κουμπί λειτουργίας του Smart Finder τέσσερις φορές και, στη συνέχεια, κρατώντας το πατημένο μια πέμπτη φορά μέχρι να ακούσετε έναν ήχο κουδουνίσματος. Το Smart Finder έχει πλέον επαναφερθεί και είναι έτοιμο για σύνδεση με έναν νέο Λογαριασμό Google ή με το δίκτυο Apple Find My Device.

Απόρρητο και Ασφάλεια

Τα δεδομένα τοποθεσίας σας είναι κρυπτογραφημένα από άκρο σε άκρο, που σημαίνει ότι η Google δεν μπορεί ποτέ να τα δει ή να έχει πρόσβαση σε αυτά. Μόνο εσείς μπορείτε να δείτε που ήταν και πού βρίσκονται τα αντικείμενά σας. Με την εφαρμογή Find Hub, η Google δεν χρησιμοποιεί ούτε κοινοποιεί τα δεδομένα σας. Οι πληροφορίες που κοινοποιείτε σχετικά με εσάς και τις συσκευές σας παραμένουν εμπιστευτικές. Το Find Hub έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει την ανεπιθύμητη παρακολούθηση. Αν το τηλέφωνό σας Android παρατηρήσει μια άγνωστη συσκευή να κινείται με εσάς,

θα λάβετε μια ειδοποίηση. Δείτε την άγνωστη συσκευή σε έναν χάρτη, κάντε την να ηχησει για να την εντοπίσετε μέσω ήχου ή λάβετε επιπλέον βοήθεια.

Για περισσότερες οδηγίες και συμβουλές, επισκεφθείτε το www.freshnrebel.com.

HR - Specifikacije

Fresh 'n Rebel Smart Finder 6ATAG72R-3P v1 001

- Smart Finder s podrškom za Apple Find My / Find Hub
- Bluetooth 5.3
- Ugrađeni zvučnik za zvučne signale
- Trajanje baterije do 24 mjeseca
- Radni napon 1.9 V – 3.6 V
- IP66 otporan na prašinu i vodu

Sadržaj

- 3x Smart Finder
- 3x CR2032 baterija
- Alat za otvaranje
- Upute

Sistemske zahtjeve i kompatibilnost Apple

Apple ID, modeli iPhone s iOS 14.5 ili novijim, modeli iPada s iPadOS 14.5 ili novijim, dostupni s bilo kojeg uređaja s iCloudom. Za korištenje Apple Find My aplikacije za lociranje stavke, preporučuje se najnovija verzija iOS-a,

iPadOS-a ili macOS-a. Aplikacija Find Items na Apple Watchu zahtijeva najnoviju verziju watchOS-a.

Sistemske zahtjeve i kompatibilnost Android

Android telefon ili tablet s OS 9 ili novijim i instaliranim Google Play uslugama, Google Račun, Google's Find Hub aplikacija, Bluetooth, internetska veza. Za korištenje Find Hub aplikacije za lociranje stavke, preporučuje se najnovija verzija Android OS-a. Google's Find Hub mreža zahtijeva uključene usluge lokacije i Bluetooth. Zahtijeva mobilnu uslugu ili internetsku vezu. Radi na Android 9+ na odabranim uređajima u određenim zemljama za korisnike koji ispunjavaju uvjete.

Napomena: Fresh 'n Rebel Smart Finder može se koristiti s Apple Find My mrežom Ili Find Hub mrežom. Korištenje Apple Find My mreže onemogućuje korištenje Find Hub funkcionalnosti i obrnuto, jer te značajke ne mogu raditi istovremeno.

Pregled (Slika A)

1. Funkcijska tipka
2. Otvor za otvaranje/zatvaranje
3. Prsten za privjesak
4. Silikonska navlaka
5. Alat za otvaranje/zatvaranje

Umetanje baterije (Slika B)

Prije prve uporabe, umetnite priloženu bateriju.

1. Uklonite silikonsku navlaku
2. Stavite alat za otvaranje u utor i okrenite ga suprotno od smjera kazaljke na satu za otprilike 30 stupnjeva
3. Ikona otvorenog lokota treba se poravnati s točkom na lijevoj strani
4. Podignite poklopac kako biste ga uklonili
5. Umetnite CR2032 bateriju s pozitivnom stranom (+ simbol) prema gore
6. Vratite poklopac i provjerite je li ikona otvorenog lokota poravnata s točkom na lijevoj strani
7. Stavite alat za otvaranje u utor i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu za otprilike 30 stupnjeva
8. Ikona zatvorenog lokota trebala bi se poravnati s točkom na desnoj strani
9. Smart Finder je sada pravilno zatvoren
10. Vratite Smart Finder u silikonsku navlaku

Upravljanje gumbom

- **UKLJUČIVANJE:** Kratko pritisnite funkcijsku tipku jednom. Čut ćete zvučni signal.
- **POTVRDA STATUSA UREBAJA:** Dvaput pritisnite funkcijsku tipku. Ako Smart Finder ispusti zvučni signal, uključen je. Ako ne ispusti zvuk, isključen je.
- **RESET:** Pritisnite funkcijsku tipku brzo četiri puta, a zatim je držite peti put dok ne čujete zvučni signal.
- **ISKLJUČIVANJE:** Dugotrajno pritisnite funkcijsku tipku 3 sekunde. Čut ćete 2 zvučna signala.

UPOZORENJE Uvijek se strogo pridržavajte svih uputa i upozorenja. Ne uranjajte u tekućine. Ne izlažite pretjerano tekućinama. Ne skladištite u vlažnim, mokrim ili blagim okruženjima. Ne izlažite prekomjernoj toplini ili otvorenom plamenu. Izbjegavajte nagle promjene temperature. Ne palite niti spaljujte. IP66 osigurava visoku razinu otpornosti na vodu, ali nije osmišljen za uranjanje. To znači zaštitu od snažnih mlazova vode iz bilo kojeg smjera. Proizvod može izdržati vodu projiciranu na njega (1 minuta po kvadratnom metru tijekom najmanje 3 minute, 12.5 litara u minuti) mlazom od 12.5 mm ili manjom pod visokim tlakom, simulirajući uvjete poput jake kiše ili usmjerene vode iz crijeva. IP66 također znači da je proizvod otporan na prašinu, sprječavajući ulazak prašine, predmeta ili čestica iz zraka.

OPREZ: Ovaj proizvod sadrži gumbastu bateriju.

Ne gutajte niti rastavljajte bateriju. Gutanje baterije može uzrokovati ozbiljne unutarnje opekline unutar samo 2 sata, a u težim slučajevima može dovesti do smrti. Držite baterije izvan dohvata dojenčadi i djece. Ako se pretinac za baterije ne zatvori sigurno, prestanite koristiti proizvod i držite ga dalje od dojenčadi i djece. Ako mislite da je baterija progutana ili umetnuta u bilo koji dio tijela, odmah potražite liječničku pomoć.

APPLE FIND MY

Početak rada

VAŽNO: Ažurirajte na najnoviju verziju iOS ili iPadOS i uključite Bluetooth.

1. Pritisnite funkcijsku tipku jednom kako biste uključili Smart Finder i čut ćete signal.
2. Otvorite aplikaciju Apple Find My na podržanom iPhone ili iPadu.
3. Dodirnite **Items** i odaberite **Add Item**.
4. Dodirnite **Other Supported Item**.
5. Kada vaš **Fnr 6ATAG72R** bude pronađen, odaberite ga i dodirnite **Connect**.
6. Dajte naziv Smart Finderu, dodajte emotikon i dodirnite **Continue**.
7. Dodirnite **Agree** da biste dodali Smart Finder svom Apple ID-u.
8. Dodirnite **Finish** i vaš Smart Finder bit će postavljen i spreman za korištenje.

Ako Smart Finder nije dodan u Apple ID unutar 10 minuta nakon uključivanja, automatski će se ponovno isključiti. Ponovite korake od 1 do 8 ako se to dogodi.

Locirajte Smart Finder kada je u blizini.

- Otvorite aplikaciju Apple Find My i dodirnite **Items**.
- Dodirnite svoj Smart Finder s popisa.

- Dodirnite **Play Sound** kako biste aktivirali zvučni signal Smart Finder.
- Dodirnite **Stop Sound** da biste prekinuli zvučne signale.

Locirajte svoj Smart Finder na karti.

- Otvorite aplikaciju Apple Find My i dodirnite **Items**.
- Dodirnite svoj Smart Finder s popisa.
- Lokacija vašeg Smart Finder će se prikazati na karti s vremenskom oznakom.
- Za navigaciju do lokacije, dodirnite **Directions** za otvaranje Apple Maps.

Resetirajte Smart Finder.

Prije resetiranja, uklonite Smart Finder iz Apple Find My app:

- Otvorite aplikaciju Apple Find My i dodirnite **Items**.
- Dodirnite svoj Smart Finder s popisa.
- Provjerite je li "Izgubljeno" način rada onemogućen.
- Pomaknite se do dna zaslona i dodirnite **Remove Item**.
- Otvorit će se sažetak, dodirnite **Remove** za potvrdu.

Nakon što uklonite Smart Finder iz Apple Find My aplikacije, resetiranje se vrši brzim pritiskom funkcijske tipke četiri puta, a zatim je držite peti put dok ne čujete zvono. Smart Finder je sada resetiran i spreman za uparivanje s novim Apple ID-om ili Find Hub mrežom.

Privatnost i sigurnost

Apple Find My mreža koristi naprednu enkripciju kako bi osigurala da nitko osim vas, pa ni Apple ili Fresh 'n Rebel B.V., ne može vidjeti lokaciju vašeg Smart Finder. Ako bilo koji Apple Find My mrežni dodatak bez vlasnika prati kretanje s vama tijekom vremena, dobit ćete obavijest.

Za više uputa i savjeta, posjetite www.freshnrebel.com

GOOGLE'S FIND HUB

Početak rada

VAŽNO: Osigurajte da je Bluetooth na vašem uređaju uključen i da ste povezani s internetom.

1. Idite na Google Play i potražite aplikaciju Google's Find Hub (dostupne su prilagođene jezične verzije za brojne zemlje).
2. Instalirajte ili ažurirajte aplikaciju.
3. Dodirnite **Open** ili ikonu aplikacije Find Hub na svom uređaju.
4. Prijavite se na Google Find Hub stranicu sa svojim Google Računom.
5. Pregledajte i prihvatite uvjete te dodirnite Nastavi.
6. Pritisnite funkcijsku tipku jednom kako biste uključili Smart Finder i čut ćete signal.
7. Postavite Smart Finder pored svog uređaja.

8. Pričekajte da se na vašem uređaju pojavi skočni prozor **FnR 6ATAG72R** i slijedite upute na zaslonu za dovršetak postavljanja.
9. Nakon postavljanja, svoj Smart Finder možete pronaći u Google's Find Hub aplikaciji.

Ako se skočni prozor u koraku 8 ne pojavi, pokušajte sljedeće:

- Provjerite jeste li spojeni na internet.
- Uključite Bluetooth: "Postavke" > "Veze" > "Bluetooth" UKLJUČEN
- Uključite Lokaciju: "Postavke" > "Lokacija" > "Lokacija" UKLJUČENO
- Uključite funkciju Skeniranja uređaja u blizini: "Postavke" > "Google" > "Uređaji" > "Skeniranje uređaja u blizini" UKLJUČENO

Ako se Smart Finder ne doda u Google's Find Hub aplikaciju unutar 10 minuta nakon uključivanja, automatski će se isključiti ponovno. Ponovite korake od 6 do 9 ako se to dogodi.

Locirajte Smart Finder kada je u blizini.

- Otvorite Google's Find Hub aplikaciju i dodirnite svoj Smart Finder.
- Dodirnite **Play Sound** da bi vaš Smart Finder zvučno signalizirao.
- Dodirnite **Stop Sound** da biste zaustavili zvučne signale.

- Ako je Smart Finder unutar 10 metara od vas, možete vidjeti oblik koji se popunjava kako mu se približavate: dodirnite **Find nearby**.

Locirajte svoj Smart Finder na karti.

- Otvorite Google's Find Hub aplikaciju i dodirnite svoj Smart Finder.
- Lokaciju svog Smart Finder možete vidjeti na karti.
- Povećajte ili smanjite prikaz za više detalja.
- Ako vaš Smart Finder nije u blizini, dodirnite **Get directions** kako biste pronašli put do njega.
- Radijus prikazan oko oznake lokacije pokazuje točnost lokacije.
- Ako se trenutna lokacija vašeg Smart Finder ne može pronaći, moguće je pronaći njegovu posljednju poznatu lokaciju, ako je dostupna.

Resetirajte Smart Finder.

Prije resetiranja, trebali biste ukloniti Smart Finder iz Find Hub aplikacije.

- Otvorite Google's Find Hub aplikaciju i dodirnite svoj Smart Finder.
- Provjerite je li opcija Mark as Lost isključena.
- Dodirnite **ikonu zupčanika** za pristup postavkama.
- Dodirnite **Remove device** i slijedite upute na zaslonu

Nakon što ste uklonili Smart Finder iz aplikacije Find Hub, možete izvršiti resetiranje tako da četiri puta brzo pritisnete funkcijsku tipku Smart Finder, a zatim je peti put

držite dok ne čujete zvono. Smart Finder je sada resetiran i spreman za uparivanje s novim Google Računom ili s Apple Find My mrežom.

Privatnost i sigurnost

Podaci o vašoj lokaciji su end-to-end šifrirani, što znači da im Google nikada ne može vidjeti niti pristupiti. Samo vi možete vidjeti gdje su vaši predmeti bili i gdje se trenutno nalaze. S aplikacijom Find Hub, Google ne koristi niti dijeli vaše podatke. Informacije koje dijelite o sebi i svojim uređajima ostaju povjerljive. Find Hub je napravljen kako bi spriječio neželjeno praćenje. Ako vaš Android telefon primijeti da se nepoznati uređaj kreće s vama, primit ćete obavijest. Pogledajte nepoznati uređaj na karti, nazovite ga da biste ga pronašli zvukom ili potražite dodatnu pomoć.

Za više uputa i savjeta, posjetite www.freshnrebel.com

IT - Specifiche

Fresh 'n Rebel Smart Finder 6ATAG72R-3P v1 001

- Smart Finder abilitato per Apple Find My / Find Hub
- Bluetooth 5.3
- Cicalino integrato per suoni acustici
- Durata della batteria fino a 24 mesi
- Tensione di esercizio 1.9 V – 3.6 V
- IP66 a prova di polvere e resistente all'acqua

Contenuto

- 3x Smart Finder
- 3x Batteria CR2032
- Strumento di apertura
- Manuale

Requisiti di sistema e compatibilità Apple

Apple ID, modelli di iPhone con iOS 14.5 o successivi, modelli di iPad con iPadOS 14.5 o successivi, accessibili da qualsiasi dispositivo con iCloud. Per utilizzare l'app Apple Find My per localizzare questo elemento, è consigliata l'ultima versione di iOS, iPadOS o macOS. L'app Find Items su Apple Watch richiede l'ultima versione di watchOS.

Requisiti di sistema e compatibilità Android

Telefono o tablet Android con OS 9 o superiore e Google Play Services installati, Account Google, app Google's Find Hub, Bluetooth, connessione Internet. Per utilizzare l'app Find Hub per localizzare questo elemento, è consigliata la versione più recente del sistema operativo Android. La rete Google's Find Hub richiede che i servizi di localizzazione e il Bluetooth siano attivati. Richiede servizio cellulare o connessione a Internet. Funziona su Android 9+ su dispositivi selezionati e in alcuni Paesi per utenti di età idonea.

Nota: Il Fresh 'n Rebel Smart Finder può essere utilizzato con la rete Apple Find My **O** con la rete Find Hub. L'uso della rete Apple Find My disabilita la funzionalità Find

Hub e viceversa, poiché tali funzionalità non possono funzionare simultaneamente.

Panoramica (Immagine A)

1. Pulsante di funzionamento
2. Fessura di apertura/chiusura
3. Anello portachiavi
4. Custodia in silicone
5. Strumento di apertura/chiusura

Installazione della batteria (Immagine B)

1. Rimuovere il manicotto in silicone
2. Posizionare lo strumento di apertura nella fessura e ruotarlo in senso antiorario per circa 30 gradi
3. L'icona del lucchetto aperto dovrebbe allinearsi con il punto sul lato sinistro
4. Rimuovere il coperchio sollevandolo
5. Inserire la batteria CR2032 con il lato positivo (simbolo +) rivolto verso l'alto
6. Riposizionare il coperchio e assicurarsi che l'icona del lucchetto aperto sia allineata con il punto sul lato sinistro
7. Posizionare lo strumento di apertura nella fessura e ruotarlo in senso orario per circa 30 gradi
8. L'icona del lucchetto chiuso dovrebbe allinearsi con il punto sul lato destro
9. Lo Smart Finder è ora chiuso correttamente
10. Riporre lo Smart Finder nel manicotto in silicone

Funzionamento del pulsante

- **ACCENSIONE:** premi brevemente una sola volta il pulsante funzione. Sentirai un segnale acustico.
- **CONFERMA DELLO STATO DEL DISPOSITIVO:** fai doppio clic sul pulsante funzione. Se lo Smart Finder emette un segnale acustico, è acceso. Se non emette alcun segnale acustico, è spento.
- **RESET:** premi rapidamente il pulsante funzione quattro volte, poi tienilo premuto un'ulteriore volta finché non senti un segnale.
- **SPEGNIMENTO:** tieni premuto il pulsante funzione per 3 secondi. Sentirai 2 segnali acustici.

ATTENZIONE: Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Non ingerire o smontare la batteria. L'ingestione della batteria può provocare ustioni interne gravi nel giro di sole 2 ore e, nei casi più gravi, la morte. Tenere le batterie fuori dalla portata di neonati e bambini. Se il vano batteria non si chiude correttamente, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano da neonati e bambini. Se pensi che la batteria possa essere stata ingerita o inserita in qualsiasi parte del corpo, cerca immediatamente assistenza medica.

CAUTION: This product contains a button cell battery. Do not swallow or disassemble the battery. Swallowing the battery can result in severe internal burns within just 2 hours and death in severe cases. Keep batteries away from infants and children. If the battery compartment does

not close securely, stop using the product and keep it away from infants and children. If you think the battery might have been swallowed or inserted inside any part of the body, seek immediate medical attention.

APPLE FIND MY

Guida rapida

IMPORTANTE: aggiorna all'ultima versione di iOS o iPadOS e attiva il Bluetooth.

1. Premi una volta il pulsante funzione per accendere lo Smart Finder, sentirai un segnale acustico.
2. Apri l'app Apple Find My sul tuo iPhone o iPad compatibile.
3. Clicca su **Items** e scegli **Add Item**.
4. Clicca su **Other Supported Item**.
5. Una volta individuato il tuo **FnR 6ATAG72R**, selezionalo e clicca **Connect**.
6. Dai un nome allo Smart Finder, aggiungi un'emoji e clicca su **Continue**.
7. Clicca su **Agree** per aggiungere lo Smart Finder al tuo Apple ID.
8. Clicca **Finish**, così lo Smart Finder sarà configurato pronto per l'uso.

Se lo Smart Finder non viene aggiunto a un Apple ID entro 10 minuti dall'accensione, si spegnerà automaticamente. Ripeti i passaggi da 1 a 8 se accade.

Localizza il tuo Smart Finder quando è nelle vicinanze.

- Apri l'app Apple Find My e clicca su **Items**.
- Clicca sul tuo Smart Finder dall'elenco.
- Clicca **Play Sound** per far emettere un segnale acustico allo Smart Finder.
- Clicca **Stop Sound** per fermare il suono.

Visualizza il tuo Smart Finder su una mappa.

- Apri l'app Apple Find My e clicca su **Items**.
- Clicca sul tuo Smart Finder dall'elenco.
- La posizione del tuo Smart Finder apparirà sulla mappa con un timbro temporale.
- Per navigare alla posizione, clicca su **Directions** per aprire Apple Maps.

Reimposta lo Smart Finder.

Prima di eseguire un ripristino, rimuovi lo Smart Finder dall'app Apple Find My:

- Apri l'app Apple Find My e clicca su **Items**.
- Clicca sul tuo Smart Finder dall'elenco.
- Assicurati che Lost Mode sia disabilitato.
- Scorri fino in fondo allo schermo e clicca su **Remove Item**.
- Verrà visualizzato un riepilogo, clicca su **Remove** per confermare.

Dopo aver rimosso lo Smart Finder dall'app Apple Find My, puoi reimpostarlo premendo rapidamente quattro volte il pulsante funzione dello Smart Finder e tenendolo premuto

una quinta volta finché non senti un segnale acustico.

Lo Smart Finder è ora reimpostato ed è pronto per essere associato a un nuovo Apple ID o alla rete Find Hub.

Privacy e sicurezza

La rete Apple Find My utilizza una crittografia avanzata per garantire che nessun altro, nemmeno Apple o Fresh 'n Rebel B.V., possa vedere la posizione del tuo Smart Finder. Se un qualsiasi accessorio della rete Apple Find My separato dal proprietario si muove con te nel tempo, riceverai una notifica.

Per ulteriori istruzioni e suggerimenti, visita www.freshnrebel.com.

GOOGLE'S FIND HUB

Guida rapida

IMPORTANTE: assicurati che il Bluetooth del tuo dispositivo sia acceso e che sia connesso a Internet.

1. Vai su Google Play e cerca l'app Google's Find Hub (sono disponibili versioni personalizzate per molti paesi diversi).
2. Installa o aggiorna l'app.
3. Clicca su **Open** o sull'icona dell'app Find Hub sul tuo dispositivo.

4. Accedi alla pagina di Google's Find Hub con il tuo Account Google.
5. Rivedi e accetta i termini, poi clicca su **Continue**.
6. Premi una volta il pulsante funzione per accendere lo Smart Finder, sentirai un segnale acustico.
7. Posiziona lo Smart Finder vicino al tuo dispositivo.
8. Attendi che sul tuo dispositivo appaia il pop-up **Find 6ATAG72R** e segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.
9. Dopo la configurazione, puoi localizzare il tuo Smart Finder nell'app Find Hub di Google.

Se il pop-up nel passaggio 8 non appare, prova quanto segue:

- Assicurati di essere connesso a Internet.
- Attiva il Bluetooth: "Impostazioni" > "Connessioni" > "Bluetooth" ON.
- Attiva la posizione: "Impostazioni" > "Posizione" > "Posizione" ON.
- Attiva la scansione dei dispositivi vicini: "Impostazioni" > "Google" > "Dispositivi" > "Scansione dispositivi vicini" ON.

Se lo Smart Finder non viene aggiunto all'app Find Hub di Google entro 10 minuti dall'accensione, si spegnerà automaticamente. Ripeti i passaggi dal 6 al 9 se ciò accade.

Localizza il tuo Smart Finder quando è nelle vicinanze.

- Apri l'app Google's Find Hub e tocca il tuo Smart Finder.
- Tocca **Play Sound** per far emettere un segnale acustico al tuo Smart Finder.
- Tocca **Stop Sound** per interrompere il suono.
- Se lo Smart Finder si trova a meno di 10 metri da te, puoi visualizzare una forma che si riempie mentre ti avvicini: tocca **Find nearby**.

Visualizza il tuo Smart Finder su una mappa.

- Apri l'app Google's Find Hub e tocca il tuo Smart Finder.
- Puoi visualizzare la posizione del tuo Smart Finder su una mappa.
- Effettua uno zoom avanti o indietro per ottenere maggiori dettagli.
- Se il tuo Smart Finder non è vicino a te, tocca **Get directions** per trovare la strada per raggiungerlo.
- Il raggio visualizzato attorno al puntino di localizzazione indica la precisione della posizione.
- Se non riesci a trovare la posizione attuale del tuo Smart Finder, potresti comunque vedere la sua ultima posizione nota, se disponibile.

Reimposta lo Smart Finder.

Prima di eseguire un ripristino, dovresti rimuovere lo Smart Finder dall'app Find Hub:

- Apri l'app Google's Find Hub e tocca il tuo Smart Finder.
- Assicurati che l'opzione Mark as Lost sia disattivata.
- Tocca sull'icona dell'ingranaggio **per accedere alle impostazioni**.
- Tocca **Remove device** e segui le istruzioni sullo schermo.

Dopo aver rimosso lo Smart Finder dall'app Find Hub, esegui il ripristino premendo rapidamente quattro volte il pulsante funzione dello Smart Finder e tenendolo premuto una quinta volta fino a sentire un campanello. Lo Smart Finder è ora reimpostato ed è pronto per essere associato a un nuovo Account Google o alla rete Apple Find My Device.

Privacy e sicurezza

I dati sulla tua posizione sono crittografati end-to-end, il che significa che Google non potrà mai né visualizzarti né accedervi. Solo tu puoi vedere dove sono stati e dove si trovano attualmente i tuoi oggetti. Con l'app Find Hub, Google non utilizza né condivide i tuoi dati. Le informazioni che condividi su di te e sui tuoi dispositivi rimangono confidenziali. Find Hub è progettato per prevenire il tracciamento indesiderato. Se il tuo telefono Android rileva un dispositivo sconosciuto che si muove con te, riceverai una notifica. Visualizza il dispositivo sconosciuto su una mappa, fallo suonare per individuarlo tramite il suono, oppure ottieni ulteriore assistenza.

Per ulteriori istruzioni e suggerimenti, visita www.freshnrebel.com.

NL - Specificaties

Fresh 'n Rebel Smart Finder 6ATAG72R-3P v1 001

- Apple Find My / Find Hub Smart Finder
- Bluetooth 5.3
- Ingebouwde zoemer voor signalen
- Batterijduur tot 24 maanden
- Werkspanning van 1.9 V – 3.6 V
- IP66: stofdicht en waterbestendig

Inhoud

- 3x Smart Finder
- 3x CR2032-batterij
- Openingsgereedschap
- Handleiding

Systeemvereisten en compatibiliteit voor Apple

Apple ID, iPhone-modellen met iOS 14.5 of hoger, iPad-modellen met iPadOS 14.5 of hoger, toegankelijk via elk apparaat met iCloud. Voor het gebruik van de app Apple Find My wordt de nieuwste versie van iOS, iPadOS of macOS aanbevolen. De Find Items-app op de Apple Watch vereist de nieuwste versie van watchOS.

Systeemvereisten en compatibiliteit voor Android

Android-telefoon of -tablet met OS 9 of hoger, Google Play Services geïnstalleerd, een Google-Account, de Google's Find Hub-app en een Bluetooth- en internetverbinding.

Voor het gebruik van de Find Hub-app om dit item te vinden, wordt de nieuwste versie van Android OS aanbevolen. Voor Google's Find Hub-netwerk moeten locatievoorzieningen en Bluetooth zijn ingeschakeld. Een mobiele verbinding of internetverbinding is vereist. Werkt op Android 9+ op geselecteerde apparaten en in bepaalde landen voor gebruikers die aan de leeftijdseisen voldoen.

Let op: De Fresh 'n Rebel Smart Finder kan worden gebruikt met het Apple Find My-netwerk **OF** het Find Hub-netwerk. Als u het Apple Find My-netwerk gebruikt, wordt de Find Hub-functionaliteit uitgeschakeld en vice versa; deze functies kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.

Overzicht (Afbeelding A)

1. Functieknop
2. Openings-/sluitsleuf
3. Sleutelhangerring
4. Siliconen hoes
5. Open-/sluitgereedschap

Batterij installeren (Afbeelding B)

Plaats de bijgeleverde batterij vóór het eerste gebruik.

1. Verwijder de siliconen hoes.

2. Plaats het openingsgereedschap in de sleuf en draai het ongeveer 30 graden tegen de klok in.
3. Het open slotpictogram moet uitgelijnd zijn met de stip aan de linkerkant.
4. Verwijder het deksel door het omhoog te tillen.
5. Plaats de CR2032-batterij met de positieve kant (+) naar boven.
6. Plaats het deksel terug en zorg ervoor dat het open slotpictogram uitgelijnd is met de stip aan de linkerkant.
7. Plaats het openingsgereedschap in de sleuf en draai het ongeveer 30 graden met de klok mee.
8. Het gesloten slotpictogram moet uitgelijnd zijn met de stip aan de rechterkant.
9. De Smart Finder is nu goed gesloten.
10. Plaats de Smart Finder terug in de siliconen hoes.

Knopbediening

- **INSCHAKELEN:** Druk eenmaal kort op de functieknop. U hoort een pieptoon.
- **APPARAATSTATUS BEVESTIGEN:** Dubbelklik op de functieknop. Als de Smart Finder piept, is deze ingeschakeld. Als er niet wordt gepiept, is het apparaat uit.
- **RESETTEN:** Druk vier keer snel op de functieknop en houd deze vervolgens een vijfde keer ingedrukt totdat u een beltoon hoort.
- **UITSCHAKELEN:** Houd de functieknop 3 seconden ingedrukt. U hoort twee pieptonen.

WAARSCHUWING Volg altijd nauwkeurig alle instructies en waarschuwingen op. Niet onderdompelen in vloeistoffen. Vermijd overmatige blootstelling aan vloeistoffen. Bewaar het niet in een vochtige of natte omgeving. Blootstelling aan extreme hitte of open vuur vermijden. Vermijd abrupte temperatuurveranderingen. Het product niet verbranden of vernietigen. IP66 biedt een hoge waterbestendigheid, maar het is niet ontworpen voor onderdompeling. Het biedt bescherming tegen krachtige waterstralen vanuit elke richting. Het product kan bestand zijn tegen water dat erop wordt gesproeid (een minuut per vierkante meter gedurende minimaal 3 minuten, 12.5 liter per minuut) met een sproeikop van 12.5 mm of kleiner onder hoge druk, wat simuleert als hevige regenval of water gespoten met een tuinslang. IP66 betekent ook dat het product stofdicht is, zodat er geen stof, voorwerpen of zwevend vuil binnenkomt.

LET OP: Dit product bevat een knoopcelbatterij. Slik de batterij niet in en demonteer deze niet. Het inslikken van de batterij kan binnen twee uur leiden tot ernstige inwendige brandwonden en in ernstige gevallen zelfs de dood. Bewaar batterijen buiten het bereik van baby's en kinderen. Als het batterijvak niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd het buiten bereik van baby's en kinderen. Als u denkt dat de batterij is ingeslikt of in een lichaamsdeel is terechtgekomen, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

APPLE FIND MY

Aan de slag

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van iOS of iPadOS gebruikt en dat Bluetooth is ingeschakeld.

1. Druk eenmaal op de functieknop om uw Smart Finder in te schakelen; u hoort een geluidssignaal.
2. Open de Apple Find My-app op uw ondersteunde iPhone of iPad.
3. Tik op **Items** en kies **Add Item**.
4. Tik op **Other Supported Item**.
5. Zodra uw **Fnr 6ATAG72R** is gevonden, selecteert u deze en tikt u op **Connect**.
6. Geef uw Smart Finder een naam, voeg een emoji toe en tik op **Continue**.
7. Tik op **Agree** om de Smart Finder aan uw Apple ID toe te voegen.
8. Tik op **Finish** en uw Smart Finder is ingesteld en klaar voor gebruik.

Als de Smart Finder binnen 10 minuten niet aan een Apple ID is toegevoegd, wordt hij automatisch uitgeschakeld. Herhaal stap 1 tot en met 8 als dit gebeurt.

Zoek uw Smart Finder als deze in de buurt is.

- Open de Apple Find My-app en tik op **Items**.
- Tik op uw Smart Finder in de lijst.

- Tik op **Play Sound** om uw Smart Finder te laten piepen.
- Tik op **Stop Sound** om de pieptonen te stoppen.

Zoek uw Smart Finder op de kaart.

- Open de Apple Find My-app en tik op **Items**.
- Tik op uw Smart Finder in de lijst.
- De locatie van uw Smart Finder wordt op de kaart weergegeven met een tijdstempel.
- Tik op **Directions** om Apple Maps te openen en naar de locatie te navigeren.

Reset uw Smart Finder.

Voordat u een reset uitvoert, moet u de Smart Finder uit de Apple Find My-app verwijderen.

- Open de Apple Find My-app en tik op **Items**.
- Tik op uw Smart Finder in de lijst.
- Zorg ervoor dat de Lost Mode is uitgeschakeld.
- Scroll naar de onderkant van het scherm en tik op **Remove Item**.
- Er verschijnt een samenvatting, tik op **Remove** om te bevestigen.

Nadat u de Smart Finder uit de Apple Find My-app heeft verwijderd, kunt u deze resetten door vier keer snel op de functietoets van de Smart Finder te drukken en vervolgens deze een vijfde keer ingedrukt te houden totdat u een beltoon hoort. De Smart Finder is nu gereset en klaar om

te worden gekoppeld aan een nieuwe Apple ID of aan het Find Hub-netwerk.

Privacy en beveiliging

Het Apple Find My-netwerk maakt gebruik van geavanceerde encryptie, zodat niemand, zelfs Apple of Fresh 'n Rebel B.V niet, de locatie van uw Smart Finder kan zien. Als een Apple Find My-netwerkaccessoire dat van zijn eigenaar is gescheiden, genuime tijd met u meeverhuist, ontvangt u hierover een melding.

Voor meer instructies en tips kunt u terecht op www.freshnrebel.com.

GOOGLE'S FIND HUB

Aan de slag

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat Bluetooth op uw apparaat is ingeschakeld en dat u verbinding hebt met internet.

1. Ga naar Google Play en zoek naar Google's Find Hub-app (voor veel verschillende landen zijn aangepaste taalversies beschikbaar).
2. Installeer of werk de app bij.
3. Tik op **Open** of tik op het pictogram van de Find Hub-app op uw apparaat.
4. Log in op de Find Hub-pagina van Google met uw Google-Account.

5. Bekijk en accepteer de voorwaarden en tik op **Continue**.
6. Druk eenmaal op de functieknop om uw Smart Finder in te schakelen; u hoort een geluidssignaal.
7. Plaats de Smart Finder naast uw apparaat.
8. Wacht totdat de pop-up van de **Fnr GATAG72R** op uw apparaat verschijnt en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
9. Na de installatie kunt u uw Smart Finder vinden in Google's Find Hub-app.

Als de pop-up in stap 8 niet verschijnt, probeert u het volgende:

- Controleer of u verbinding heeft met internet.
- Zet Bluetooth aan: ga naar "Instellingen" > "Verbindingen" > schakel "Bluetooth" in.
- Zet de locatievoorzieningen aan: ga naar "Instellingen" > "Locatie" > schakel "Locatie" in.
- Schakel 'Scannen naar apparaten in de buurt' in: ga naar "Instellingen" > 'Google' > 'Apparaten' > schakel 'Scannen naar apparaten in de buurt' in.

Als de Smart Finder niet binnen 10 minuten na inschakelen aan Google's Find Hub-app is toegevoegd, schakelt deze automatisch weer uit. Herhaal stap 6 tot en met 9 als dat gebeurt.

Zoek uw Smart Finder als deze in de buurt is.

- Open Google's Find Hub-app en tik op uw Smart Finder.
- Tik op **Play Sound** om uw Smart Finder te laten piepen.
- Tik op **Stop Sound** om de pieptonen te stoppen.
- Als uw Smart Finder binnen 10 meter van u is, krijgt u een indicatie die aangeeft dat u dichterbij komt: tik op **Find nearby**.

Zoek uw Smart Finder op de kaart.

- Open Google's Find Hub-app en tik op uw Smart Finder.
- U kunt de locatie van uw Smart Finder op een kaart zien.
- Zoom in of uit om meer details te bekijken.
- Als uw Smart Finder niet in de buurt is, tikt u op **Get directions** om de weg ernaartoe te vinden.
- De straal rondom de locatiepin geeft de nauwkeurigheid van de locatie aan.
- Als de huidige locatie van uw Smart Finder niet kan worden gevonden, kunt u mogelijk de laatst bekende locatie raadplegen, indien beschikbaar.

Reset uw Smart Finder.

Verwijder de Smart Finder eerst uit de Find Hub-app voordat u een reset uitvoert:

- Open Google's Find Hub-app en tik op uw Smart Finder.

- Zorg ervoor dat 'Mark as Lost' is uitgeschakeld.
- Tik op het **tandwiel**pictogram om de instellingen te openen.
- Selecteer **Remove device** en volg de instructies op het scherm.

Nadat u de Smart Finder uit de Find Hub-app heeft verwijderd, kunt u het apparaat resetten door vier keer snel op de functietoets van de Smart Finder te drukken en deze daarna een vijfde keer ingedrukt te houden tot u een beltoon hoort. De Smart Finder is nu gereset en klaar om te worden gekoppeld aan een nieuw Google-Account of aan het Apple Find My-netwerk apparaat.

Privacy en beveiliging

Uw locatiegegevens zijn end-to-end versleuteld, wat betekent dat Google er nooit toegang toe heeft. Alleen u kunt zien waar uw spullen zijn geweest en waar ze zich momenteel bevinden. Google gebruikt of deelt uw gegevens niet via de Find Hub-app. De informatie die u over uzelf en uw apparaten deelt, blijft vertrouwelijk. Find Hub is ontworpen om ongewenste tracking te voorkomen. Als uw Android-telefoon een onbekend apparaat detecteert dat met u meebeweegt, ontvangt u een melding. U kunt het onbekende apparaat op een kaart bekijken, het laten piepen om het te vinden, of om verdere hulp vragen.

Voor meer instructies en tips kunt u terecht op www.freshnrebel.com.



FSC

MIX

Paper

FSC® C154884



FRESH 'N REBEL

Keep in touch:



freshnrebel.com

helpme@freshnrebel.com

#freshnrebel

Made in China