



FRESH 'N REBEL

VZDUŠNÉ BUBNOVÁNÍ

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR

+ 2 BUBENICKÉ PALICE

+ 2 PEDÁLY

MANUÁL


1AAD100 v1 001




Naskenujte QR kód nebo navštivte freshnrebel.com/support/1AAD100
pro další pokyny a příručku ve vašem jazyce.

PŘIPOJTE SE


1. PŘED POUŽITÍM NABIJTE

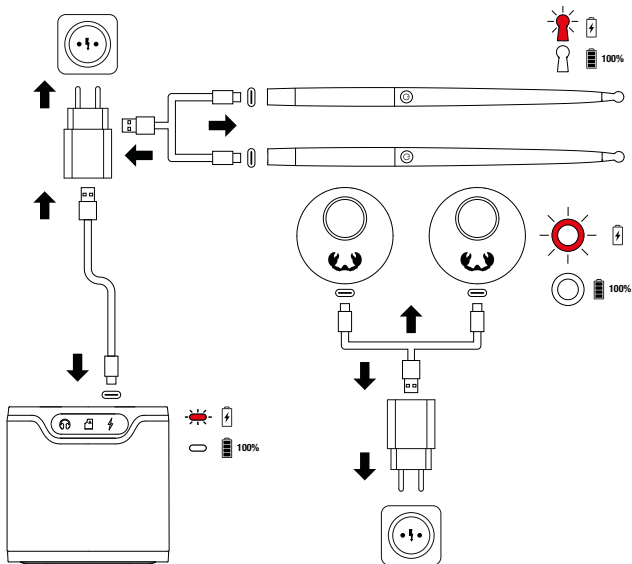

**2. ZAPNĚTE BLUETOOTH
NA SVÉM ZAŘÍZENÍ**

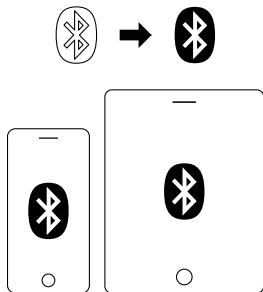



3. ZAPNĚTE REPRODUKTOR

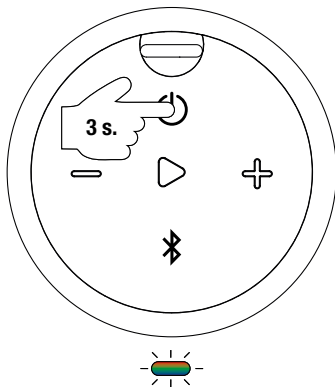

4.

SPÁRUJTE REPRODUKTOR SE ZAŘÍZENÍM

Fresh 'n Rebel 1AAD100

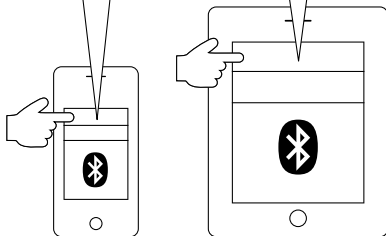


5.


KALIBRACE BUBENICKÉ PALIČKY

Geomagnetická kalibrace bubenické paličky: Vzhledem k celosvětovým výkyvům magnetických polí je geomagnetická kalibrace bubenické paličky nutná pouze před prvním použitím. Pokud i poté během používání hlava paličky bliká červeně, kalibraci opakujte. Obě bubenické paličky lze kalibrovat současně. Během kalibrace a používání se prosím držte dál od předmětů se silným magnetismem, abyste zabránili rušení magnetickými poli. Také dodržujte vzdálenost alespoň 1 metr od dalších potenciálních zdrojů rušení, jako jsou ledničky, telefony, tablety a dodaný reproduktor. Pro kalibraci bubenické paličky postupujte takto:


- a. Ve vypnutém stavu, dlouze stiskněte tlačítko napájení po dobu 8 sekund, dokud hlava paličky nezačne červeně blikat.

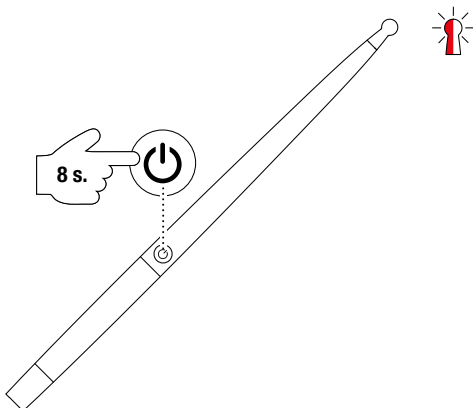

- b. Držte paličku a nakreslete ve vzduchu ležící číslice „8“. Když hlava paličky bliká modře, shromažďuje data. Když se rozbliká zeleně, je sběr dat a kalibrace dokončena.

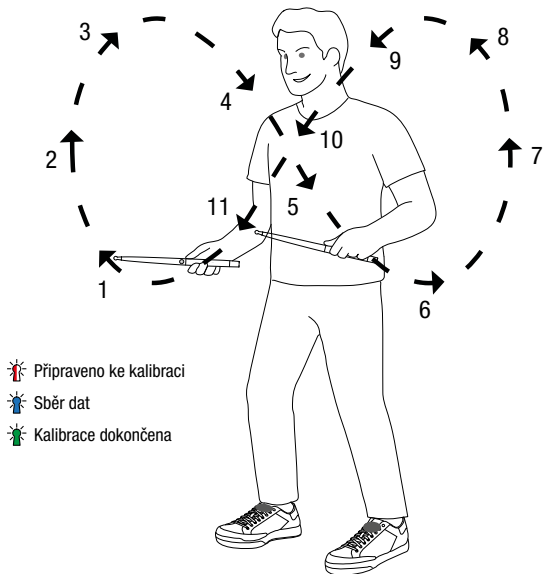


c. Po kalibraci vypněte bubenické paličky stisknutím tlačítka napájení na 3 sekundy.

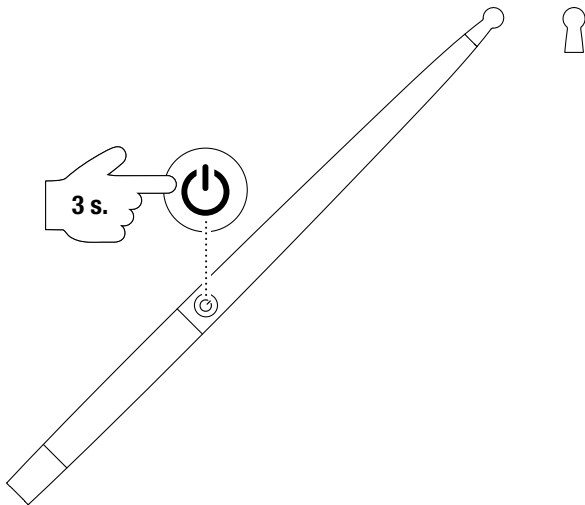


6.

PŘIPOJTE BUBENICKÉ PALIČKY K REPRODUKTORU

- a. Držte bubenické paličky rovnoběžně se zemí a ujistěte se, že indikátory paliček směřují dopředu. Dlouze stiskněte tlačítka napájení na bubenických paličkách po dobu 3 sekund pro jejich zapnutí.

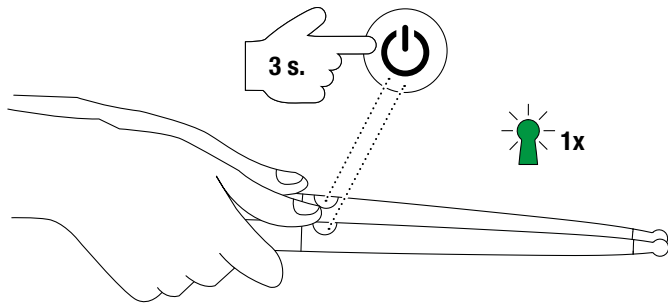

- b. Pro správné umístění držte bubenické paličky vodorovně s indikátory dopředu a jednou stiskněte tlačítka napájení. Indikátory jednou modře bliknou.

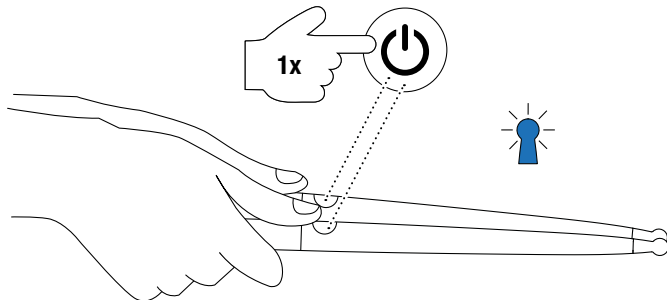

- c. Nyní jste připraveni použít bubenické paličky. Barva indikátorů se bude měnit v závislosti na jejich poloze, která představuje vybraný buben nebo činel, jak je vysvětleno dále v tomto manuálu.
- d. Postup nastavení polohy opakujte před každým použitím bubenických paliček a při každé změně polohy. Pokud nelze dokončit postup polohování, indikátor zůstane svítit červeně. V takovém případě vypněte bubenické paličky a zopakujte postup kalibrace.

7. PŘIPOJTE NOŽNÍ PEDÁLY K REPRODUKTORU


a. Nasadíte si pedál označený R na pravou nohu a pedál označený L na levou nohu.




NE




ANO

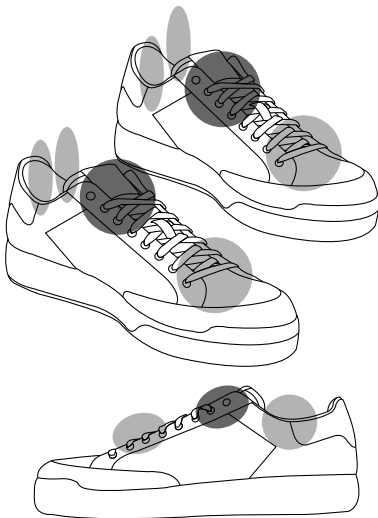

- b. Stiskněte tlačítko napájení po dobu 3 sekund pro zapnutí pedálů.

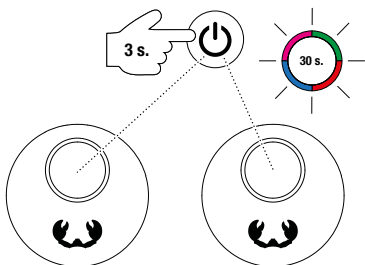


- c. Pro správné umístění stiskněte jednou tlačítko napájení. LED jednou modře blikne. Postup nastavení polohy opakujte před každým použitím pedálů a při každé změně polohy.

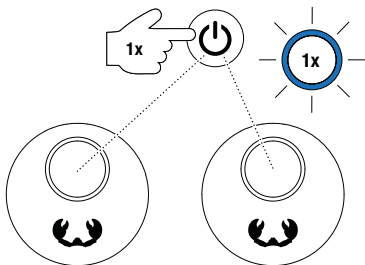


- d. Nyní jste připraveni používat pedály. Zvedněte levou nohu a poté ji položte naplocho pro hi-hat činel. Zvedněte pravou nohu a poté ji položte naplocho pro basový buben.


8. PŘIPOJENO A PŘIPRAVENO K HRÁNÍ

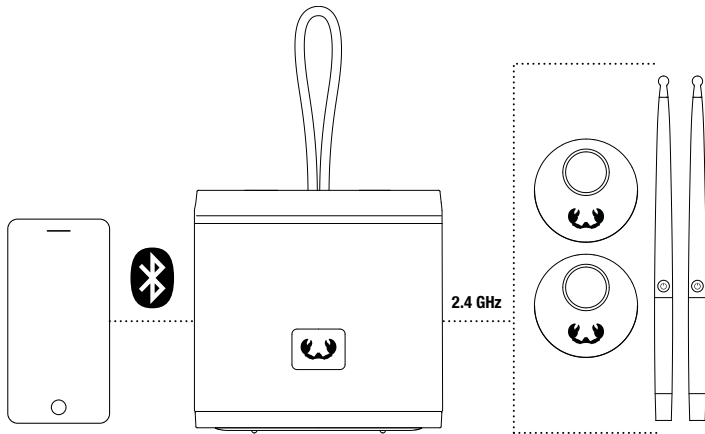

PORTY

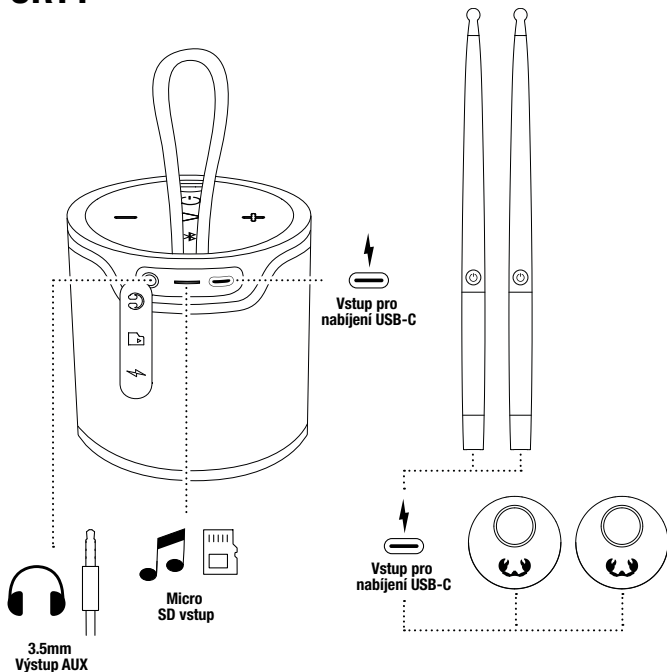


TLAČÍTKA

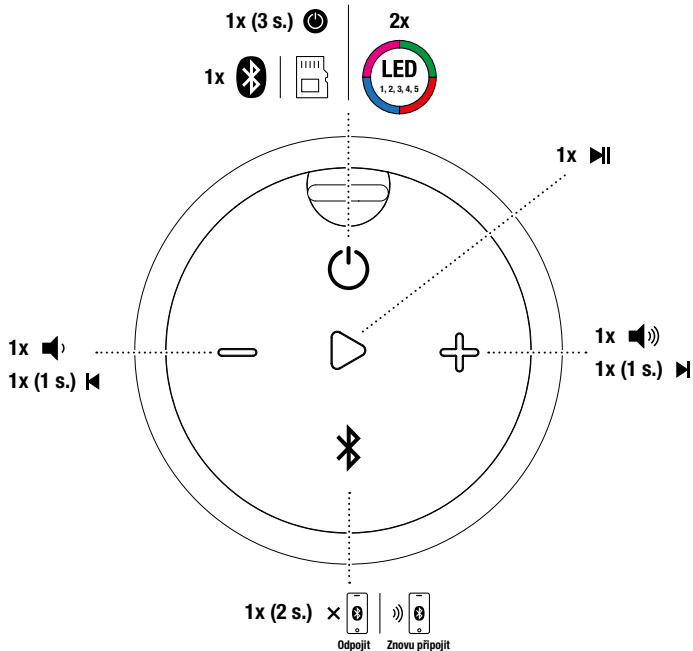

1x (3 s.) 

1x POLOHOVÁNÍ

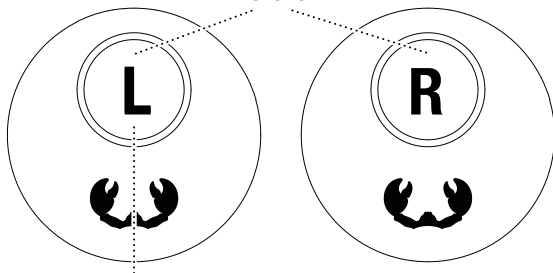

3x  BASOVÝ BUBEN
HI-HAT ČINEL 






1x (8 s.) KALIBRACE

1x (3 s.) 

1x POLOHOVÁNÍ

VAROVÁNÍ PŘED VYBITOU BATERIÍ

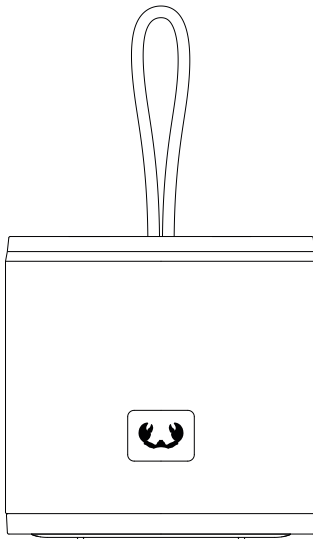

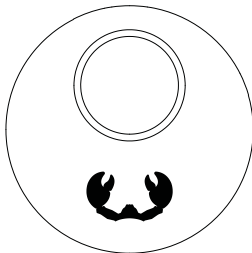

ZKONTROLUJTE STAV BATERIE

LED kolmo dolů

75-100%  25-50% 

50-75%  0-25% 

ZKONTROLUJTE STAV BATERIE

Zvedněte nohu a položte ji vodorovně


75-100%  25-50% 

50-75%  0-25% 

HRÁT


1. JAK POUŽÍVAT BUBENICKÉ PALIČKY


DŮLEŽITÉ: tlačítko napájení na bubenických paličkách by mělo během hraní vždy směřovat nahoru.

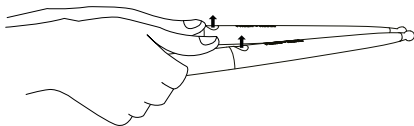


Pozice úderů paliček jsou rozloženy ve dvou rovinách.

První rovina (horizontální): Držte paličku rovnoběžně se zemí s indikátorem směřujícím dopředu. Pozice zahrnují hi-hat, malý buben a podlahový buben.

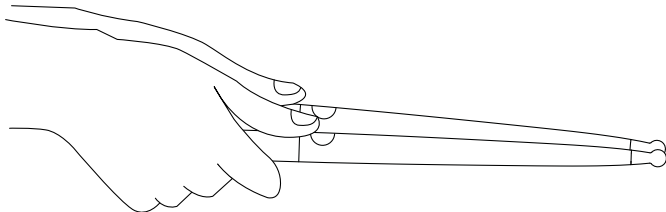


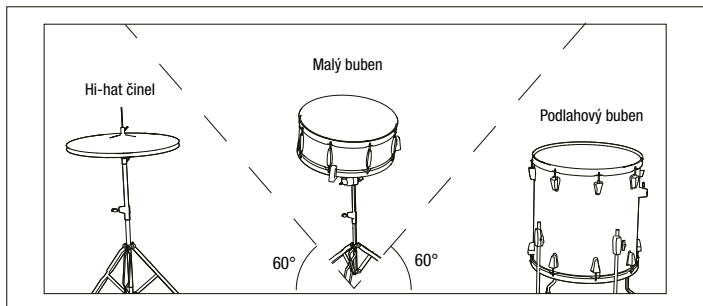


Svou polohu zjistíte pohybem bubenické paličky v horizontální poloze doleva a doprava.

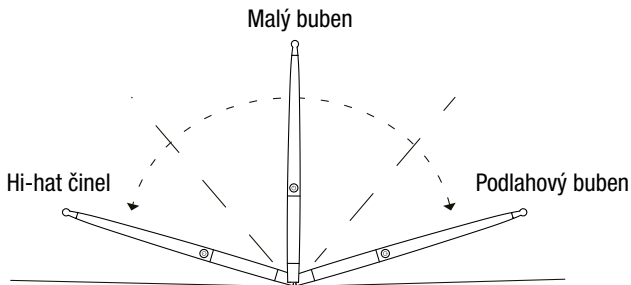


Druhá rovina (přibližně 30° nad horizontální polohou): Nakloňte paličku o 30° nahoru z horizontální polohy. Mezi pozice patří rájdový činel, Tom 2 a crash činel.

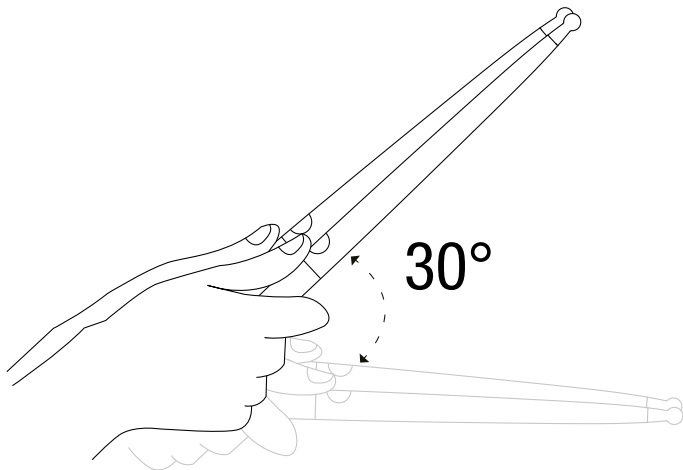

Svou polohu zjistíte pohybem bubenické paličky v úhlu 30° nad horizontální polohou doleva a doprava.

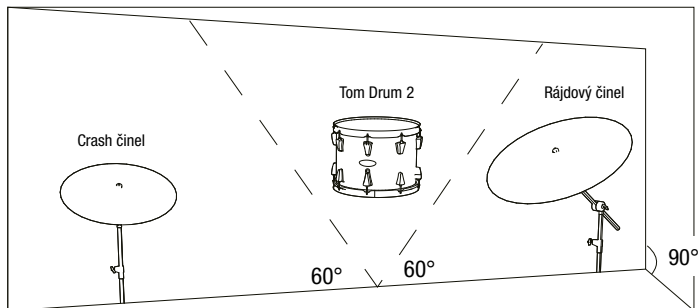

Toto jsou vaše pozice bubnů. Barva LED indikátoru se mění pro každou polohu. Červená je kritický bod. Neudírejte v červené oblasti, protože vaše bubenické paličky jsou tam mimo dosah.

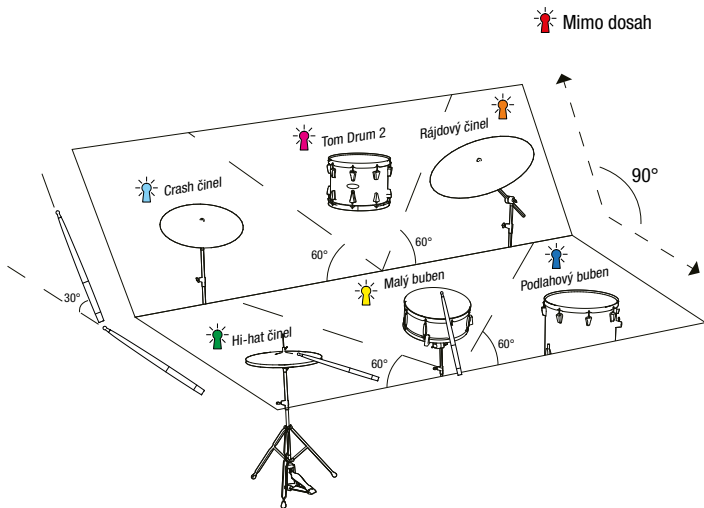


2.

JAK POUŽÍVAT NOŽNÍ PEDÁLY

LEVÁ NOHA

HI-HAT ČINEL


Zvedněte levou nohu a
poté ji položte rovnou

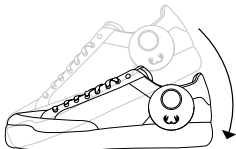



PRAVÁ NOHA

BASOVÝ BUBEN

Zvedněte pravou nohu a
poté ji položte rovnou

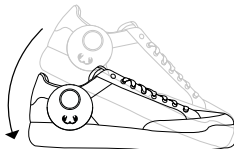

V závislosti na poloze levé nohy můžete u bubenické paličky přepínat mezi uzavřeným a otevřeným hi-hat činelem. Když je levá noha plochá, palička je zavřená jako hi-hat. Když je levá noha zvednutá, palička je otevřená v hi-hatu.

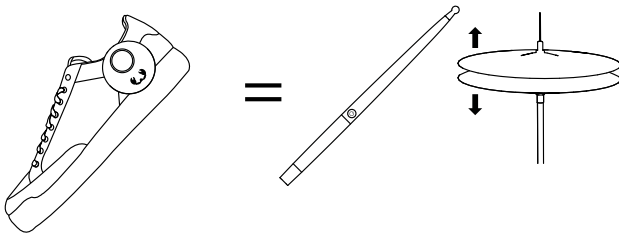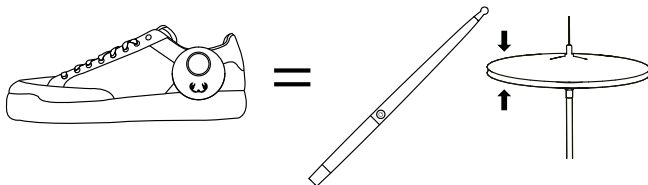

CZ – Specifikace

Fresh 'n Rebel Vzdušné bubnování 1AAD100 v1 001

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR

- Bluetooth 6.0
- Výstupní RMS výkon: 10 wattů
- Výstupní špičkový výkon: 12 wattů
- Ovladač: 57 mm
- Poměr signálu k šumu: 86 ± 3 dB
- Frekvenční rozsah: 120 Hz - 20 kHz
- Hladina akustického tlaku: 80 ± 5 dB
- Datový vstup: micro SD
- Aux výstup: 3.5 mm
- Napájecí vstup: USB-C 5 V $\approx$ 1 A

- Dobíjecí baterie: 1200 mAh lithium-iontová
- Doba přehrávání: 15 hodin*
- Doba nabíjení: 2.5 hodiny
- Automatické vypnutí po 10 minutách bez připojení nebo aktivity
- 4barevné kruhové LED světlo s 5 režimy
- IPX4 odolné proti stříkající vodě
- Rozměry: 107 x 107 x 104 mm

*s hlasitostí na 50 % a vypnutým kruhovým LED světlem

BUBENICKÉ PALICE

- Bezdrátový 2.4 GHz
- Příkon: USB-C 5 V $\approx$ 200 mA
- Dobíjecí baterie: 200 mAh lithium-iontová
- Doba přehrávání: 9 hodin
- Doba nabíjení: 1.5 hodiny
- Automatické vypnutí po 10 minutách bez připojení nebo aktivity
- Rozměry: 300 x 16 x 16 mm

PEDÁLY

- Bezdrátový 2.4 GHz
- Příkon: USB-C 5 V $\approx$ 100 mA
- Dobíjecí baterie: 100 mAh lithium-iontová
- Doba přehrávání: 5 hodiny
- Doba nabíjení: 1.5 hodiny
- Automatické vypnutí po 10 minutách bez připojení nebo aktivity
- Rozměry: 45 x 45 x 20 mm

REPRODUKTOR, BUBENICKÉ PALICE, PEDÁLY

- Spotřeba energie ve vypnutém stavu: ≤ 0.3 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: ≤ 0.3 W

UPOZORNĚNÍ

- Neutrácejte bubenické paličky o tvrdé předměty, abyste je nepoškodili.
- Před prvním použitím bubenické paličky kalibrujte.
- Pokud zjistíte, že poloha bicích/činelu není správně zarovnána nebo LED indikátor bubenické paličky stále bliká červeně, zopakujte prosím postup kalibrace bubenické paličky.
- Před každým použitím proveďte postup nastavení polohy pedálů a bubenické paličky.
- Vyhněte se bubnování a kalibraci v blízkosti potenciálních zdrojů rušení, jako jsou ledničky, reproduktory, telefony a tablety, kovové a magnetické předměty. Udržujte bubenické paličky a nožní pedály alespoň 1 metr od potenciálních zdrojů rušení, včetně bezdrátového reproduktoru vzdušných bubnů.



Časté nebo dlouhodobé vystavení silnému hluku nebo zvukům může způsobit dočasnou nebo trvalou ztrátu sluchu. Individuální náchylnost ke ztrátě sluchu způsobené hlukem a potenciálním problémům se sluchem se liší. Minimalizujte vystavení hlasitým zvukům nebo hlukům při používání svých reproduktor. Abyste minimalizovali možnost poškození sluchu, udržujte dostatečně nízkou hlasitost, abyste mohli hovořit s lidmi v okolí.

Výkon dodávaný nabíječkou musí být mezi minimálně 1 Watt požadovaným rádiovým zařízením a maximálně 5 Watt, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.

VÝSTRAHA

Vždy pečlivě dodržujte všechny pokyny a varování. Nerozebírejte zařízení ani ho neopravujte. Neotevírejte ani neopravujte zařízení sami. IPX4 znamená odolnost proti stříkající vodě pod jakýmkoli úhlem po dobu 3 minut ze vzdálenosti 3 metrů. Neponořujte do kapalin. Nevystavujte nadměrně kapalinám. Nepoužívejte ani neskladujte v navlhlem, nadměrně vlhkém nebo mokřem prostředí. Nevystavujte nadměrnému teplu nebo otevřenému ohni. Vyhněte se prudkým změnám teploty. Nespalujte ani nezpopeľňujte. POZOR: Tento produkt obsahuje dobíjecí lithiovou baterii 3.7 V, 1200 mAh / 200 mAh / 100 mAh. Neotevírejte zařízení a nepokoušejte se vyjmout nebo vyměnit baterii. Při nesprávném zacházení s baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Zařízení nelikvidujte společně s ostatním odpadem. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí, musí být zařízení zlikvidováno v recyklačním středisku.

© copyright 2025 Fresh 'n Rebel B.V. Všechna práva vyhrazena.

Fresh 'n Rebel jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do Fresh 'n Rebel B.V. Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez Fresh 'n Rebel B.V. jest objęte licencją.

CZ - Obecné informace

Produkt: Fresh 'n Rebel Vzdušné bubnování

Číslo modelu: 1AAD100 v1 001

Výrobce: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Nizozemí

www.freshnrebel.com



Informace o shodě

Společnost Fresh 'n Rebel B.V. tímto prohlašuje, že toto rádiové zařízení je ve shodě se směrnicí 2014/53 EU (RED) a všemi dalšími příslušnými nařízeními EU. Úplné znění prohlášení EU o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.freshnrebel.com/cedoc/1AAD100


	Bezdrátový reproduktor	Bubenické paličky	Pedály
Provozní frekvenční pásmo:	2402 to 2480 MHz	2402 to 2480 MHz	2402 to 2480 MHz
Maximální přenášející vysokofrekvenční výkon:	-6.48 dBm / 0.22 mW	-1.18 dBm / 0.76 mW	-6.56 dBm / 0.22 mW



Likvidace zařízení

Symbol přeškrtnuté nádoby na odpad znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován společně s běžným domovním odpadem. Elektronická a elektrická zařízení, která nejsou zahrnuta do procesu selektivního třídění, jsou kvůli přítomnosti nebezpečných látek v nich potenciálně nebezpečná pro životní prostředí a lidské zdraví. Odnesete je do schváleného zařízení pro nakládání s odpady nebo recyklaci.

PACKAGING RECYCLING	
Box	Inlay
Cardboard	
	
PAPER COLLECTION	
Raccolta differenziata dei rifiuti. Controlla le linee guida del tuo comune.	
Scatola	Inserto
Cartone PAP 20	
Raccolta carta e cartone	



EN The packaging materials have been selected for their environmental friendliness and are recyclable. Dispose of packaging materials which are no longer needed in accordance with applicable local regulations. / **DE** Die Verpackungsmaterialien wurden aufgrund ihrer Umweltfreundlichkeit ausgewählt und sind recycelbar. Bitte entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den nationalen und lokalen Gesetzen und Vorschriften. / **BG** Опаковъчните материали са избрани заради тяхната екологичност и могат да се рециклират. Изхвърлете опаковъчните материали, когато вече не са необходими, в съответствие с приложимите местни разпоредби. / **CZ** Obalové materiály byly vybrány pro jejich šetrnost k životnímu prostředí a jsou recyklovatelné. Nepotřebné obalové materiály zlikvidujte v souladu s platnými místními předpisy. / **ES** Los materiales de embalaje han sido seleccionados por su respeto al medio ambiente y son reciclables. Deseche los materiales de embalaje que ya no necesite de acuerdo con las regulaciones locales aplicables. / **FR** Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés pour leur respect de l'environnement et sont recyclables. Éliminer les matériaux d'emballage qui ne sont plus nécessaires conformément aux réglementations locales applicables. / **GR** Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί για την φιλικότητά προς το περιβάλλον και είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας που δεν χρειάζονται πλέον σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς. / **HR** Ambalažni materijali odabrani su zbog njihove ekološke prihvatljivosti i mogu se reciklirati. Odložite ambalažni materijal koji više nije potreban u skladu s važećim lokalnim propisima. / **IT** I nostri materiali di imballaggio sono riciclabili e selezionati in virtù della loro compatibilità ambientale. Smaltire i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali vigenti. / **NL** De verpakingsmaterialen zijn geselecteerd op basis van hun milieuvriendelijkheid en zijn recyclebaar. Verpakingsmateriaal dat niet meer nodig is, dient volgens toepasselijke plaatselijke voorschriften afgevoerd te worden. / **PL** Materiały opakowaniowe zostały wybrane ze względu na ich przyjazność dla środowiska i nadają się do recyklingu. Niepotrzebne już materiały opakowaniowe należy usuwać zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami. / **PT** Os nossos materiais de embalagem são recicláveis e seleccionados em virtude da sua compatibilidade ambiental. Descarte os materiais de embalagem que já não sejam necessários de acordo com os regulamentos locais aplicáveis. / **RO** Materialele de ambalare au fost selectate pentru respectarea mediului și sunt reciclabile. Eliminați materialele de ambalaj care nu mai sunt necesare în conformitate cu reglementările locale aplicabile. / **SI** Embalažni materiali so bili izbrani zaradi njihove prijaznosti do okolja in jih je mogoče reciklirati. Embalažni material, ki ga ne potrebujete več, zavrzite v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi. / **SK** Obalové materiály boli vybrané pre ich šetrnosť k životnému prostrediu a sú recyklovateľné. Nepotrebné obalové materiály zlikvidujte v súlade s platnými miestnymi predpismi.



FRESH 'N REBEL


Zůstaňte v kontaktu:



freshnrebel.com

#freshnrebel

helpme@freshnrebel.com



Made in China

