



FRESH 'N REBEL

VIRTUÁLNE BICIE

BEZDRÔTOVÝ REPRODUKTOR

+ 2 BUBENÍCKE PALIČKY

+ 2 NOŽNÉ PEDÁLE

NÁVOD


1AAD100 v1 001




Naskenujte QR kód alebo navštívte freshnrebel.com/support/1AAD100
pre ďalšie pokyny a manuál vo vašom jazyku.

PRIPOJTE SA


1. NABITÁ PRED POUŽITÍM

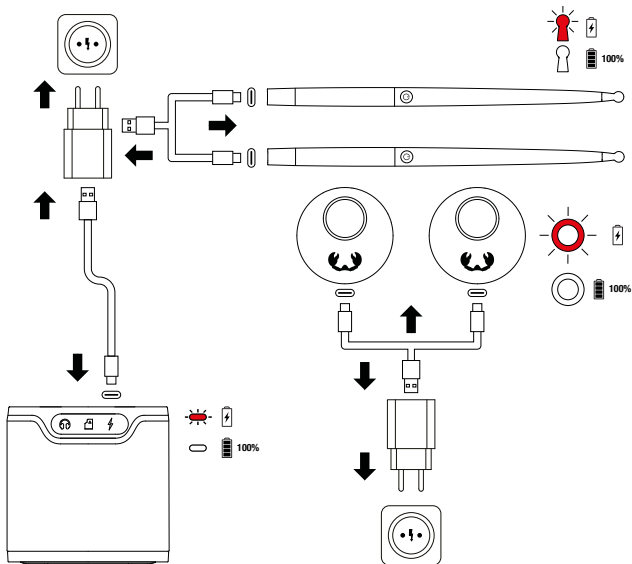

**2. ZAPNITE BLUETOOTH
NA SVOJOM ZARIADENÍ**

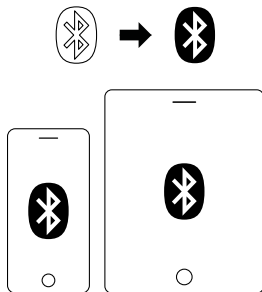



3. ZAPNITE REPRODUKTOR

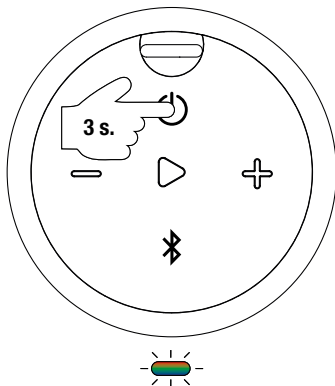

4.

SPÁRUJTE REPRODUKTOR SO ZARIADENÍM


Fresh 'n Rebel 1AAD100

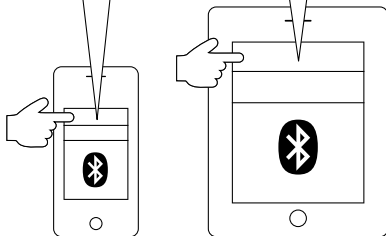


5. KALIBRUJTE BUBNOVÉ PALIČKY

Geomagnetická kalibrácia bubenických paličiek: Kvôli celosvetovým rozdielom v magnetických poliach je geomagnetická kalibrácia potrebná len pred prvým použitím. Ak po tom počas používania hlavička paličky bliká červeno, zopakujte kalibráciu. Obe bubenické paličky je možné kalibrovať naraz. Počas kalibrácie a používania sa, prosím, držte ďaleko od predmetov so silným magnetizmom, aby ste sa vyhli rušeniu. Dodržujte vzdialenosť minimálne 1 meter od iných potenciálnych zdrojov rušenia, ako sú chladničky, telefóny, tablety a priložený reproduktor. Na kalibráciu bubenických paličiek postupujte nasledovne:


- a. Vo vypnutom stave dlho stlačte tlačidlo napájania na 8 sekúnd, kým hlavička paličky nezačne blikáť červeno.

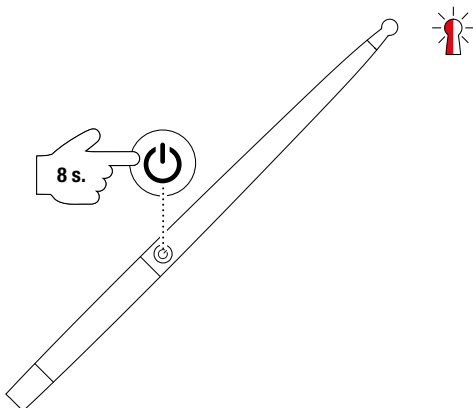

- b. Držite paličku a kreslite vo vzduchu vodorovné osmičky. Keď hlavička paličky bliká modro, zhromažďuje údaje. Keď začne blikať nazeleno, zber údajov a kalibrácia sú dokončené.

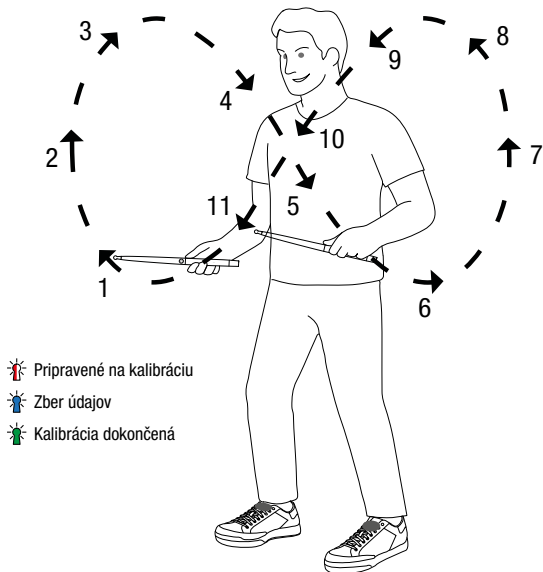


c. Po kalibrácii vypnite bubenické paličky stlačením tlačidla powerbanku na 3 sekundy.

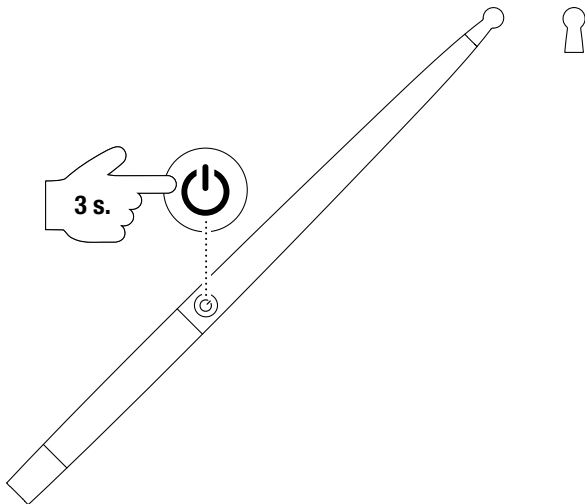


6.

PRIPOJTE BUBENÍCKE PALIČKY K REPRODUKTORU

- a. Držite bubenícke paličky rovnobežne so zemou a uistite sa, že indikátory smerujú dopredu. Dlhým stlačením tlačidla napájania na bubenických paličkách na 3 sekundy ich zapnete.

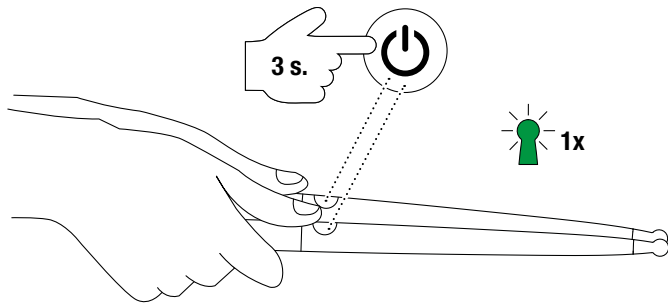


- b. Pre správne umiestnenie držte bubenické paličky vodorovne s indikátormi smerujúcimi dopredu a raz stlačte tlačidlá napájania. Indikátory raz bliknú na modro.

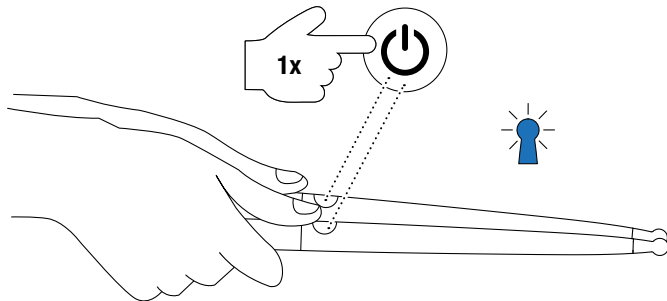


- c. Teraz ste pripravení použiť bubenické paličky. Farba indikátorov sa bude meniť v závislosti od ich polohy, ktorá reprezentuje zvolený bubon alebo činel, ako je vysvetlené ďalej v tomto návode.
- d. Pred každým použitím a zmenou polohy zopakujte procedúru nastavenia polohy. Ak nie je možné dokončiť nastavenie polohy, indikátor zostane svietiť červeno. V takom prípade vypnite bubnové palice a zopakujte kalibračný postup.

7. PRIPOJTE NOŽNÉ PEDÁLE K REPRODUKTORU


a. Pedál označený R si umiestnite na pravú nohu a pedál označený L na ľavú nohu.

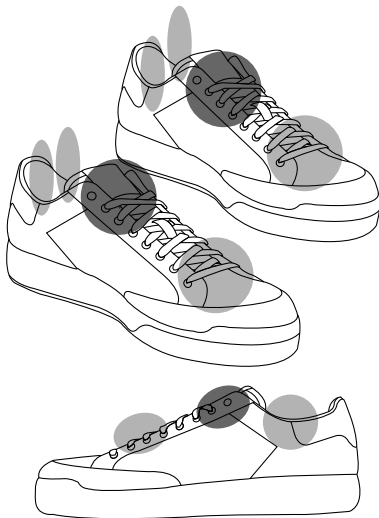

- b. Stlačte tlačidlo na powerbanke na 3 sekundy, aby ste zapli pedále.

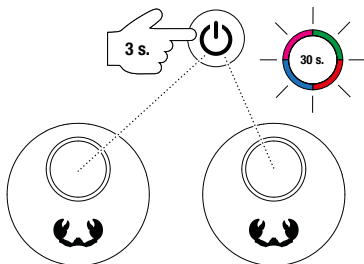


- c. Pre správne umiestnenie stlačte raz tlačidlo na powerbanke. LED dióda raz blikne na modro. Postup nastavenia polohy zopakujte pred každým použitím pedálov a pri zmene polohy.

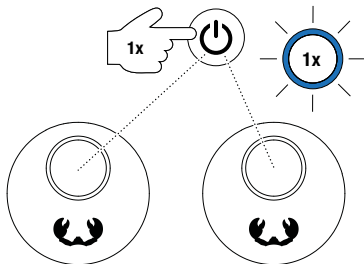


- d. Teraz ste pripravení používať pedále. Zdvihnite ľavú nohu a potom ju položte naplocho pre hi-hat činel. Zdvihnite pravú nohu a potom ju položte naplocho pre basový bubon.


8. PRIPOJENÉ A PRIPRAVENÉ NA HRANIE

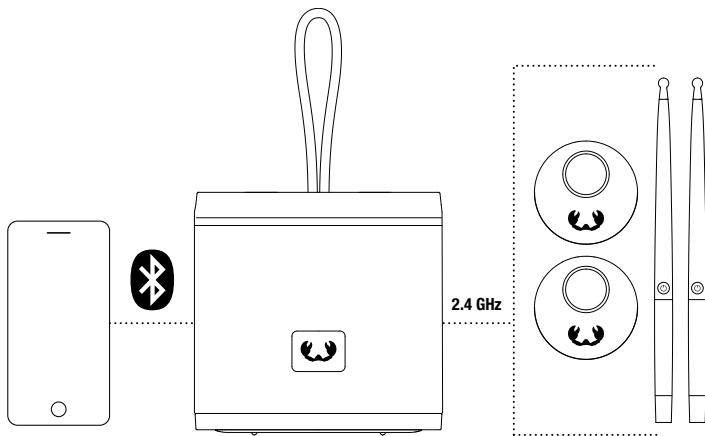

PORTY

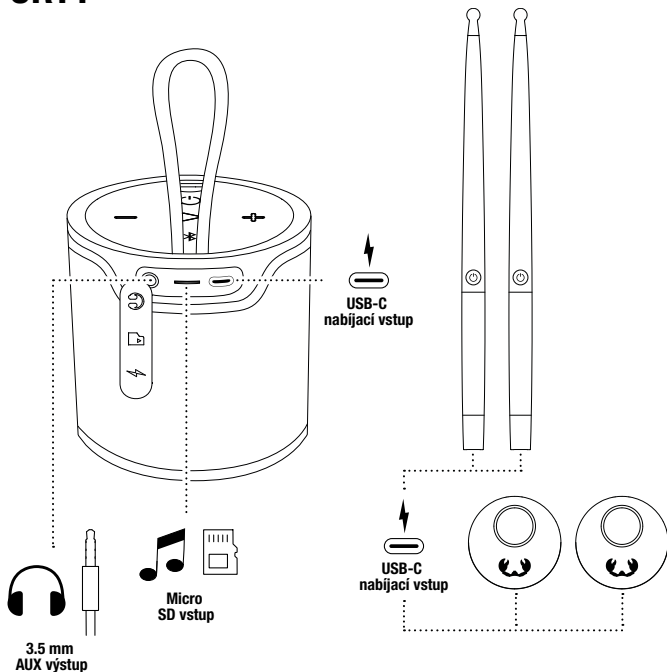


TLAČIDLÁ

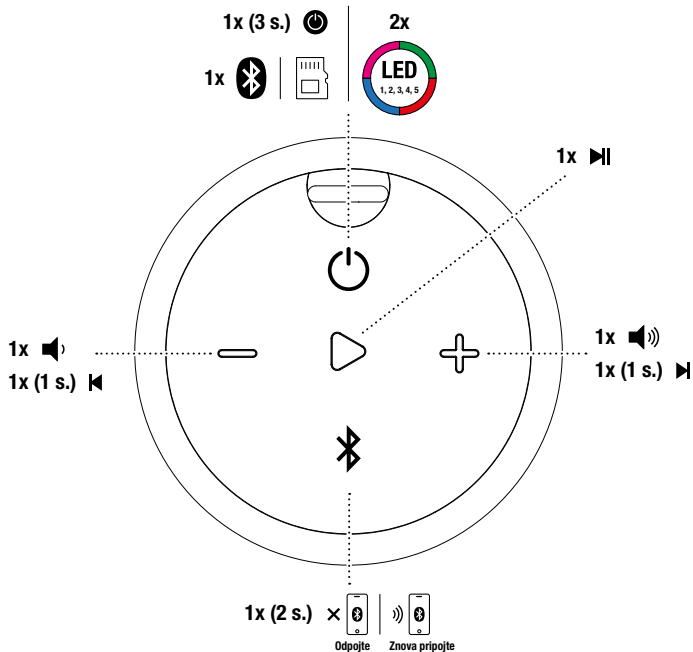


1x (3 s.) 

1x POLOHOVANIE

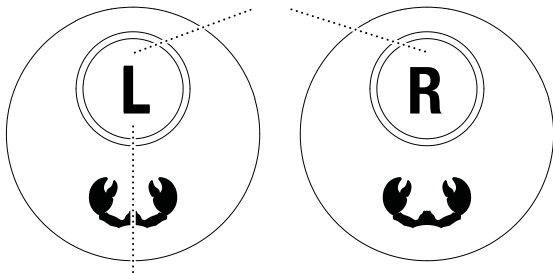

3x  BASOVÝ BUBON
HI-HAT ČINELA 





1x (8 s.) KALIBRÁCIA

1x (3 s.) 

1x POLOHOVANIE

UPOZORNENIE NA SLABÚ BATÉRIU

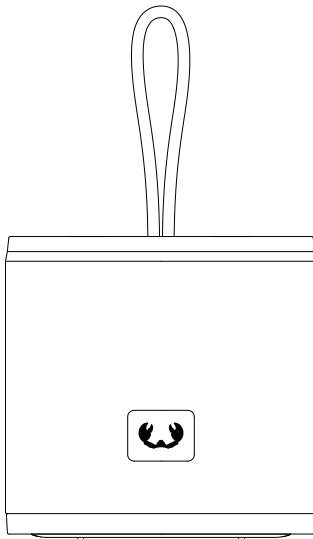

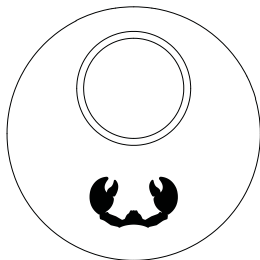

SKONTROLUJTE ÚROVEŇ BATÉRIE

LED dióda kolmo nadol

75-100%

25-50%

50-75%

0-25%

SKONTROLUJTE ÚROVEŇ BATÉRIE

Zdvihnite nohu a položte ju vodorovne

75-100%

25-50%


50-75%

0-25%

HRAŤ


1. AKO POUŽÍVAŤ BUBNOVÉ PALICE


DÔLEŽITÉ: Tlačidlo napájania na bubenických paličkách by malo byť počas hry vždy otočené nahor.

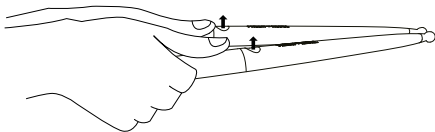


Pozície úderov bubnových palíc sú rozložené v dvoch rovinách.

Prvá rovina (horizontálna): Držte bubnové palice rovnobežne so zemou s indikátorom smerujúcim dopredu. Pozície zahŕňajú hi-hat, malý bubon a podlahový bubon.

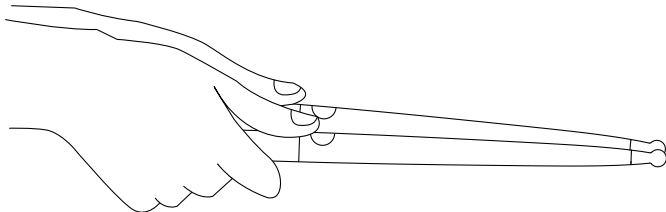


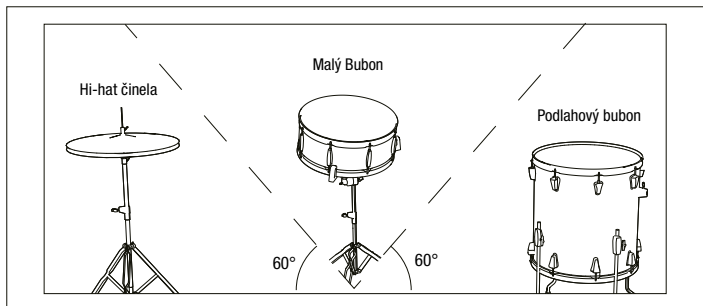


Svoju polohu nájdete pohybom bubnových palíc v horizontálnej polohe doľava a doprava.

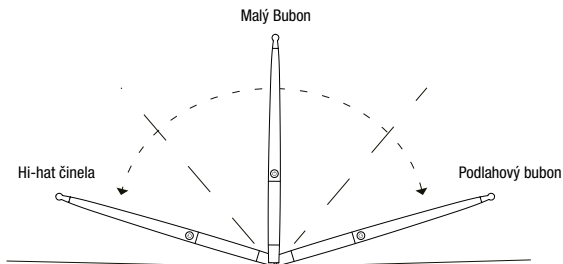


Druhá rovina (približne 30° nad horizontálnou úrovňou): Nakloňte bubnové palice o 30° nahor z horizontálnej polohy. Pozície zahŕňajú ride činel, Tom 2 a crash činel.

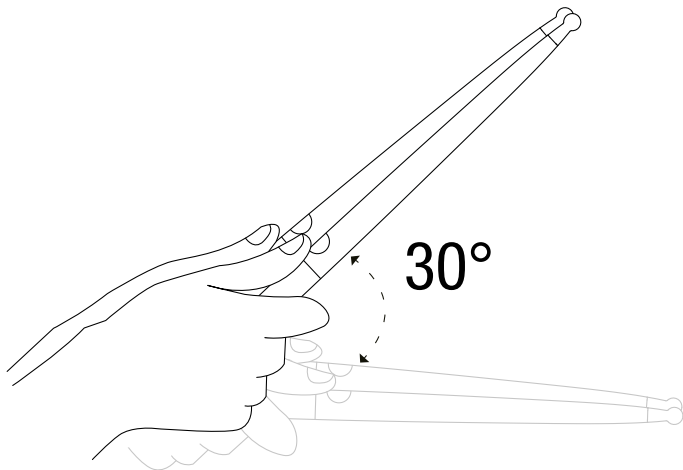

Svoju polohu nájdete pohybom bubnových palíc v uhle 30° nad horizontálnou polohou doľava a doprava.

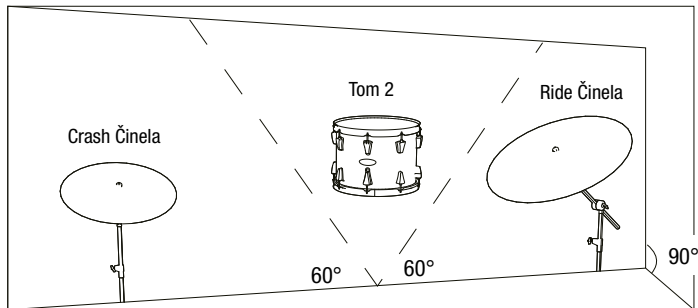

Toto sú vaše polohy pre bubny. Farba LED indikátoru sa mení pre každú polohu. Červená je kritický bod. Neudierajte v červenej oblasti, pretože vaše bubnové palice sú tam mimo dosahu.

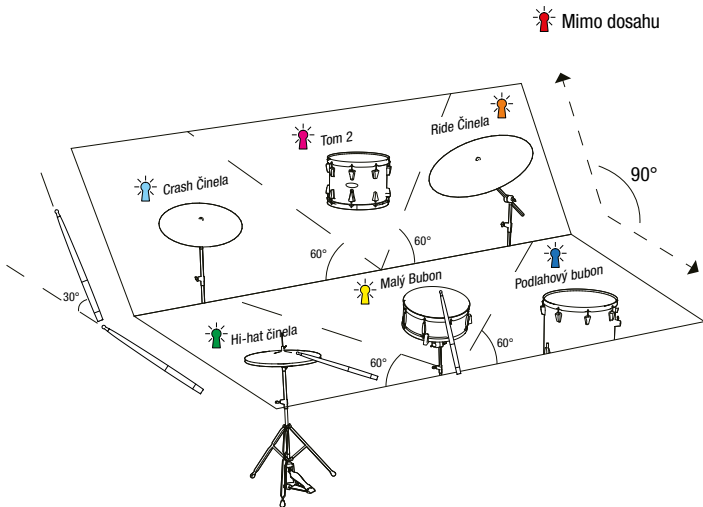

2.

AKO POUŽÍVAŤ NOŽNÉ PEDÁLE

ĽAVÁ NOHA

HI-HAT ČINELA


Zdvihnite ľavú nohu a potom ju položte naplocho





PRAVÁ NOHA

BASOVÝ BUBON

Zdvihnite pravú nohu a potom ju položte naplocho

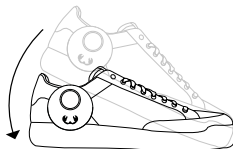

V závislosti od polohy ľavej nohy môžete prepínať medzi zatvoreným a otvoreným čínela hi-hat pre bubnové palice. Keď je ľavá noha plochá, palička predstavuje uzavretý hi-hat. Keď je ľavá noha zdvihnutá, palička predstavuje otvorený hi-hat.

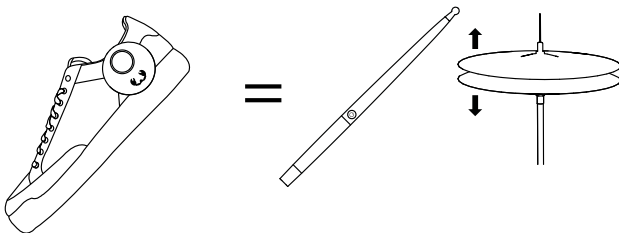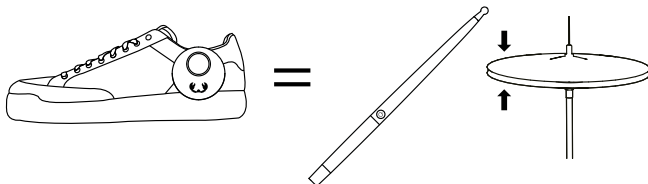

SK – Technické údaje

Fresh 'n Rebel Virtuálne bicie 1AAD100 v1 001

BEZDRÔTOVÝ REPRODUKTOR

- Bluetooth 6.0
- Výstupný RMS výkon: 10 wattov
- Výstupný špičkový výkon: 12 wattov
- Ovládač: 57 mm
- Pomer signálu k šumu: 86 ± 3 dB
- Frekvenčný rozsah: 120 Hz - 20 kHz
- Hladina akustického tlaku: 80 ± 5 dB
- Dátový vstup: micro SD
- Aux výstup: 3.5 mm
- Prikon: USB-C 5 V $\Rightarrow$ 1 A

- Nabíjateľná batéria: 1200 mAh lítium-iónová
- Čas prehrávania: 15 hodín*
- Doba nabíjania: 2.5 hodiny
- Automatické vypnutie po 10 minútach bez pripojenia alebo aktivity
- 4-farebný LED krúžok s 5 režimami
- Odolnosť voči striekajúcej vode IPX4
- Rozmery: 107 x 107 x 104 mm

*s hlasitosťou na 50 % a vypnutým LED krúžkom

BUBENÍCKE PALIČKY

- 2.4 GHz bezdrôtové
- Prikon: USB-C 5 V $\Rightarrow$ 200 mA
- Nabíjateľná batéria: 200 mAh lítium-iónová
- Čas prehrávania: 9 hodín
- Doba nabíjania: 1.5 hodiny
- Automatické vypnutie po 10 minútach bez pripojenia alebo aktivity
- Rozmery: 300 x 16 x 16 mm

NOŽNÉ PEDÁLE

- 2.4 GHz bezdrôtové
- Prikon: USB-C 5 V $\Rightarrow$ 100 mA
- Nabíjateľná batéria: 100 mAh lítium-iónová
- Čas prehrávania: 5 hodiny
- Doba nabíjania: 1.5 hodiny
- Automatické vypnutie po 10 minútach bez pripojenia alebo aktivity
- Rozmery: 45 x 45 x 20 mm

REPRODUKTOR, BUBENÍCKE PALIČKY, NOŽNÉ PEDÁLE

- Spotreba vo vypnutom režime: ≤ 0.3 W
- Spotreba v pohotovostnom režime: ≤ 0.3 W

POZOR

- Neudierajte bubenické paličky o tvrdé predmety, aby ste ich nepoškodili.
- Kalibrujte bubenické paličky pred prvým použitím.
- Ak je poloha bubnov/činelov zle zarovnaná alebo LED indikátor paličiek stále bliká červeno, zopakujte kalibráciu paličiek.
- Pred každým použitím vykonajte nastavenie polohy paličiek a pedálov.
- Vyhnite sa bubnovaniu a kalibrácii v blízkosti potenciálnych zdrojov rušenia, ako sú chladničky, reproduktory, telefóny, tablety, kovové a magnetické predmety. Bubnové paličky a nožné pedále majú aspoň 1 meter od zdrojov rušenia, vrátane reproduktora pre virtuálne bubny.



Časté alebo dlhodobé vystavenie silnému hluku alebo zvukom môže spôsobiť dočasnú alebo trvalú stratu sluchu. Individuálna náchylnosť k strate sluchu spôsobenej hlukom a potenciálnym problémom so sluchom sa líši. Pri používaní reproduktor minimalizujte svoje vystavenie hlasným zvukom alebo zvukom. Aby ste minimalizovali riziko poškodenia sluchu, udržiavajte dostatočne nízku hlasitosť, aby ste mohli viesť rozhovor s ľuďmi v okolí.

VÝSTRAHA

Vždy presne dodržiavajte všetky pokyny a upozornenia. Nerozoberajte ani neupravujte. Neotvárajte ani neopravujte zariadenie sami. IPX4 znamená odolnosť voči striekajúcej vode pod akýmkoľvek uhlom počas 3 minút vo vzdialenosti 3 metrov. Neponárajte do tekutín. Nevystavujte nadmernému pôsobeniu kvapalín. Nepoužívajte ani neskladujte v nadmerne vlhkom, vlhkom alebo mokrom prostredí. Nevystavujte nadmernému teplu ani otvorenému ohňu. Vyhnite sa prudkým zmenám teploty. Nespalujte ani nezapalujte. POZOR: Tento produkt obsahuje nabíjateľnú lítiovú batériu 3.7 V 1200 mAh / 200 mAh / 100 mAh. Neotvárajte prístroj a nepokúšajte sa vybiť ani vymeniť batériu. Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériou hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Zariadenie nevyhadzujte spolu s iným odpadom. Ak sa chcete vyhnúť možnému znečisteniu životného prostredia, prístroj je potrebné zlikvidovať prostredníctvom recyklačného strediska.

Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť medzi minimálne 1 Watt požadovaných rádiovým zariadením a maximálne 5 Watt, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

© copyright 2025 Fresh 'n Rebel B.V. Všetky práva vyhradené.

Fresh 'n Rebel je registrovaná ochranná známka, ktorú vlastní spoločnosť Fresh 'n Rebel B.V. Slovné označenie Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Fresh 'n Rebel B.V. je na základe licencie.

SK - Všeobecné informácie

Produkt: Fresh 'n Rebel Virtuálne bicie

Číslo modelu: 1AAD100 v1 001

Výrobca: Fresh 'n Rebel B.V., Linatelaan 101, 3045 AH Rotterdam, Holandsko

www.freshnrebel.com



Informácie o zhode

Týmto spoločnosť Fresh 'n Rebel B.V. vyhlasuje, že tento produkt rádiového zariadenia je v súlade so smernicou 2014/53 EÚ (RED) a všetkými ostatnými príslušnými predpismi EÚ. Plné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.freshnrebel.com/cedoc/1AAD100


	Bezdrôtový reproduktor	Bubenické paličky	Nožné pedále
Pracovné frekvenčné pásmo:	2402 to 2480 MHz	2402 to 2480 MHz	2402 to 2480 MHz
Maximálny prenášaný vysokofrekvenčný výkon:	-6.48 dBm / 0.22 mW	-1.18 dBm / 0.76 mW	-6.56 dBm / 0.22 mW



Likvidácia prístroja

Symbol preškrtnutej nádoby na odpad znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom. Elektronické a elektrické zariadenia, ktoré nebudú likvidované procesom selektívneho triedenia, predstavujú z dôvodu prítomnosti nebezpečných látok potenciálne nebezpečenstvo pre životné prostredie a ľudské zdravie. Zlikvidujte ich zodpovedne cez schválené zariadenia na uloženie alebo recykliáciu odpadu.

PACKAGING RECYCLING	
Box	Inlay
Cardboard	
	
PAPER COLLECTION	
Raccolta differenziata dei rifiuti. Controlla le linee guida del tuo comune.	
Scatola	Inserto
Cartone PAP 20	
Raccolta carta e cartone	



EN The packaging materials have been selected for their environmental friendliness and are recyclable. Dispose of packaging materials which are no longer needed in accordance with applicable local regulations. / **DE** Die Verpackungsmaterialien wurden aufgrund ihrer Umweltfreundlichkeit ausgewählt und sind recycelbar. Bitte entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den nationalen und lokalen Gesetzen und Vorschriften. / **BG** Опаковъчните материали са избрани заради тяхната екологичност и могат да се рециклират. Изхвърлете опаковъчните материали, когато вече не са необходими, в съответствие с приложимите местни разпоредби. / **CZ** Obalové materiály byly vybrány pro jejich šetrnost k životnímu prostředí a jsou recyklovatelné. Nepotřebné obalové materiály zlikvidujte v souladu s platnými místními předpisy. / **ES** Los materiales de embalaje han sido seleccionados por su respeto al medio ambiente y son reciclables. Deseche los materiales de embalaje que ya no necesite de acuerdo con las regulaciones locales aplicables. / **FR** Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés pour leur respect de l'environnement et sont recyclables. Éliminer les matériaux d'emballage qui ne sont plus nécessaires conformément aux réglementations locales applicables. / **GR** Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί για την φιλικότητά προς το περιβάλλον και είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας που δεν χρειάζονται πλέον σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς. / **HR** Ambalažni materijali odabrani su zbog njihove ekološke prihvatljivosti i mogu se reciklirati. Odložite ambalažni materijal koji više nije potreban u skladu s važećim lokalnim propisima. / **IT** I nostri materiali di imballaggio sono riciclabili e selezionati in virtù della loro compatibilità ambientale. Smaltire i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali vigenti. / **NL** De verpakingsmaterialen zijn geselecteerd op basis van hun milieuvriendelijkheid en zijn recyclebaar. Verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is, dient volgens toepasselijke plaatselijke voorschriften afgevoerd te worden. / **PL** Materiały opakowaniowe zostały wybrane ze względu na ich przyjazność dla środowiska i nadają się do recyklingu. Niepotrzebne już materiały opakowaniowe należy usuwać zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami. / **PT** Os nossos materiais de embalagem são recicláveis e seleccionados em virtude da sua compatibilidade ambiental. Descarte os materiais de embalagem que já não sejam necessários de acordo com os regulamentos locais aplicáveis. / **RO** Materialele de ambalare au fost selectate pentru respectarea mediului și sunt reciclabile. Eliminați materialele de ambalaj care nu mai sunt necesare în conformitate cu reglementările locale aplicabile. / **SI** Embalažni materiali so bili izbrani zaradi njihove prijaznosti do okolja in jih je mogoče reciklirati. Embalažni material, ki ga ne potrebujete več, zavrzite v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi. / **SK** Obalové materiály boli vybrané pre ich šetrnosť k životnému prostrediu a sú recyklovateľné. Nepotrebné obalové materiály zlikvidujte v súlade s platnými miestnymi predpismi.



FRESH 'N REBEL


Zostaňte v kontakte:



freshnrebel.com

#freshnrebel

helpme@freshnrebel.com



Made in China

