



FRESH 'N REBEL

ВЪЗДУШНИ БАРАБАНИ

**БЕЗЖИЧЕН ГОВОРИТЕЛ
+ 2 ПАЛКИ ЗА БАРАБАНИ
+ 2 ПЕДАЛИ ЗА КРАКА**

РЪКОВОДСТВО


1AAD100 v1 001




Сканирайте QR кода или посетете freshnrebel.com/support/1AAD100
за повече инструкции и ръководството на вашия език

СВЪРЖЕТЕ СЕ


1. ЗАРЕДЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА

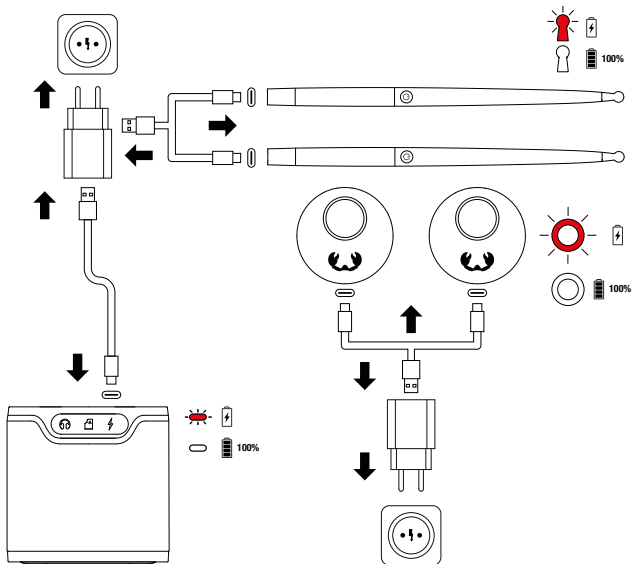

**2. ВКЛЮЧЕТЕ BLUETOOTH
НА УСТРОЙСТВОТО СИ**

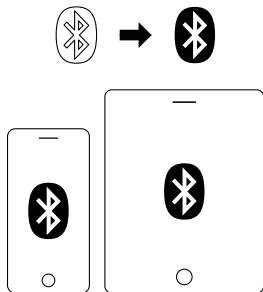



3. ВКЛЮЧЕТЕ ГОВОРИТЕЛЯ

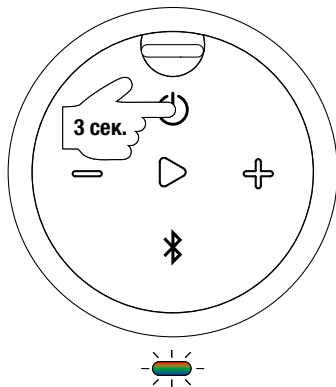

4.

СВЪРЖЕТЕ ГОВОРИТЕЛЯ С ВАШЕТО УСТРОЙСТВО

Fresh 'n Rebel 1AAD100

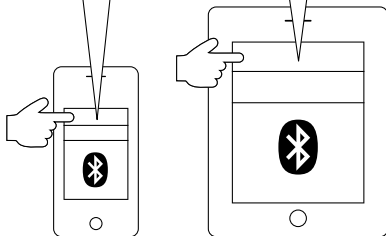


5.


КАЛИБРИРАЙТЕ ПАЛКИТЕ

Геомагнитно калибриране на палките: Поради глобалните вариации в магнитните полета, е необходимо геомагнитно калибриране на палките само преди първата им употреба. Ако след това, по време на употреба, главата на палката мига в червено, повторете калибрирането. Двете палки могат да се калибрират едновременно. По време на калибриране и употреба стойте далеч от предмети със силен магнетизъм, за да избегнете смущенията от магнитни полета. Също така стойте на поне 1 метър от други потенциални източници на смущения, като хладилници, телефони, таблети и включения високоговорител. За да калибрирате палките си, следвайте тези стъпки:

- а. В изключено състояние, задръжте бутона за захранване за 8 секунди, докато главата на палката започне да мига в червено.

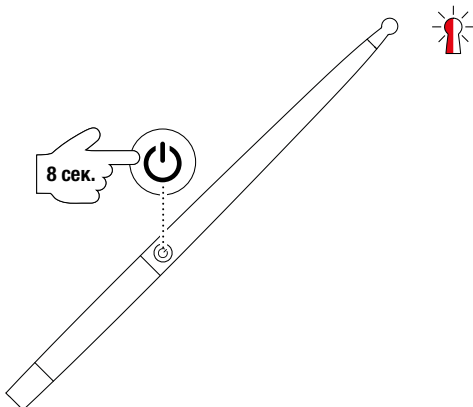


- б. Дръжте палката и начертайте лежащи осмици във въздуха. Когато главата на палката мига в синьо, тя събира данни. Когато започне да мига в зелено, събирането на данни и калибрирането са завършени.

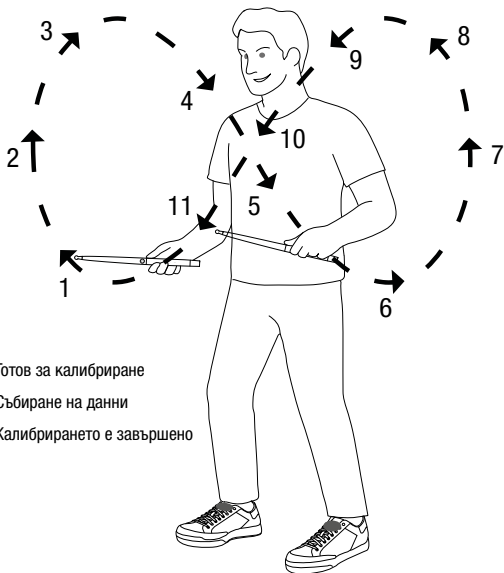

-  Готов за калибриране
-  Събиране на данни
-  Калибрирането е завършено


в. След калибриране изключете палките, като натиснете бутона за захранване за 3 секунди.

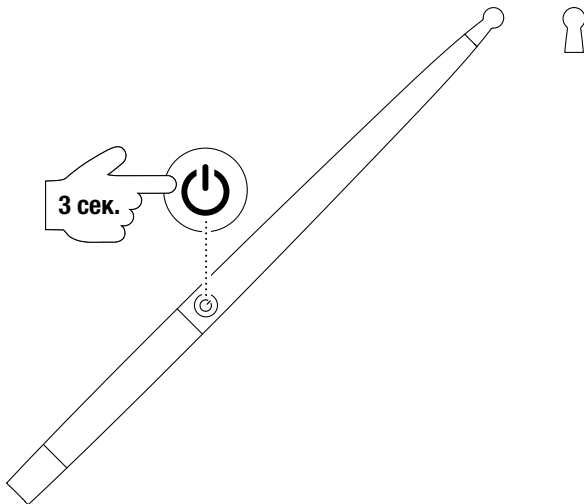


6.

СВЪРЖЕТЕ ПАЛКИТЕ КЪМ ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ

- а. Дръжте палките успоредно на земята и се уверете, че индикаторите им сочат напред.
Натиснете и задръжте бутоните за захранване на палките за 3 секунди, за да ги включите.

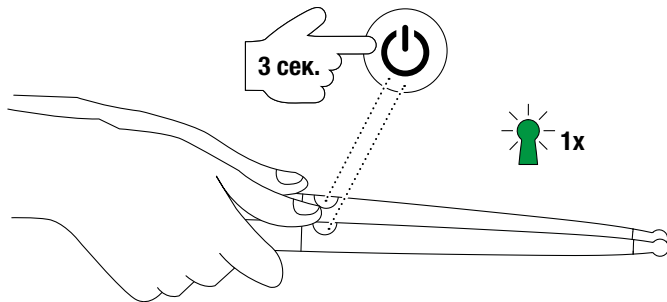

- б. За правилно позициониране, дръжте палките хоризонтално с индикаторите напред и натиснете бутоните за захранване веднъж. Индикаторните лампички ще премигнат веднъж в синьо.

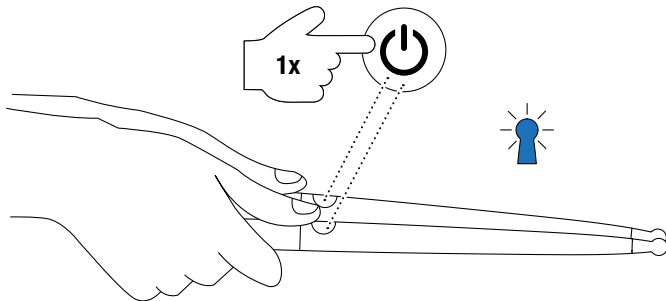


- в. Вече сте готови да използвате палките си. Цветът на индикаторните светлини ще се променя в зависимост от тяхната позиция, която представлява избрания барабан или чинел, както е обяснено по-нататък в това ръководство.
- г. Повтаряйте процедурата по позициониране всеки път, когато използвате палките, и когато позицията ви се променя. Ако процедурата по позициониране не може да бъде завършена, индикаторната светлина ще остане червена. В такъв случай изключете палките и повторете процедурата по калибриране.

7. СВЪРЖЕТЕ КРАЧНИТЕ ПЕДАЛИ КЪМ ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ


- а. Поставете педала, маркиран с R, на десния си крак, а педала, маркиран с L, на левия си крак.

 НЕ


 ДА

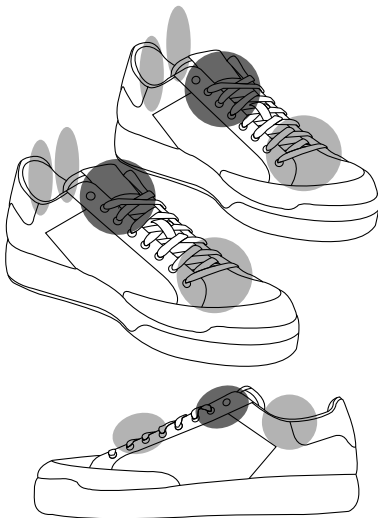

- б. Натиснете бутона за
захранване за 3 секунди,
за да включите педалите.

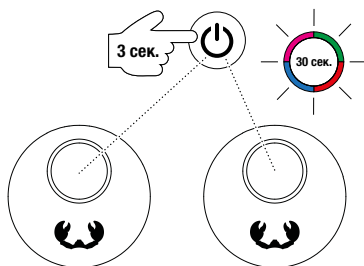


- в. За правилно позициониране натиснете
бутоните за захранване веднъж. LED
ще мигне веднъж в синьо. Повторете
процедурата по позициониране преди
всяко използване на педалите и когато
промените позицията си.

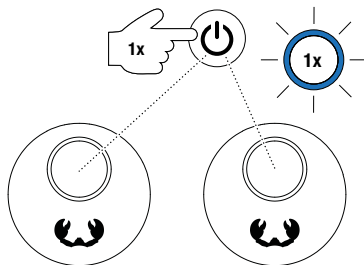


- г. Вече сте готови да използвате педалите
си. Повдигнете левия крак, след което
го поставете плоско за хай-хет чинел.
Повдигнете десния крак, след което го
поставете плоско за бас барабан.

8.


СВЪРЗАНИ И ГОТОВИ ЗА ИГРА

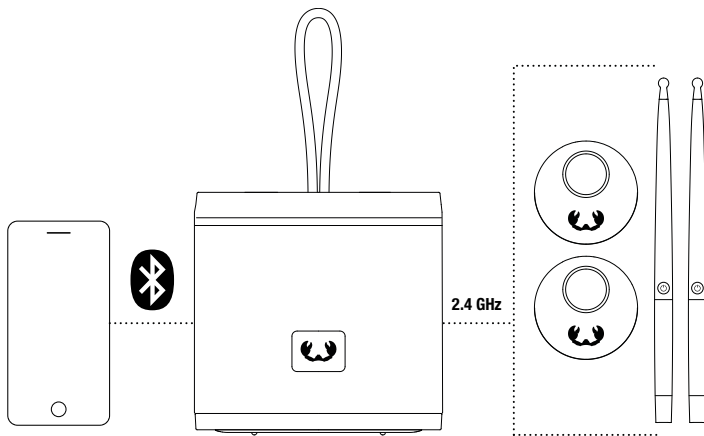

ПОРТИ

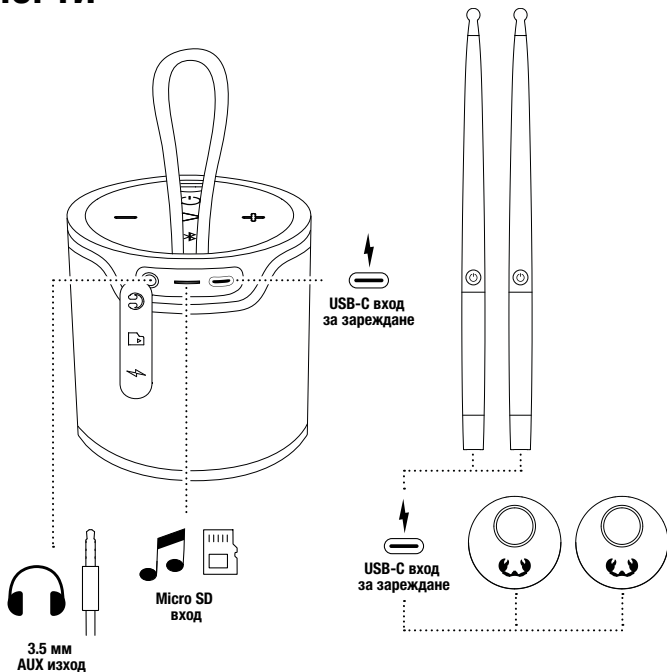


БУТОНИ

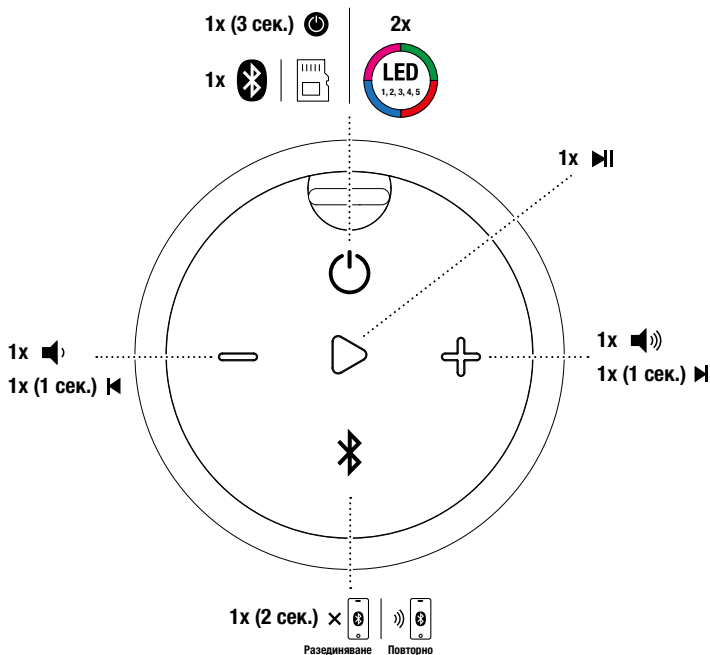

1x (3 сек.) 

1x ПОЗИЦИОНИРАНЕ

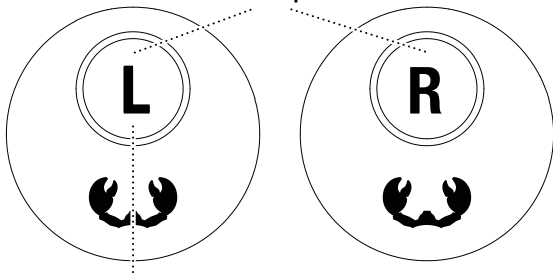

3x  БАС БАРАБАН
ХАЙ-ХЕТ ЧИНЕЛ 






1x (8 сек.) КАЛИБРИРАНЕ

1x (3 сек.) 

1x ПОЗИЦИОНИРАНЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ИЗТОЩЕНА БАТЕРИЯ

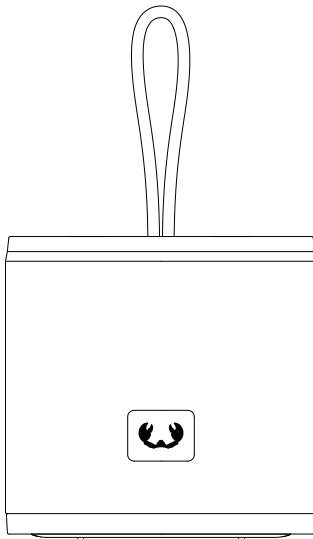

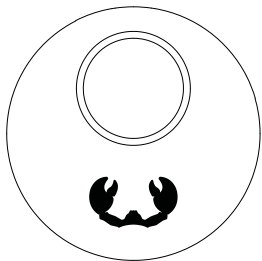

ПРОВЕРЕТЕ НИВОТО НА БАТЕРИЯТА

LED перпендикулярно надолу

75-100% 

25-50% 

50-75% 

0-25% 

ПРОВЕРЕТЕ НИВОТО НА БАТЕРИЯТА

Повдигнете крака и го поставете плоско

75-100% 

25-50% 


50-75% 

0-25% 

ИГРАЙ


1. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПАЛКИТЕ


ВАЖНО: Бутонът за захранване на палките за барабани винаги трябва да е обърнат нагоре по време на свирене.

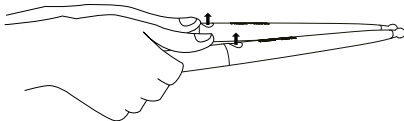

Позициите на ударните палки са разпределени в две равнини.

Първа равнина (хоризонтална): Дръжте палката успоредно на земята с индикатора насочен напред. Позициите включват хай-хет, малък барабан и подов барабан.

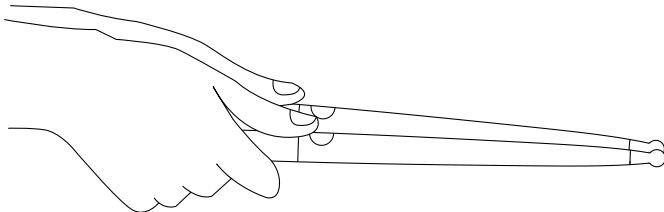


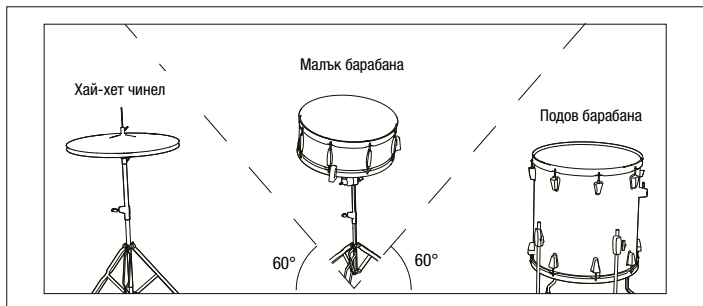


Можете да намерите позицията си, като местите палките в хоризонтална позиция наляво и надясно.




Втора равнина (приблизително 30° над хоризонталата): Наклонете палката на 30° нагоре от хоризонталната позиция. Позициите включват райд чинел, том 2 и краш чинел.

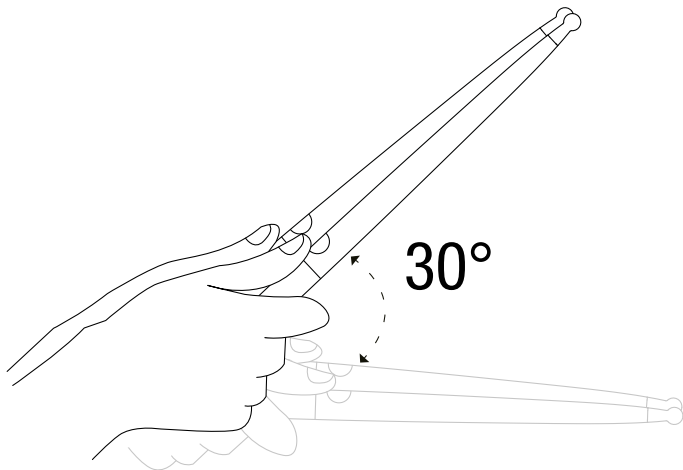

Можете да определите позицията си, като движите палките на 30° над хоризонталната позиция наляво и надясно.

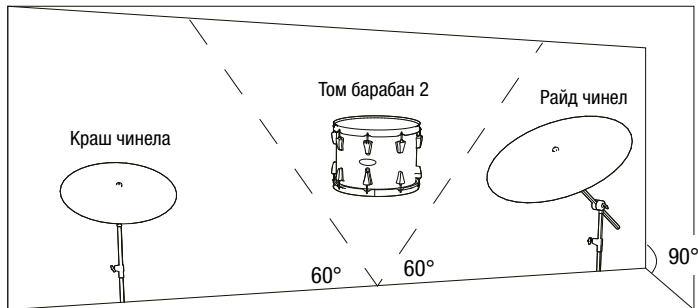

Това са вашите позиции на барабаните. Цветът на LED индикатора се променя за всяка позиция. Червеното е критичната точка. Не удряйте в червената зона, тъй като палките ви са извън обхват там.

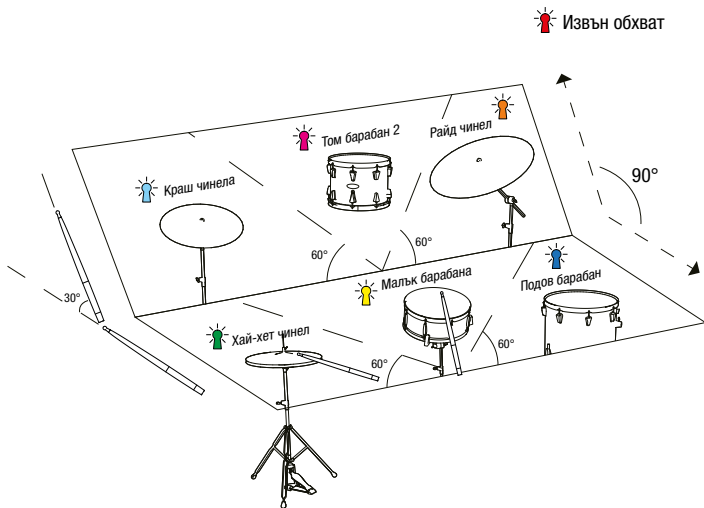


2.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КРАЧНИТЕ ПЕДАЛИ

ЛЯВ КРАК

ХАЙ-ХЕТ ЧИНЕЛ


повдигнете левия крак, след
което го поставете на земята

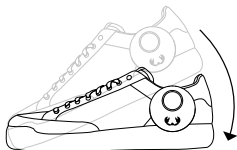



ДЕСЕН КРАК

БАС БАРАБАН

повдигнете десния крак, след
което го поставете на земята

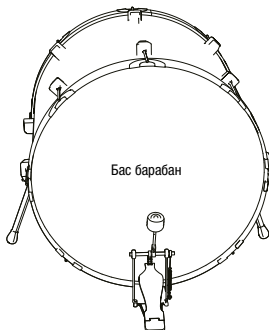

Можете да превключвате между затворен хай-хет и отворен хай-хет чинел за палките, в зависимост от позицията на левия ви крак. Когато левият крак е поставен на земята, палките са за затворен хай-хет. Когато левият крак е повдигнат, палките са за отворен хай-хет.

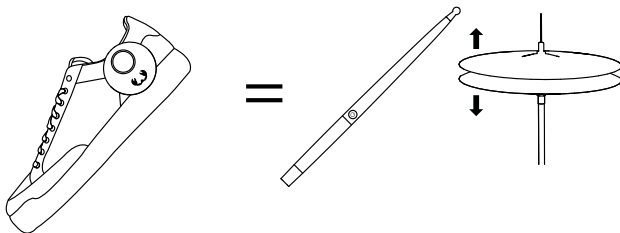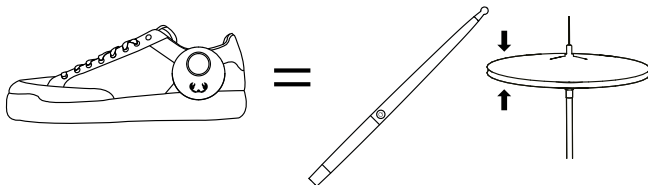

BG - Спецификации

Fresh 'n Rebel Въздушни барабани 1AAD100 v1 001

БЕЗЖИЧЕН ГОВОРИТЕЛ

- Bluetooth 6.0
- Изходна RMS мощност: 10 вата
- Изходна пикова мощност: 12 вата
- Драйвер: 57 mm
- Съотношение сигнал-шум: 86 ± 3 dB
- Честотна характеристика: 120 Hz - 20 kHz
- Ниво на звуково налягане: 80 ± 5 dB
- Носител на данни: micro SD
- Аух изход: 3.5 mm
- Захранващ вход: USB-C 5 V --- 1 A

- Акумулаторна батерия: 1200 mAh литиево-ионна
- Време за работа: 15 часа*
- Време за зареждане: 2.5 часа
- Автоматично изключване след 10 минути без връзка или активност
- 4-цветен LED пръстен с 5 режима
- IPX4 устойчивост на водни пръски
- Размер: 107 x 107 x 104 mm

*при 50% сила на звука и изключен LED пръстен

ПАЛКИ ЗА БАРАБАНИ

- 2.4 GHz безжичен
- Захранващ вход: USB-C 5 V --- 200 mA
- Акумулаторна батерия: 200 mAh литиево-ионна
- Време за работа: 9 часа
- Време за зареждане: 1.5 часа
- Автоматично изключване след 10 минути без връзка или активност
- Размер: 300 x 16 x 16 mm

ПЕДАЛИ ЗА КРАКА

- 2.4 GHz безжичен
- Захранващ вход: USB-C 5 V --- 100 mA
- Акумулаторна батерия: 100 mAh литиево-ионна
- Време за работа: 5 часа
- Време за зареждане: 1.5 часа
- Автоматично изключване след 10 минути без връзка или активност
- Размер: 45 x 45 x 20 mm

КОЛОНКА, ПАЛКИ ЗА БАРАБАНИ, ПЕДАЛИ ЗА КРАКА

- Консумация на мощност в изключен режим: ≤ 0.3 W
- Консумация на мощност в режим на готовност: ≤ 0.3 W

ВНИМАНИЕ

- Не удряйте палките в твърди предмети, за да избегнете повреждането им.
- Калибрирайте палките преди първата употреба.
- Ако позицията на барабаните/чинелите е неправилно подравнена или LED индикаторът на палките продължава да мига в червено, моля, повторете процедурата за калибриране на палките.
- Извършете процедурата за позициониране на педалите и палките преди всяка употреба.
- Избягвайте свирене и калибриране в близост до потенциални източници на смущения, като хладилници, високоговорители, телефони и таблети, метални и магнитни предмети. Дръжте палките и крачните педали на поне 1 метър от потенциални източници на смущения, включително говорителя на електронните барабани.



Честото или продължително излагане на силен шум или звуци може да причини временна или постоянна загуба на слуха. Индивидуалната чувствителност към причинена от шум загуба на слуха и потенциални проблеми със слуха варира. Намалете до минимум излагането на силни шумове или звуци, когато използвате вашия високоговорител. За да сведете до минимум възможността за увреждане на слуха, поддържайте силата на звука достатъчно ниска, за да можете да говорите с хора наблизо.

Мощността, доставяна от зарядното устройство, трябва да бъде между мин. 1 ват, изискван от радиооборудването, и максимум 5 вата, за да се постигне максимална скорост на зареждане.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Винаги следвайте стриктно всички инструкции и предупреждения. Не разглобявайте и не модифицирайте. Не отваряйте и не ремонтирайте устройството сами. IPX4 означава водоустойчивост до 3 минути от всякакъв ъгъл на минимално разстояние от 3 метра. Не потапяйте в течности. Не поливайте с течности. Не използвайте и не съхранявайте в прекалено влажна или мокра среда. Не излагайте на прекомерна топлина или открит огън. Избягвайте резки промени в температурата. Не го палете и нагрявайте. **ВНИМАНИЕ:** Този продукт съдържа презареждаща се литиева батерия 3.7 V 1200 mAh / 200 mAh / 100 mAh. Не отваряйте устройството и не се опитвайте да извадите или смените батерията. Има опасност от експлозия, когато с батерията не се бори правилно. Не изхвърляйте уреда заедно с други отпадъци. За да се избегне възможно замърсяване на околната среда, устройството трябва да се изхвърли в център за рециклиране.

© copyright 2025 Fresh 'n Rebel B.V. Всички права запазени.

Fresh 'n Rebel е регистрирана търговска марка, собственост на Fresh 'n Rebel B.V. Думата и логото Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, и всяко използване на такива марки от Fresh 'n Rebel B.V. е по лиценз.

BG - Основна информация

Продукт: Fresh 'n Rebel Въздушни барабани

Номер на модела: 1AAD100 v1 001

Производител: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Нидерландия

www.freshnrebel.com



Информация за съответствие

С настоящото Fresh 'n Rebel B.V. декларира, че този продукт радио оборудване е в съответствие с Директива 2014/53 EU (RED) и всички други приложими регламенти на ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

www.freshnrebel.com/cedoc/1AAD100


	Безжичен говорител	Палки за барабани	Педали за крака
Работна честотна лента:	2402 to 2480 MHz	2402 to 2480 MHz	2402 to 2480 MHz
Максимална предавана радиочестотна мощност:	-6.48 dBm / 0.22 mW	-1.18 dBm / 0.76 mW	-6.56 dBm / 0.22 mW



Изхвърляне

Символът със зачеркнат кош за боклук означава, че този продукт не трябва да се изхвърля с обикновените битови отпадъци. Електронното и електрическото оборудване, което не е включено в процеса на селективно сортиране, е потенциално опасно за околната среда и човешкото здраве поради наличието на опасни вещества. Моля, изхвърлете отговорно в одобрено съоръжение за отпадъци или рециклиране..

PACKAGING RECYCLING	
Box	Inlay
Cardboard	
	
PAPER COLLECTION	
Raccolta differenziata dei rifiuti. Controlla le linee guida del tuo comune.	
Scatola	Inserto
Cartone PAP 20	
Raccolta carta e cartone	



EN The packaging materials have been selected for their environmental friendliness and are recyclable. Dispose of packaging materials which are no longer needed in accordance with applicable local regulations. / **DE** Die Verpackungsmaterialien wurden aufgrund ihrer Umweltfreundlichkeit ausgewählt und sind recycelbar. Bitte entsorgen Sie nicht benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den nationalen und lokalen Gesetzen und Vorschriften. / **BG** Опаковъчните материали са избрани заради тяхната екологичност и могат да се рециклират. Изхвърлете опаковъчните материали, когато вече не са необходими, в съответствие с приложимите местни разпоредби. / **CZ** Obalové materiály byly vybrány pro jejich šetrnost k životnímu prostředí a jsou recyklovatelné. Nepotřebné obalové materiály zlikvidujte v souladu s platnými místními předpisy. / **ES** Los materiales de embalaje han sido seleccionados por su respeto al medio ambiente y son reciclables. Deseche los materiales de embalaje que ya no necesite de acuerdo con las regulaciones locales aplicables. / **FR** Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés pour leur respect de l'environnement et sont recyclables. Éliminer les matériaux d'emballage qui ne sont plus nécessaires conformément aux réglementations locales applicables. / **GR** Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί για την φιλικότητά προς το περιβάλλον και είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας που δεν χρειάζονται πλέον σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς. / **HR** Ambalažni materijali odabrani su zbog njihove ekološke prihvatljivosti i mogu se reciklirati. Odložite ambalažni materijal koji više nije potreban u skladu s važećim lokalnim propisima. / **IT** I nostri materiali di imballaggio sono riciclabili e selezionati in virtù della loro compatibilità ambientale. Smaltire i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali vigenti. / **NL** De verpakingsmaterialen zijn geselecteerd op basis van hun milieuvriendelijkheid en zijn recyclebaar. Verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is, dient volgens toepasselijke plaatselijke voorschriften afgevoerd te worden. / **PL** Materiały opakowaniowe zostały wybrane ze względu na ich przyjazność dla środowiska i nadają się do recyklingu. Niepotrzebne już materiały opakowaniowe należy usuwać zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami. / **PT** Os nossos materiais de embalagem são recicláveis e seleccionados em virtude da sua compatibilidade ambiental. Descarte os materiais de embalagem que já não sejam necessários de acordo com os regulamentos locais aplicáveis. / **RO** Materialele de ambalare au fost selectate pentru respectarea mediului și sunt reciclabile. Eliminați materialele de ambalaj care nu mai sunt necesare în conformitate cu reglementările locale aplicabile. / **SI** Embalažni materiali so bili izbrani zaradi njihove prijaznosti do okolja in jih je mogoče reciklirati. Embalažni material, ki ga ne potrebujete več, zavrzite v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi. / **SK** Obalové materiály boli vybrané pre ich šetrnosť k životnému prostrediu a sú recyklovateľné. Nepotrebné obalové materiály zlikvidujte v súlade s platnými miestnymi predpismi.



FRESH 'N REBEL


Поддържайте връзка:



freshnrebel.com

#freshnrebel

helpme@freshnrebel.com



Made in China

