



FRESH 'N REBEL

ΑΟΡΑΤΑ ΚΡΟΥΣΤΑ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΗΧΕΙΟ

+ 2 ΜΠΑΓΚΕΤΕΣ

+ 2 ΠΕΤΑΛΙΑ ΠΟΔΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ


1AAD100 v1 001




Σαρώστε τον κωδικό QR ή επισκεφθείτε το freshnrebel.com/support/1AAD100
για περισσότερες οδηγίες και το εγχειρίδιο στη γλώσσα σας.

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ


1. ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

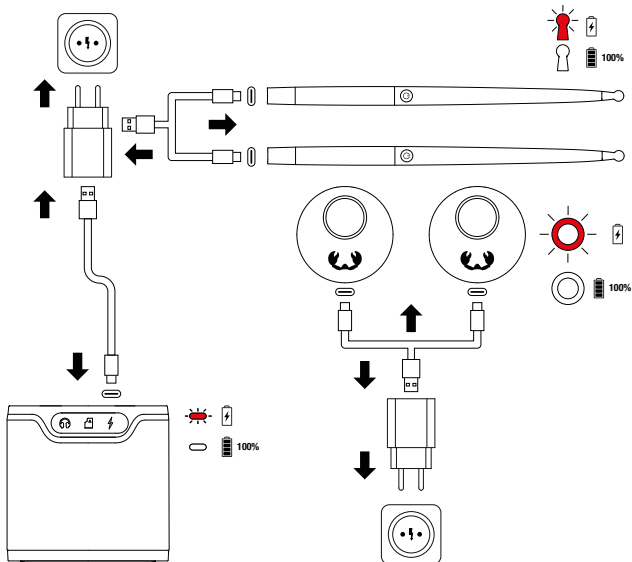

**2. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ
ΤΟ ΒΛΥΕΤΟΟΤΗ ΣΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ**

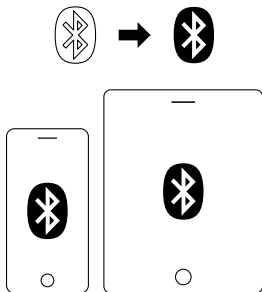



**3. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ
ΤΟ ΗΧΕΙΟ**

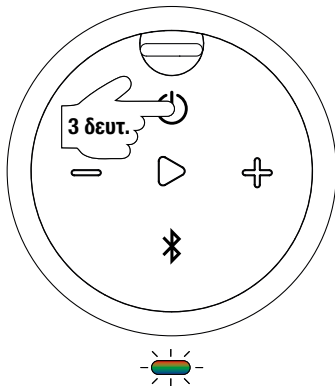

4.

ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΗΧΕΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ


Fresh 'n Rebel 1AAD100

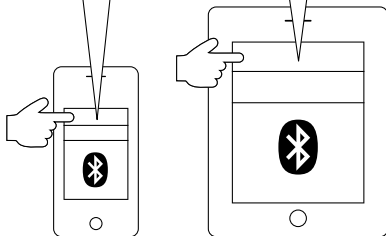


ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΓΚΕΤΕΣ

Γεωμαγνητική βαθμονόμηση των μπαγκέτες: Λόγω των παγκοσμίων διαφορών στα μαγνητικά πεδία, απαιτείται βαθμονόμηση των μπαγκέτες μόνο πριν την πρώτη χρήση. Αν κατά τη χρήση, η κεφαλή των μπαγκέτες αναβοσβήνει κόκκινη, επαναλάβετε τη βαθμονόμηση. Οι 2 μπαγκέτες μπορούν να βαθμονομηθούν ταυτόχρονα. Κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης και χρήσης, αποφύγετε αντικείμενα με ισχυρό μαγνητισμό για να αποφύγετε παρεμβολές. Επίσης, να διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλες πιθανές πηγές παρεμβολών, όπως ψυγεία, τηλέφωνα, tablet και το παρεχόμενο Ηχείο. Για να βαθμονομήσετε τις μπαγκέτες σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- α. Σε κατάσταση απενεργοποίησης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης για 8 δευτερόλεπτα μέχρι η κεφαλή της μπαγκέτας να αναβοσβήνει κόκκινη.

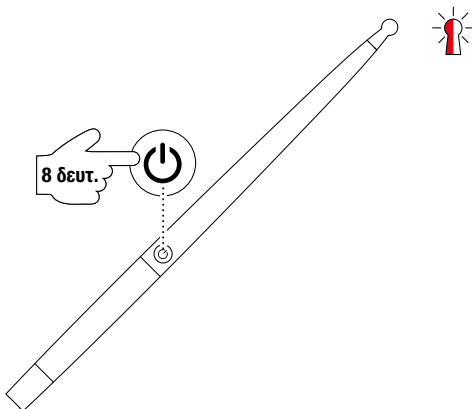

β. Κρατήστε τη μπαγκέτα και σχεδιάστε στον αέρα ξαπλωτές φιγούρες "8". Όταν η κεφαλή της μπαγκέτας αναβοσβήνει μπλε, συλλέγονται δεδομένα. Όταν αρχίσει να αναβοσβήνει πράσινη, η συλλογή δεδομένων και η βαθμονόμηση έχουν ολοκληρωθεί.

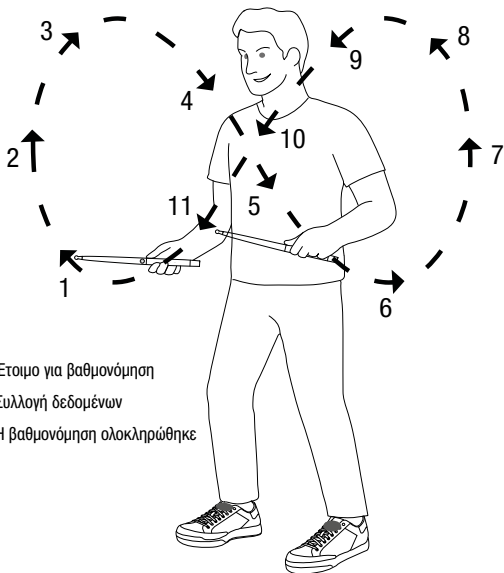

Έτοιμο για βαθμονόμηση




Συλλογή δεδομένων



Η βαθμονόμηση ολοκληρώθηκε


γ. Μετά τη βαθμονόμηση, απενεργοποιήστε τις μπαγκέτες πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα.

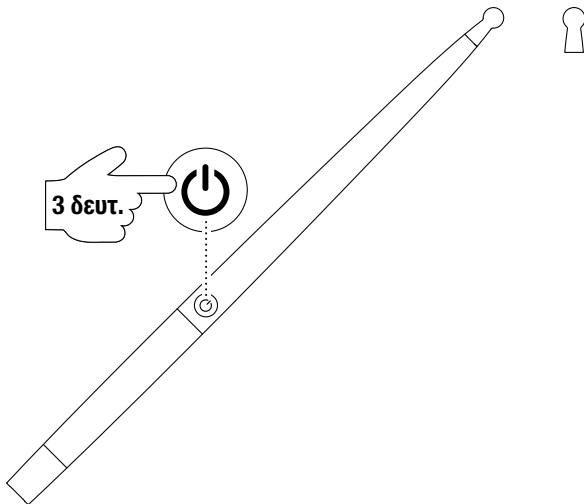


6.

ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΓΚΕΤΕΣ ΣΤΟ ΧΕΙΟ

- α. Κρατήστε τις μπαγκέτες παράλληλα με το έδαφος και σιγουρευτείτε ότι οι δείκτες των μπαγκέτες είναι στραμμένοι προς τα εμπρός. Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά ενεργοποίησης των μπαγκέτες για 2 δευτερόλεπτα για να τις ενεργοποιήσετε.

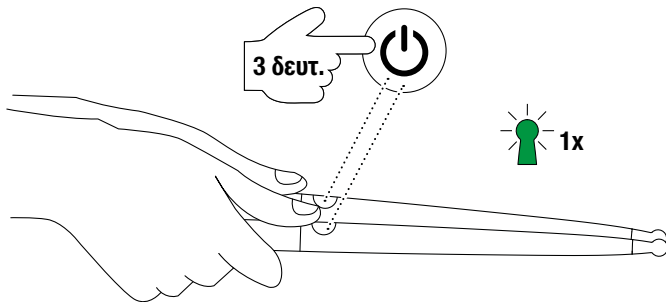


- β. Για σωστή τοποθέτηση, κρατήστε τις μπαγκέτες οριζόντια με τους δείκτες προς τα εμπρός και πατήστε τα κουμπιά ενεργοποίησης μία φορά. Οι ενδεικτικές λυχνίες θα αναβοσβήσουν μία φορά μπλε.

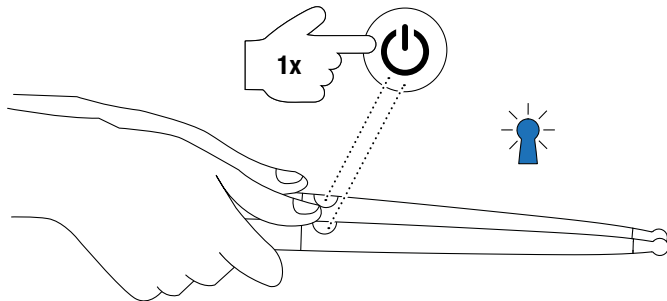


- γ. Είστε τώρα έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε τις μπαγκέτες σας. Το χρώμα των ενδεικτικών λυχνιών θα αλλάξει ανάλογα με τη θέση τους, η οποία αντιπροσωπεύει το επιλεγμένο τύμπανο ή πιατίνι, όπως εξηγείται παρακάτω σε αυτό το εγχειρίδιο.
- δ. Επαναλάβετε τη διαδικασία τοποθέτησης πριν από κάθε χρήση των μπαγκέτες και όταν αλλάζει η θέση σας. Αν η διαδικασία τοποθέτησης δεν ολοκληρωθεί, η ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει κόκκινη. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τις μπαγκέτες και επαναλάβετε τη διαδικασία βαθμονόμησης.

7. ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΑ ΠΕΤΑΛΙΑ ΠΟΔΙΟΥ ΣΤΟ ΗΧΕΙΟ


α. Τοποθετήστε το πετάλι με την ένδειξη R στο δεξί σας πόδι και το πετάλι με την ένδειξη L στο αριστερό σας πόδι.

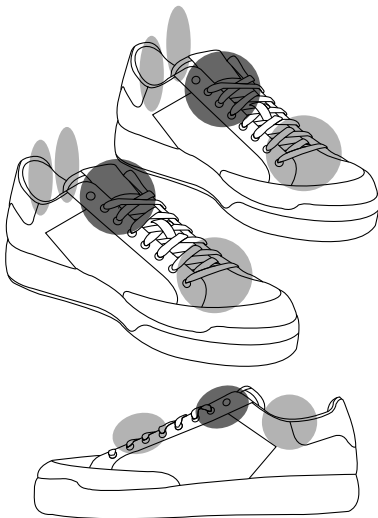

- β. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τα πετάλια.

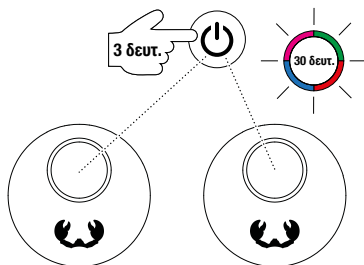


- γ. Για σωστή τοποθέτηση, πατήστε τα κουμπιά ενεργοποίησης μία φορά. Η ένδειξη LED θα αναβοσβήσει με μπλε χρώμα μία φορά. Επαναλάβετε τη διαδικασία τοποθέτησης πριν από κάθε χρήση των πεταλιών και όταν αλλάζει η θέση σας.

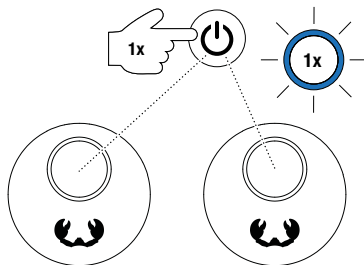


- δ. Είστε τώρα έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε τα πετάλια σας. Σηκώστε το αριστερό πόδι και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το σε επίπεδη επιφάνεια για Πιατίνι Hi-Hat. Σηκώστε το δεξί πόδι και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το σε επίπεδη θέση για μπότα.

8.

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

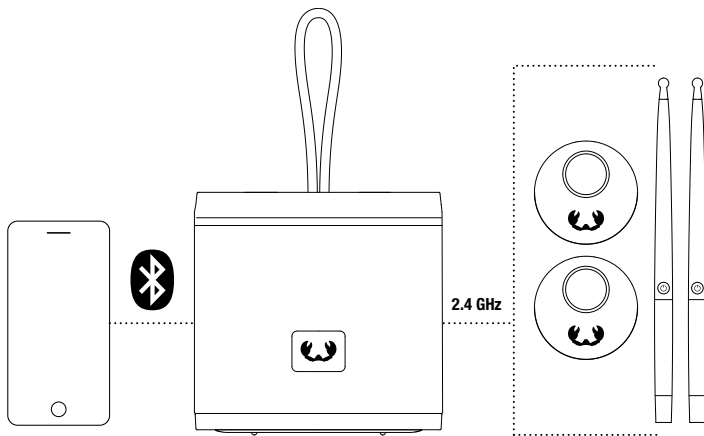

ΘΥΡΕΣ

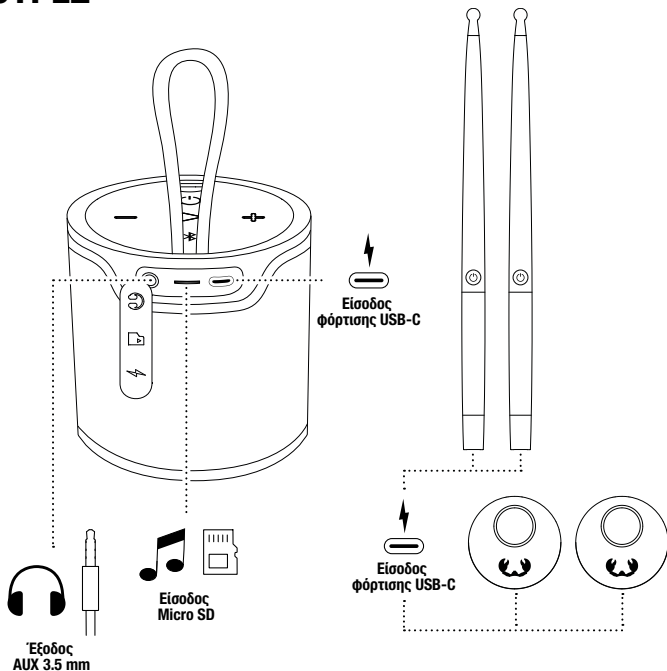

ΚΟΥΜΠΙΑ

1x (3 δευτ.)



1x



2x



1x



1x



1x (1 δευτ.)



1x



1x (1 δευτ.)



1x (2 δευτ.)

x



x




ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ


ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ

1x (3 δευτ.) 

1x ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ

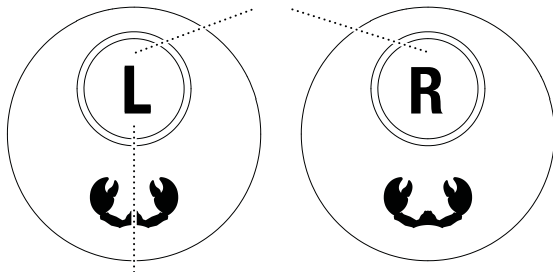

3x  ΜΠΌΤΑ
ΠΙΑΤΊΝΙ ΗΙ-ΗΑΤ 






1x (8 δευτ.) ΒΑΘΜΟΝΌΜΗΣΗ

1x (3 δευτ.) 

1x ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

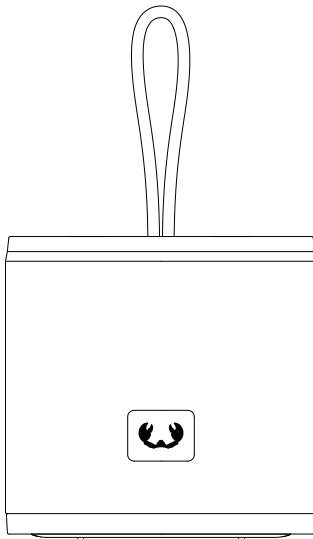

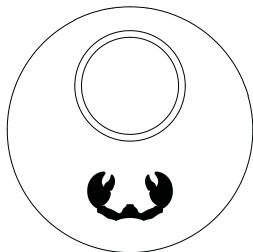

ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΪΑΣ

LED κάθετα προς τα κάτω

75-100%  25-50% 

50-75%  0-25% 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΪΑΣ

Σηκώστε το πόδι και τοποθετήστε το επίπεδα


75-100%  25-50% 

50-75%  0-25% 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ


1. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΓΚΕΤΕΣ


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το κουμπί ενεργοποίησης στις μπαγκέτες πρέπει πάντα να είναι στραμμένο προς τα πάνω κατά το παίξιμο.




Οι θέσεις κρούσης των τυμπάνων κατανέμονται σε δύο επίπεδα.

Πρώτο επίπεδο (οριζόντιο): Κρατήστε την μπαγκέτα παράλληλα με το έδαφος με την ένδειξη στραμμένη προς τα εμπρός. Οι θέσεις περιλαμβάνουν Πιατίι Hi-Hat, Ταμπούρο και Τύμπανο Δαπέδου.

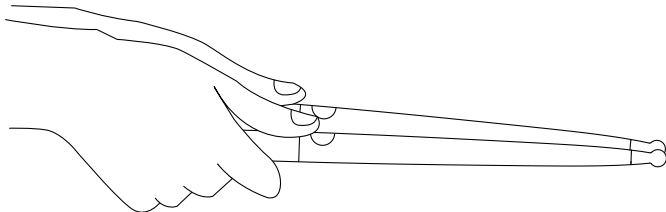


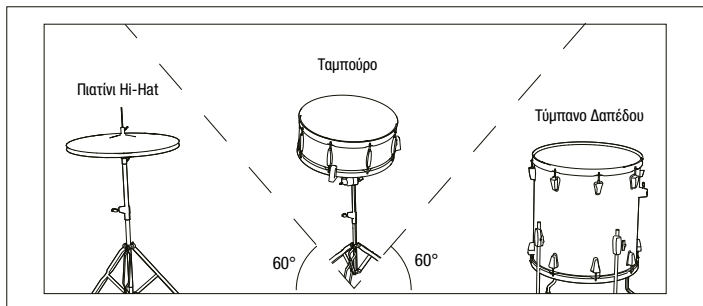


Μπορείτε να βρείτε τη θέση σας μετακινώντας τις μπαγκέτες σε οριζόντια θέση αριστερά και δεξιά.

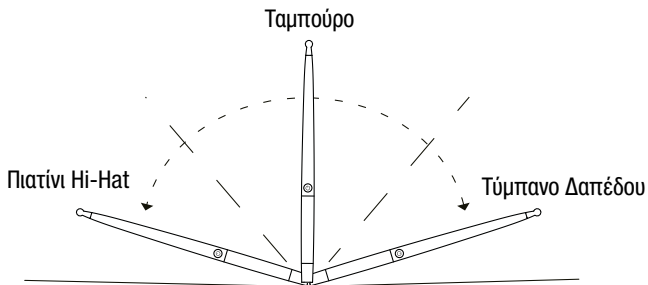


Δεύτερο επίπεδο (περίπου 30° πάνω από την οριζόντια θέση): Γείρετε την μπαγκέτα 30° προς τα πάνω από την οριζόντια θέση. Οι θέσεις περιλαμβάνουν το Πιατίνι Ride, Tom 2 και Πιατίνι Crash.

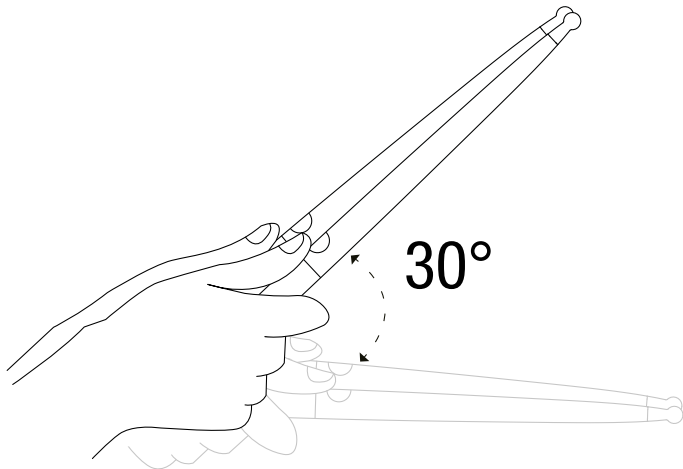

Μπορείτε να βρείτε τη θέση σας μετακινώντας τις μπαγκέτες 30° πάνω από την οριζόντια θέση προς τα αριστερά και τα δεξιά.

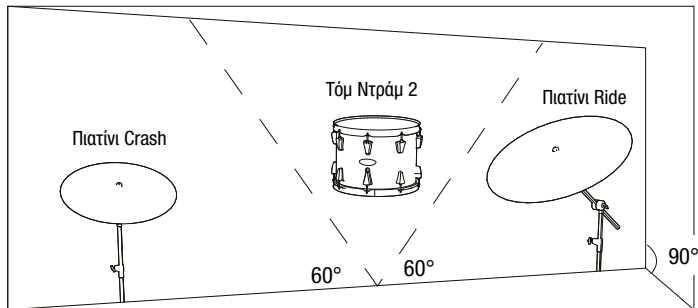

Αυτές είναι οι θέσεις σας στα τύμπανα. Το χρώμα της ένδειξης LED αλλάζει για κάθε θέση. Το κόκκινο είναι το κρίσιμο σημείο. Μην χτυπάτε στην κόκκινη περιοχή, καθώς οι μπαγκέτες σας είναι εκτός εμβέλειας εκεί.

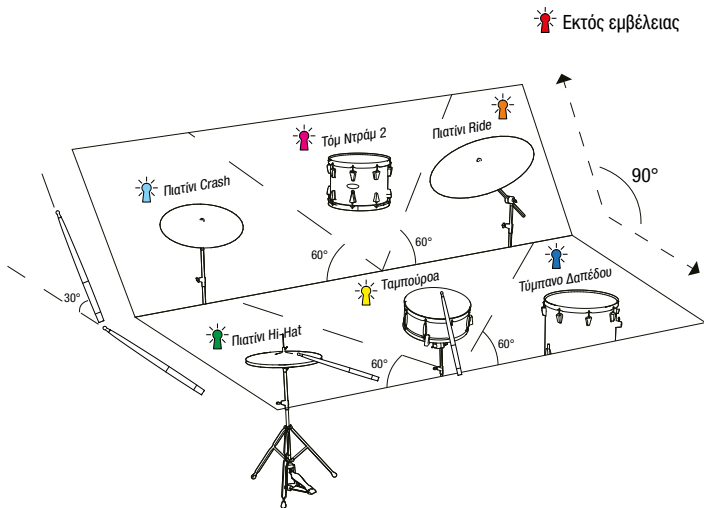


2.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΠΕΤΑΛΙΑ ΠΟΔΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΟΔΙ

ΠΙΑΤΙΝΙ ΗΙ-ΗΑΤ



Σηκώστε το πόδι και
τοποθετήστε το επίπεδα

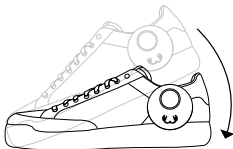



ΔΕΞΙ ΠΟΔΙ

ΜΠΟΤΑ

Σηκώστε το πόδι και
τοποθετήστε το επίπεδα

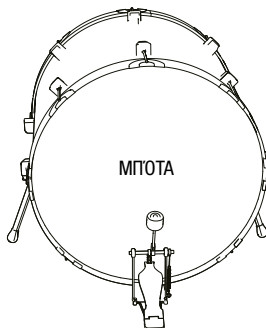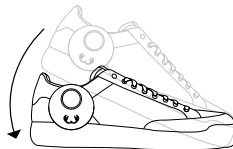

Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ κλειστού και ανοιχτού Πιατινιού Hi-Hat για τις μπαγκέτες, ανάλογα με τη θέση του αριστερού σας ποδιού. Όταν το αριστερό πόδι είναι επίπεδο, η μπαγκέτα είναι στο κλειστό Hi-Hat. Όταν το αριστερό πόδι είναι σηκωμένο, η μπαγκέτα είναι στο ανοιχτό Hi-Hat.

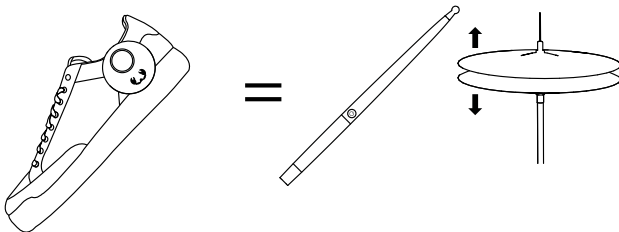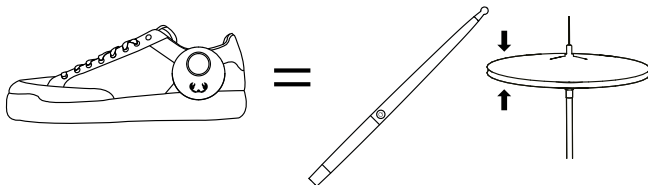

GR – Προδιαγραφές

Fresh 'n Rebel Αόρατα κρουστά 1AAD100 v1 001

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΗΧΕΙΟ

- Bluetooth 6.0
- Ισχύς εξόδου RMS: 10 Watt
- Μέγιστη Ισχύς εξόδου: 12 Watt
- Οδηγός: 57 mm
- Αναλογία σήματος προς θόρυβο: 86 ± 3 dB
- Απόκριση συχνότητας: 120 Hz - 20 kHz
- Στάθμη ηχητικής πίεσης: 80 ± 5 dB
- Είσοδος δεδομένων: micro SD
- Έξοδος Αυχ: 3.5 mm
- Είσοδος ισχύος: USB-C 5 V $\equiv$ 1 A

- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία: 1200 mAh ιόντων λιθίου
- Χρόνος αναπαραγωγής: 15 ώρες*
- Χρόνος φόρτισης: 2.5 ώρες
- Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 10 λεπτά χωρίς σύνδεση ή δραστηριότητα
- Δακτύλιος LED 4 χρωμάτων με 5 λειτουργίες
- IPX4 ανθεκτικό στο νερό
- Μέγεθος: 107 x 107 x 104 mm

*avec volume à 50 % et anneau LED éteint

ΜΠΑΓΚΕΤΕΣ

- Ασύρματο 2.4 GHz
- Είσοδος ισχύος: USB-C 5 V $\equiv$ 200 mA
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία: 200 mAh ιόντων λιθίου
- Χρόνος αναπαραγωγής: 9 ώρες
- Χρόνος φόρτισης: 1.5 ώρες
- Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 10 λεπτά χωρίς σύνδεση ή δραστηριότητα
- Μέγεθος: 300 x 16 x 16 mm

ΠΕΤΑΛΙΑ ΠΟΔΙΟΥ

- Ασύρματο 2.4 GHz
- Είσοδος ισχύος: USB-C 5 V $\equiv$ 100 mA
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία: 100 mAh ιόντων λιθίου
- Χρόνος αναπαραγωγής: 5 ώρες
- Χρόνος φόρτισης: 1.5 ώρες
- Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 10 λεπτά χωρίς σύνδεση ή δραστηριότητα
- Μέγεθος: 45 x 45 x 20 mm

ΗΧΕΙΟ, ΜΠΑΓΚΕΤΕΣ, ΠΕΤΑΛΙΑ ΠΟΔΙΟΥ

- Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση απενεργοποίησης: $\leq 0.3W$
- Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής: $\leq 0.3W$

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην χτυπάτε τις μπαγκέτες σε σκληρά αντικείμενα για να αποφύγετε την ζημιά.
- Βαθμονόμηση των μπαγκέτες πριν από την πρώτη χρήση.
- Αν η θέση των τυμπάνων/κυμβάλων δεν είναι σωστή ή η ένδειξη LED των μπαγκέτες αναβοσβήνει κόκκινη, επαναλάβετε τη διαδικασία βαθμονόμησης.
- Πραγματοποιήστε τη διαδικασία τοποθέτησης των μπαγκέτες και των πεταλιών πριν κάθε χρήση.
- Αποφύγετε την τοποθέτηση και βαθμονόμηση κοντά σε πιθανούς παράγοντες παρεμβολής, όπως ψυγεία, ηχεία, τηλέφωνα και tablet, μεταλλικά και μαγνητικά αντικείμενα. Κρατήστε τις μπαγκέτες και τα πετάλια ποδιού τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από πιθανούς παράγοντες παρεμβολής, συμπεριλαμβανομένου του ηχείου των ηλεκτρονικών τυμπάνων.



Η συχνή ή παρατεταμένη έκθεση σε δυνατούς θορύβους ή ήχους μπορεί να προκαλέσει προσωρινή ή μόνιμη απώλεια ακοής. Η ατομική ευαισθησία σε απώλεια ακοής λόγω θορύβου και σε πιθανά προβλήματα ακοής ποικίλλει. Ελαχιστοποιήστε την έκθεσή σας σε δυνατούς θορύβους ή ήχους όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο σας. Για να ελαχιστοποιήσετε το ενδεχόμενο βλάβης της ακοής, διατηρήστε την ένταση του ήχου αρκετά χαμηλή ώστε να μπορείτε να συνομιλείτε με άτομα που βρίσκονται κοντά σας.

Η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να είναι μεταξύ 1 Watt που απαιτείται από τον ραδιοεξοπλισμό και έως 5 Watt για να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ακολουθείτε πάντα προσεκτικά όλες τις οδηγίες και προειδοποιήσεις. Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε. Μην ανοίγετε ή επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. IPX4 σημαίνει αδιάβροχο για έως και 3 λεπτά από οποιαδήποτε γωνία σε ελάχιστη απόσταση 3 μέτρων. Μην βουτάτε σε υγρά. Μην εκθέτετε υπερβολικά σε υγρά. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε σε υπερβολικά νοτισμένο, νωπό ή υγρό περιβάλλον. Μην εκθέτετε σε υπερβολική θερμότητα ή ανοιχτή φωτιά. Αποφύγετε απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία. Μην καίτε ή αποτεφρώνετε. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν περιέχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 3.7 V 1200 mAh / 200 mAh / 100 mAh. Μην ανοίγετε τη συσκευή και μην προσπαθείτε να ανακτήσετε ή να αντικαταστήσετε την μπαταρία. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης όταν δεν γίνεται σωστός χειρισμός της μπαταρίας. Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με άλλα απορρίμματα. Για την αποφυγή πιθανής περιβαλλοντικής ρύπανσης, η συσκευή πρέπει να απορριφθεί σε κέντρο ανακύκλωσης.

© copyright 2025 Fresh 'n Rebel B.V. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.

To Fresh 'n Rebel είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στη Fresh 'n Rebel B.V. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σημάτων από την Fresh 'n Rebel B.V. πραγματοποιείται κατόπιν άδειας.

GR - Γενικές πληροφορίες

Προϊόν: Fresh 'n Rebel Αόρατα κρουστά

Αριθμός μοντέλου: 1AAD100 v1 001

Κατασκευαστής: Fresh 'n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Κάτω Χώρες

www.freshnrebel.com



Πληροφορίες συμμόρφωσης

Δια του παρόντος, η Fresh 'n Rebel B.V. δηλώνει ότι αυτό το προϊόν ραδιοεξοπλισμού συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53 ΕΕ (RED) και όλους τους άλλους ισχύοντες κανονισμούς της ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου:

www.freshnrebel.com/cedoc/1AAD100


	Ασύρματο ηχείο	Μπαγκέτες	Πεντάλια ποδιού
Ζώνη συχνότητων λειτουργίας:	2402 to 2480 MHz	2402 to 2480 MHz	2402 to 2480 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας που μεταδίδεται:	-6.48 dBm / 0.22 mW	-1.18 dBm / 0.76 mW	-6.56 dBm / 0.22 mW



Απόρριψη της συσκευής

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμάτων σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Ηλεκτρονικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που δεν περιλαμβάνεται στη διαδικασία επιλεκτικής διαλογής είναι δυνητικά επικίνδυνος για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών. Απορρίψτε με υπευθυνότητα σε εγκεκριμένη εγκατάσταση απορριμάτων ή ανακύκλωσης.

PACKAGING RECYCLING	
Box	Inlay
Cardboard	
	
PAPER COLLECTION	
Raccolta differenziata dei rifiuti. Controlla le linee guida del tuo comune.	
Scatola	Inserto
Cartone PAP 20	
Raccolta carta e cartone	



EN The packaging materials have been selected for their environmental friendliness and are recyclable. Dispose of packaging materials which are no longer needed in accordance with applicable local regulations. / **DE** Die Verpackungsmaterialien wurden aufgrund ihrer Umweltfreundlichkeit ausgewählt und sind recycelbar. Bitte entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den nationalen und lokalen Gesetzen und Vorschriften. / **BG** Опаковъчните материали са избрани заради тяхната екологичност и могат да се рециклират. Изхвърлете опаковъчните материали, когато вече не са необходими, в съответствие с приложимите местни разпоредби. / **CZ** Obalové materiály byly vybrány pro jejich šetrnost k životnímu prostředí a jsou recyklovatelné. Nepotřebné obalové materiály zlikvidujte v souladu s platnými místními předpisy. / **ES** Los materiales de embalaje han sido seleccionados por su respeto al medio ambiente y son reciclables. Deseche los materiales de embalaje que ya no necesite de acuerdo con las regulaciones locales aplicables. / **FR** Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés pour leur respect de l'environnement et sont recyclables. Éliminer les matériaux d'emballage qui ne sont plus nécessaires conformément aux réglementations locales applicables. / **GR** Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί για την φιλικότητά προς το περιβάλλον και είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας που δεν χρειάζονται πλέον σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς. / **HR** Ambalažni materijali odabrani su zbog njihove ekološke prihvatljivosti i mogu se reciklirati. Odložite ambalažni materijal koji više nije potreban u skladu s važećim lokalnim propisima. / **IT** I nostri materiali di imballaggio sono riciclabili e selezionati in virtù della loro compatibilità ambientale. Smaltire i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali vigenti. / **NL** De verpakingsmaterialen zijn geselecteerd op basis van hun milieuvriendelijkheid en zijn recyclebaar. Verpakingsmateriaal dat niet meer nodig is, dient volgens toepasselijke plaatselijke voorschriften afgevoerd te worden. / **PL** Materiały opakowaniowe zostały wybrane ze względu na ich przyjazność dla środowiska i nadają się do recyklingu. Niepotrzebne już materiały opakowaniowe należy usuwać zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami. / **PT** Os nossos materiais de embalagem são recicláveis e seleccionados em virtude da sua compatibilidade ambiental. Descarte os materiais de embalagem que já não sejam necessários de acordo com os regulamentos locais aplicáveis. / **RO** Materialele de ambalare au fost selectate pentru respectarea mediului și sunt reciclabile. Eliminați materialele de ambalaj care nu mai sunt necesare în conformitate cu reglementările locale aplicabile. / **SI** Embalažni materiali so bili izbrani zaradi njihove prijaznosti do okolja in jih je mogoče reciklirati. Embalažni material, ki ga ne potrebujete več, zavrzite v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi. / **SK** Obalové materiály boli vybrané pre ich šetrnosť k životnému prostrediu a sú recyklovateľné. Nepotrebné obalové materiály zlikvidujte v súlade s platnými miestnymi predpismi.



FRESH 'N REBEL


Μείνετε σε επαφή:



freshnrebel.com

#freshnrebel

helpme@freshnrebel.com



Made in China

