



FRESH 'N REBEL

ВЪЗДУШНИ БАРАБАНИ

**БЕЗЖИЧЕН ГОВОРИТЕЛ
+ 2 ПАЛКИ ЗА БАРАБАНИ
+ 2 ПЕДАЛИ ЗА КРАКА**

ИНСТРУКЦИИ

1AAD100 v1 001




Сканирайте QR кода или посетете freshnrebel.com/support/1AAD100
за повече инструкции и ръководството на вашия език

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ВЪЗДУШНИТЕ БАРАБАНИ?

Барабанене навсякъде, по всяко време - само вие, вашите палки и ритъмът? Създайте свои собствени ритми или свирете най-емблематичните основни барабанни модели, всичко това само с ръцете си. Електронните Въздушни барабани са предназначени за тези, които имат по-малко място, искат да практикуват тихо и навсякъде. Независимо дали свирите вътре, навън или на сцена. Подходящо за всяка възраст или ниво.

КАК РАБОТИ УДРЯНЕТО ПО БАРАБАНИ + ОСНОВНА НАСТРОЙКА

ВАЖНО: Бутонът за захранване на палките за барабани винаги трябва да е обърнат нагоре по време на свирене.




1. РЪЧНО УПРАВЛЯВАНИ БАРАБАНИ – ПЛОСКОСТ НА ПАЛКИТЕ

Вашите палки реагират на движение в две плоскости. Следете LED индикатор на вашите палки:


- Зелена, жълта, синя, циан, магента, оранжева светлина = в обхват – можете да ударите.
- Червена светлина = извън обхват – коригирайте позицията си преди да ударите.

 Извън обхват

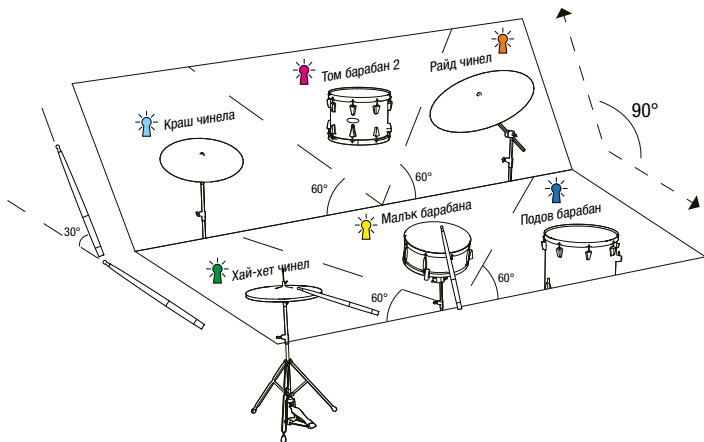

ПЪРВА ПЛОСКОСТ – ХОРИЗОНТАЛНА ПЛОСКОСТ


Дръжте барабанните си палки успоредно на земята, с индикаторите обърнати напред. Движението отляво надясно в тази плоскост ви позволява да уцелите:

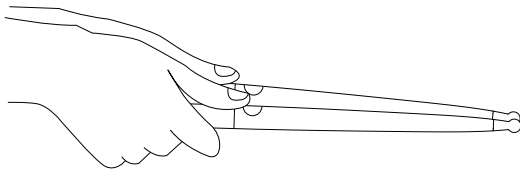

ЧИМБАЛ / БАРАБАН	ПОЗИЦИЯ	ЗВУК / ФУНКЦИЯ
Хай-хет чинел	Ляво	„Тик-тик“ – темпо пазител
Малък барабан	Център	„Пляскане“ – ритъм или акценти
Подов барабан	Дясно	„Бум“ – ниска ритмична поддръжка




Малък барабан

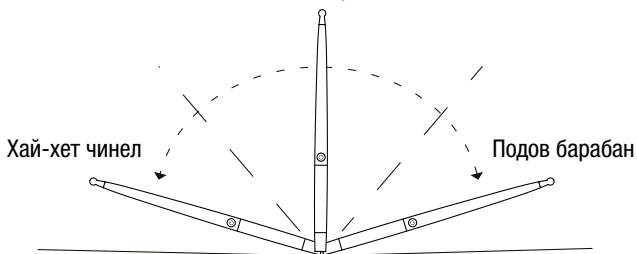

Хай-хет чинел



Малък барабана




Подов барабана




ВТОРА ПЛОСКОСТ – НАКЛОНЕНА ПЛОСКОСТ ($\approx 30^\circ$ НАГОРЕ)

Наклонете палките си на около 30° нагоре от хоризонталната позиция. В тази плоскост движението отляво надясно ви позволява да нанесете удар:


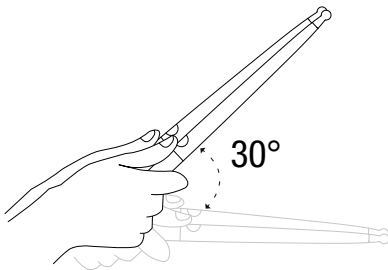





ЧИМБАЛ / БАРАБАН	ПОЗИЦИЯ	ЗВУК / ФУНКЦИЯ
 Краш чинел	Ляво	„Ч“ – драматични акценти
 Том барабан 2	Център	„Doom“ – фили и ритмични вариации
 Райд чинел	Дясно	„Tsch“ – постоянен ритмичен модел

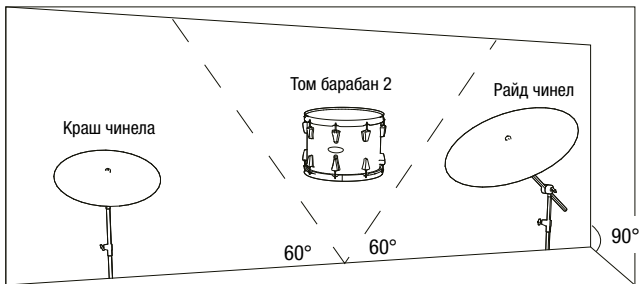

ЕЛЕМЕНТИ, УПРАВЛЯВАНИ С КРАКА – ПЕДАЛИ


Някои барабани не се удрят с палки, а се задействат с крачни педали.

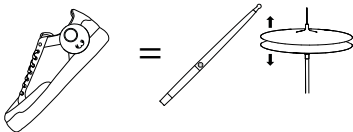ПЕДАЛ	БАС БАРАБАН	ФУНКЦИЯ
Бас барабан	Десен крак	„Бум“ – контролира основния ритъм на ниските честоти.
Педал за хай-хет	Ляв крак	„Тик-тик“ – темпо пазител. Също така отваря/затваря хай-хет и влияе върху звука на удара по палките (отворен срещу затворен хай-хет).
		
		
Педал превключвател	Ляв крак	Докоснете 3 пъти, за да превключите левия педал между хай-хет и бас барабан.

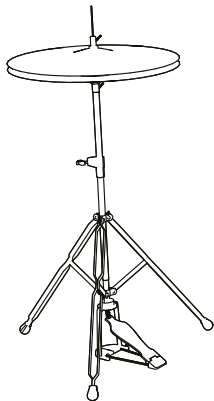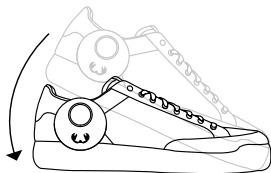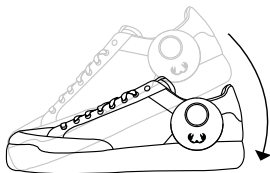

ПОЗА И ТЕХНИКА

1. Седнете изправени или стойте стабилно
2. Дръжте правилно палките
3. Опитайте се да научите откъде идва всеки звук
4. Движете се от китките си, а не от раменете си
5. Почукайте с крак за бас барабан или хай-хет
6. Дишайте спокойно и поддържайте движенията си плавни

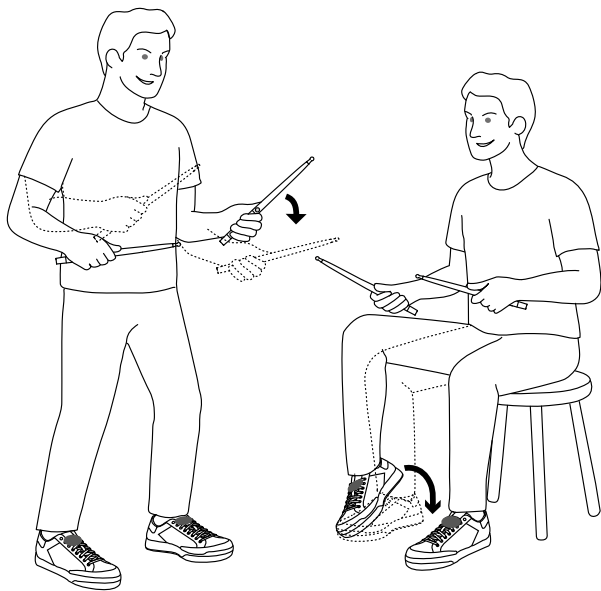

РИТМИ + ОСНОВНИ УДАРИ + 1 УПРАЖНЕНИЕ НА НИВО

- х = потупване по хай-хет (с дясна ръка)
- о = почукване по малък барабан (с лява ръка) или бас барабан (с десен крак)

СЪВЕТ | Бройте заедно: „1 и 2 и 3 и 4 и“

РИТЪМ 1: КЛАСИЧЕСКИЯТ РОК РИТЪМ

(НАЧИНАЕЩ)

Примерна песен

„We Will Rock You“ – Queen

Това е най-известният ритъм в света.

Идеален за изграждане на чувство за ритъм.

Нотация (четири такта)	Хай-хет:	х	х	х	х	х	-
	Малък барабан (ляв):			о			о
	Бас (R):			о		о	

(СРЕДНО НИВО)

„Greedy“ – Tate McRae

Суингиращ ритъм с леко усещане за "търкаляне".

Идеален за фънки поп.

Хай-хет:

X - X - X - X -

Малък барабан (ляв):

0

0

Бас (R):

0

0

C

- Свирете хай-хета в разместен ритъм (например триплетен)
- Уверете се, че кракът ви придава на бас барабана правилните акценти.

СЪВЕТ | Чуйте „Pride and Joy“ от Стиви Рей Вон за вдъхновение.

РИТЪМ 3: ФЪНКИ СИНКОПАЦИЯ

(НАПРЕДНАЛО)

Примерна песен

„As It Was“ – Harry Styles

Тази песен се отличава с непринуден ритъм, който използва паузи. Вашият малък барабан удря точно след удар, придавайки му готино усещане. Перфектно, ако търсите по-голямо предизвикателство.

Нотация

Хай-хет:

x x x x x x x x

Малък барабан (ляв):

o o o o

Бас (R):

o o o o

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ (ЧЗВ)

Какви са времето за зареждане, работа и живот на батерията?

- Барабанни палки: 6 часа време за работа / 1.5 часа зареждане.
- Педали за крака: 4 часа време за работа / 1.5 часа зареждане.
- високоговорител: 15 часа време за работа* / 2.5 часа зареждане.

*При 50% сила на звука и изключен LED пръстен.

Трябва ли да барабаня върху повърхност?

Не — и не бива! Не удряйте палките в твърда повърхност. Това може да повреди вътрешните сензори и да намали живота им. Барабанни палки са предназначени само за свирене на електронни барабани. Те следят движенията ви в пространството, затова не се нуждаете от комплект барабани или повърхност.

Важно: Избягвайте използването или калибрирането на палки в близост до източници на магнитни смущения (напр. хладилници, говорители, телефони, таблети, метални предмети). Дръжте разстояние поне 1 метър от тях, включително самия високоговорител на Въздушни барабани. Уверете се, че имате достатъчно свободно

пространство около себе си и сте готови да свирите!

Как тогава работи звуковият ефект?

Барабанните палки изпращат сигнали безжично към високоговорител. Това генерира звуковите ефекти на вашите барабани, които ще чуете през високоговорител или слушалки.

Как да заредя палки и педалите?

Чрез USB-C. Едно зареждане ви осигурява часове време за игра. Палки мигат, когато батерията е изтощена. Включен е USB-A към двоен USB-C кабел.

Мога ли да свиря заедно със собствената си музика?

Абсолютно! Пуснете любимата си песен чрез Bluetooth на високоговорителя и свирете на барабани заедно с нея.

Мога ли да го използвам със слушалки?

Да, просто включете слушалките си с 3.5 мм жак в високоговорителя. Чудесно за тиха и фокусирана практика.



FRESH 'N REBEL

Поддържайте връзка:



freshnrebel.com

#freshnrebel

helpme@freshnrebel.com