



FRESH 'N REBEL

TOBE AERIENE

BOXĂ WIRELESS

+ 2 BEȚE DE TOBĂ

+ 2 PEDALE DE PICIOR

INSTRUCȚIUNI

1AAD100 v1 001




Scanați codul QR sau vizitați freshnrebel.com/support/1AAD100
pentru mai multe instrucțiuni și manualul în limba dumneavoastră.

CE SUNT TOBELE AERIENE?

Cânti la tobe oriunde, oricând - doar tu, bețele tale și ritmul? Creează-ți propriile ritmuri sau cântă cele mai emblematice modele de tobe de bază, toate acestea doar cu mâinile. Tobe Aeriene sunt concepute pentru cei care au mai puțin spațiu, vor să exerseze în liniște și să o facă oriunde. Indiferent dacă cânti în interior, afară sau performezi pe scenă. Potrivit pentru orice vârstă sau nivel.

CUM FUNCȚIONEAZĂ TOBELE + CONFIGURAȚIE DE BAZĂ (SET DE TOBE IMAGINAR)


IMPORTANT: Butonul de pornire de pe bețele de tobe trebuie să fie întotdeauna orientat în sus în timpul utilizării.

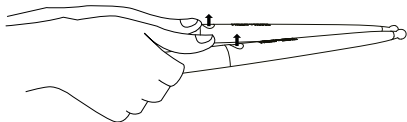

1. TOBE CONTROLATE MANUAL – AVIOANE CU BEȚE


Bețele tale de tobe reacționează la mișcare în două planuri. Fii atent la Indicatorul LED de pe bețele tale:

- Lumină verde, galbenă, albastră, cyană, magenta, portocalie = în raza de acțiune – poți lovi.
- Lumină roșie = în afara razei de acțiune – ajustează poziția înainte de a lovi.


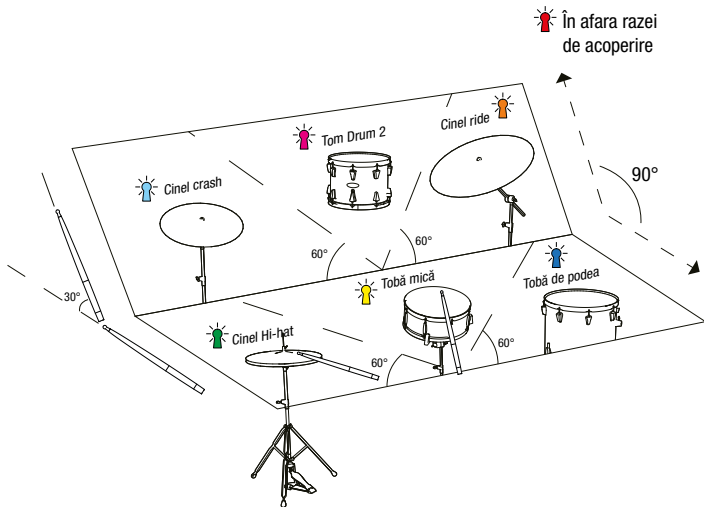


PRIMA POZIȚIE – PLAN ORIZONTAL

Țineți bețele de tobe paralele cu solul, cu indicatoarele orientate înainte.
Deplasarea de la stânga la dreapta în acest plan vă permite să loviți:

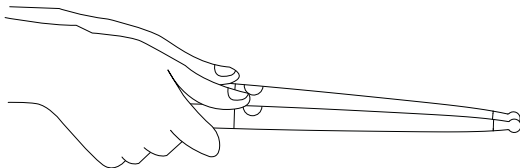


CINEL / TOBĂ	POZIȚIE	AUDIO / FUNCȚIE
 Cinel Hi-hat	Stânga	„Tic-tic” – menținător al tempo
 Tobă mică	Centru	„Aplauze” – contratimp sau accente
 Tobă de podea	Dreapta	„Boom” – suport ritmic jos

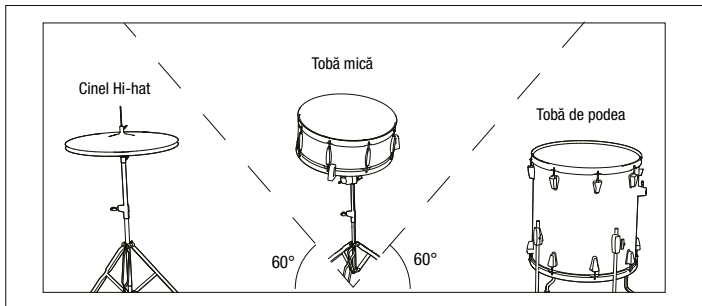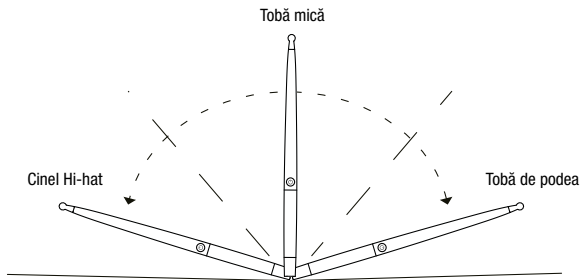


AL DOILEA PLAN – PLAN ÎNCLINAT ($\approx 30^\circ$ ÎN SUS)

Înclinați bețele cu aproximativ 30° în sus față de poziția orizontală. În acest plan, mișcarea de la stânga la dreapta vă permite să loviți:


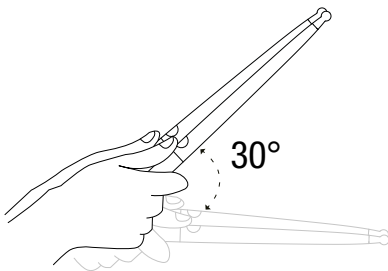






CINEL / TOBĂ	POZIȚIE	AUDIO / FUNCȚIE
 Cinel crash	Stânga	„Tsch” – accente dramatice
 Tom Drum 2	Centru	„Doom” – completări și variații ritmice
 Cinel ride	Dreapta	„Tsch” – model ritmic constant

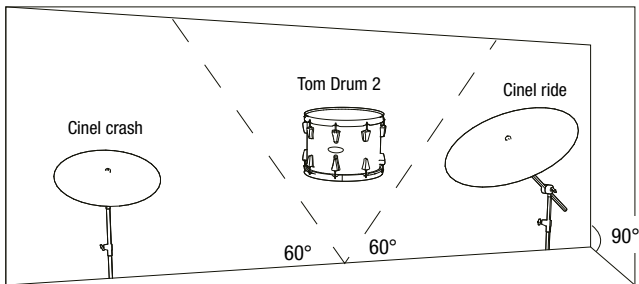

ELEMENTE CONTROLATE CU PICIORUL – PEDALE


Unele tobe nu sunt lovite cu bețe, ci acționate cu pedale de picior.

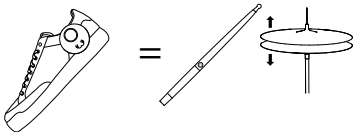PEDALĂ	PICIORUL	FUNCȚIE
Tobă Mare	Piciorul drept	„Boom” – controlează ritmul principal al frecvențelor joase.
Pedala hi-hat	Piciorul stâng	„Tic-tic” – menținător al tempo. De asemenea, deschide/închide crotalul și afectează audio loviturii beței (crotal deschis vs. închis).
		
		
Comutator Pedală	Piciorul stâng	Apăsăți de 3 ori pentru a schimba pedala stângă între crotal și toבă mare.

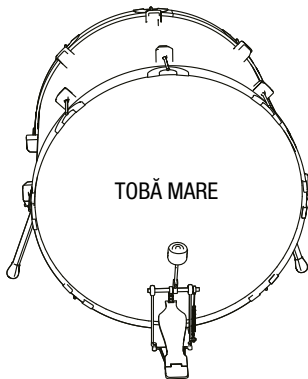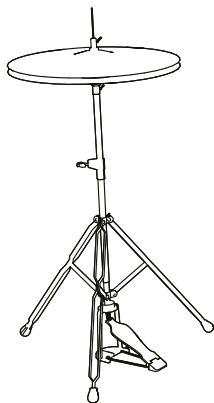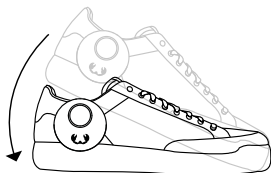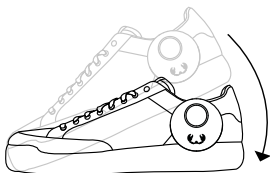

POSTURĂ ȘI TEHNICĂ

1. Stați în poziție verticală sau ferm
2. Țineți bețele de tobe corect
3. Încercați să învățați de unde vine fiecare sunet
4. Mișcați-vă din încheieturi, nu din umeri
5. Bateți din picior pentru toba mare sau crotal
6. Respirați calm și mențineți mișcările line

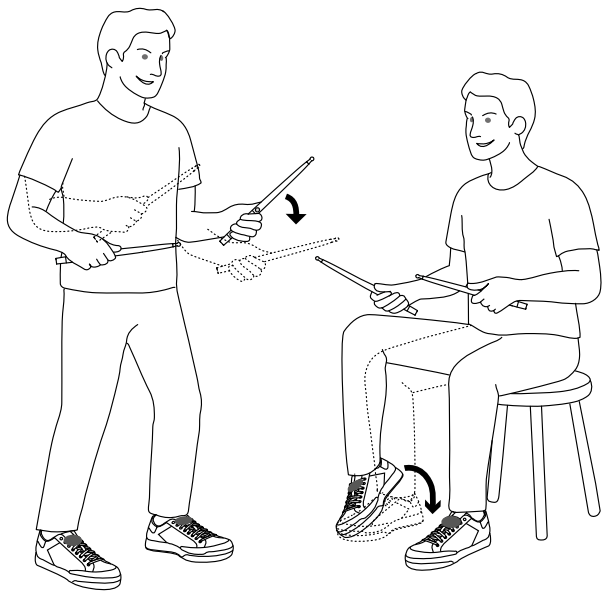

RITMURI + BĂȚĂI DE BAZĂ + 1 EXERCIȚIU PER NIVEL

x = atingeți crotalul (mâna dreaptă)

o = lovitură pe toba mică (mâna stângă) sau pe toba mare (piciorul drept)

SFAT | Numărați: „1 și 2 și 3 și 4 și”

RITMUL 1: RITMUL ROCK CLASIC

(ÎNCEPĂTOR)

Exemplu de piesă

„WE WILL ROCK YOU” – QUEEN

Aceasta este cea mai faimoasă bătaie din lume.

Ideal pentru dezvoltarea simțului ritmului.

Notăție

(patru măsuri pe bătaie)

Hi-Hat:

x - x - x - x -

Tobă mică (L):

o o

Bas (R):

o o

RITMUL 2: GROOVE DE SHUFFLE

(INTERMEDIAR)

Exemplu de piesă

„Greedy” – Tate McRae

Un ritm cu o senzație de „legănat”. Perfect pentru pop funky.

Notație

Hi-Hat:

x - x - x - x -

Tobă mică (L):

o

o

Bas (R):

o

o

o

- Cântă crotalul într-un ritm shuffle (gândește-te la: „triplet”)
- Asigură-te că piciorul tău dă toבă mare accentele potrivite.

SFAT | Ascultă „Pride and Joy” de Stevie Ray Vaughan pentru inspirație.

RITMUL 3: RITM SINCOPAT FUNKY

(AVANSAT)

Exemplu de piesă

„As It Was” – Harry Styles

*Această melodie are un ritm relaxat care se joacă cu pauze.
Toba ta mică lovește imediat după ritm, dându-i o senzație
plăcută. Perfect dacă cauți mai multă provocare.*

Notație

Hi-Hat:	x x x x x x x x
Tobă mică (L):	0 0 0 0
Bas (R):	0 0 0 0

ÎNTREBĂRI FRECVENTE (FAQ)

Care este timpul de încărcare, timpul de redare și durata de viață a bateriei?

- Bețe de tobe: 6 ore timp de redare / 1.5 ore încărcare
- Pedale de picior: 4 ore timp de redare / 1.5 ore încărcare
- Difuzor: 15 ore timp de redare* / 2.5 ore încărcare

*Cu volumul la 50% și înelul LED oprit

Trebuie să cânt pe o suprafață?

Nu – și nici nu ar trebui! Nu loviți bețele de tobe de nicio suprafață dură. Acest lucru poate deteriora senzorii interni și le poate reduce durata de viață. Batoanele pentru tobe sunt destinate doar tobelor de aer. Ele îți urmăresc mișcărilor în spațiu, astfel încât nu este nevoie de un set de tobe sau de nicio suprafață.

Important: Evitați utilizarea sau calibrarea batoanelor în apropierea surselor de interferență magnetică (de exemplu, frigider, difuzoare, telefoane, tablete, obiecte metalice). Păstrați o distanță de cel puțin 1 metru față de acestea, inclusiv de difuzorul Tobe Aeriene. Asigură-te doar că ai puțin spațiu liber în jurul tău și ești gata de joacă!

Cum funcționează audio-ul atunci?

Batoanele pentru tobe trimit semnale fără fir către difuzor. Acestea generează sunetul tobelor tale, pe care îl vei auzi printr-un difuzor sau căști.

Cum încarc bețele și pedalele?

Prin USB-C. O singură încărcare îți oferă ore întregi de timp de rulare. Batoanele luminează intermitent când bateria este descărcată. Este inclus un cablu USB-A la dual USB-C.

Pot cânta împreună cu muzica mea?

Absolut! Redă melodia ta preferată prin Bluetooth pe difuzor și tamburizează odată cu ea.

Pot să-l folosesc cu căști?

Da, pur și simplu conectează căștile cu o mufă de 3.5 mm la difuzor. Excelent pentru exersare silențioasă și concentrată.



FRESH 'N REBEL

Păstrăm legătura:



freshnrebel.com

#freshnrebel

helpme@freshnrebel.com