FRESH 'N REBEL

PERSONAL ALARM WITH SMART FINDER

6APTAG8R v1 001

22
PAP

Works with
Apple Find My

Works with Android
Find Hub

EN – ATTENTION: Fully charge the battery before product installation and use.

DE – ACHTUNG: Lade die Batterie vor der Installation und Verwendung des Produkts vollständig auf.

BG – ВНИМАНИЕ: Заредете напълно батерията преди инсталиране и употреба на продукта.

CZ – UPOZORNĚNÍ: Před instalací a použitím produktu plně nabijte baterii.

ES – ATENCIÓN: Carga completamente la batería antes de instalar y usar el producto.

FR – ATTENTION : Chargez complètement la batterie avant l'installation et l'utilisation du produit.

GR – ΠΡΟΣΟΧΗ: Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του προϊόντος.

HR – PAŽNJA: Potpuno napuni bateriju prije instalacije i uporabe proizvoda.

IT – ATTENZIONE: Caricare completamente la batteria prima di installare e utilizzare il prodotto.

NL – ATTENTIE: Laad de batterij volledig op voordat je het product installeert en gebruikt.

PL – UWAGA: Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem użytkowania produktu całkowicie naładuj akumulator.


PT – ATENÇÃO: Carregue totalmente a bateria antes de instalar e utilizar o produto.

RO – ATENȚIE: Încărcați complet bateria înainte de instalarea și utilizarea produsului.

SI – POZOR: Pred namestitvijo in uporabo izdelka popolnoma napolnite baterijo.


SK – POZOR: Pred inštaláciou a použitím produktu úplne nabite batériu.


A. OVERVIEW

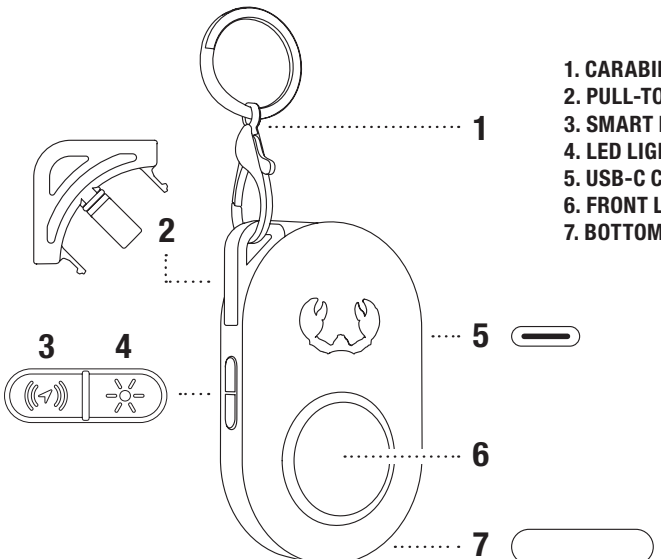

1. CARABINER KEYCHAIN
2. PULL-TO-ACTIVATE TRIGGER
3. SMART FINDER FUNCTION BUTTON
4. LED LIGHT BUTTON
5. USB-C CHARGING PORT
6. FRONT LED LIGHT
7. BOTTOM LED LIGHT


B. CHARGING THE BATTERY

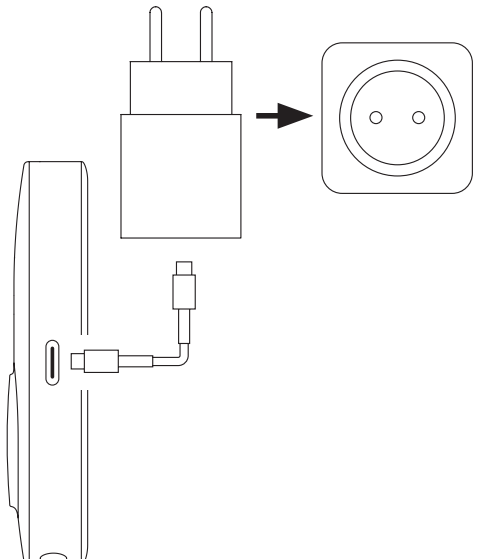

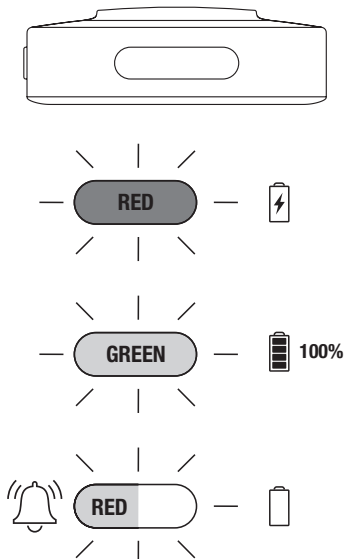

C. ACTIVATING THE ALARM


ACTIVATE

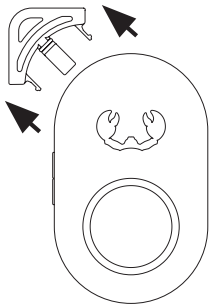

1. PULL THE TRIGGER OUT
to activate the siren and LED lights


After 5 seconds SOS call and SOS message will be activated after phone countdown (if phone settings are applied properly)

DEACTIVATE

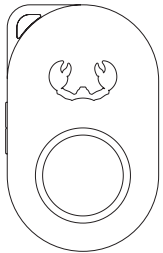

2a. PUT THE TRIGGER BACK IN
to deactivate the alarm

OR



2b. PRESS THE 2 BUTTONS SIMULTANEOUSLY FOR 3 SECONDS
to deactivate the alarm

EN - Specifications

Fresh 'n Rebel Personal Alarm
with Smart Finder 6APTAG8R v1 001

- Personal alarm
- Apple Find My / Google's Find Hub enabled Smart Finder
- Bluetooth 5.4
- Pull to activate
- 130dB siren
- 2 LED lights
- Emergency call and message support
- Silent SOS support
- Vibration-activated anti-theft alarm
- Rechargeable Li-ion battery 150mAh
- USB-C input 5.0V ⎓ 0.2A
- Battery life up to 10 months per charge
- IPX5 water resistant

System requirements and compatibility Apple
Apple ID, iPhone models with iOS 14.5 or later, iPad models with iPadOS 14.5 or later, accessible from any device with iCloud. To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

System requirements and compatibility Android™
Works on devices running Android 9 or above and Google Play Services installed. Requires a Google Account, the Find Hub app, Bluetooth, internet connection. To use the Find Hub app to locate this item, the latest version of Android is recommended. The Find Hub network requires location services and Bluetooth to be turned on. Requires cell service or internet connection. Works on Android 9+ on select devices and in certain countries for age-eligible users.

Please note: The Fresh 'n Rebel Smart Finder can be used with the Apple Find My network or the Find Hub network. Using the Apple Find My network disables the use of the Find Hub functionality and vice versa as those features cannot operate simultaneously. Personal alarm functions emergency call / emergency message and silent SOS require a Bluetooth connection to your Apple iPhone or Android phone with active cell service and the correct supporting settings for these functions on your phone (does not work in airplane mode and battery saver mode).

Overview (illustration A)

1. Carabiner keychain
2. Pull-to-activate trigger
3. Smart Finder function button
4. LED light button
5. USB-C charging port
6. Front LED light
7. Bottom LED light

Charging the battery (illustration B)
Connect the 6APTAG8R with a USB-C cable to a wall charger and fully charge the battery.

1. Charging: bottom LED is red
2. Charged 100%: bottom LED is green
3. Low battery: bottom LED blinks red and beeps 3 times once per hour

WARNING: Always follow all instructions and warnings closely. Do not disassemble or modify. Do not open or repair the device yourself. IPX5 means splash water resistant for up to 3 minutes from any angle at a minimum distance of 3 meters. Do not submerge in liquids. Do not use or store in damp, humid or wet environments. Do not expose to excessive heat or open fire. Avoid abrupt changes in temperature. Do not burn or incinerate. CAUTION: This product contains a rechargeable 3.7V 150mAh Lithium battery. Do not open the device and do not try to retrieve or replace the battery. There is a danger of explosion when the battery is not handled properly. Do not dispose of the device together with other waste. To avoid possible environmental pollution, the device must be disposed of at a recycling centre.

WARNING: AVOID EXPOSURE TO LOUD SIREN AND BRIGHT FLASHING LED LIGHTS. USE ONLY FOR EMERGENCY RESPONSE!

GETTING STARTED

IMPORTANT: The 6APTAG8R has two Bluetooth channels. To fully utilize all functions of the 6APTAG8R, both channels must be paired with your device first: one for the Smart Finder and one for the personal alarm. Start with the Smart Finder, and then proceed with the personal alarm connection as described hereafter.

1. SMART FINDER

APPLE FIND MY

IMPORTANT: Update to the latest version of iOS or iPados and turn Bluetooth on

1. Press the function button (A 3) once to power on your Smart Finder and you will hear a chime
2. Open the Apple Find My app on your supported iPhone or iPad
3. Tap on **Items** and choose **Add Item**
4. Tap on **Other Supported Item**
5. Once your **FnR 6APTAG8R,** is located select it and tap **Connect**
6. Give the Smart Finder a name, add an Emoji and tap **Continue**
7. Tap **Agree** to add the Smart Finder to your Apple ID
8. Tap **Finish** and your Smart Finder will be set up and ready to be used

If the Smart Finder is not added to an Apple ID within 10 minutes after powering it on, it will automatically power off again. Repeat step 1 to 8 if that happens.

Locate your Smart Finder when it is nearby

- Open the Apple Find My app and tap on **Items**
- Tap on your Smart Finder from the list
- Tap **Play Sound** to make your Smart Finder beep
- Tap **Stop Sound** to stop the beeps

Locate your Smart Finder on a map

- Open the Apple Find My app and tap on **Items**
- Tap on your Smart Finder from the list
- Your Smart Finder's location will appear on the map with a time stamp
- To navigate to the location, tap **Directions** to open Apple Maps

Reset your Smart Finder
Before a reset, you should **Remove** the Smart Finder from the Apple Find My app:

- Open the Apple Find My app and tap on **Items**
- Tap on your Smart Finder from the list
- Ensure Lost Mode is disabled
- Scroll to the bottom of the screen and tap **Remove Item**
- A summary will open, tap **Remove** to confirm

After you have removed the Smart Finder from the Apple Find My app, you can perform the reset by pressing the Smart Finder's function button four times rapidly and then hold it a fifth time until you hear a ringing chime. The Smart Finder is now reset and ready to be paired to a new Apple ID or to the Find Hub network.

Privacy and Security
The Apple Find My network uses advanced encryption to ensure that no one else, not even Apple or Fresh 'n Rebel B.V., can view the location of your Smart Finder. If any Apple Find My network accessory separated from its owner is seen moving with you over time, you will be notified.

For more instructions and tips please visit www.freshnrebel.com

GOOGLE'S FIND HUB

IMPORTANT: Make sure your device's Bluetooth is turned on and you are connected to internet

1. Download the Find Hub app on Google Play (custom language versions are available for many different countries)
2. Install or update the app

3. Tap **Open** or tap on the Find Hub app icon on your device
4. Log in to the Find Hub page with your Google Account
5. Review and accept the terms and tap **Continue**
6. Press the function button (A 3) once to power on your Smart Finder and you will hear a chime
7. Place the Smart Finder next to your device
8. Wait for the **FnR 6APTAG8R** pop-up to appear on your device and follow the instructions on the screen to complete the setup
9. After the setup, you can locate your Smart Finder in the Find Hub app

If the pop-up in step 8 does not appear, please try the following:

- Make sure you are connected to the internet
- Turn Bluetooth ON: “Settings” > “Connections” > “Bluetooth” ON
- Turn Location ON: “Settings” > “Location” > “Location” ON
- Turn Scan for nearby devices ON: “Settings” > “Google” >“Devices” > “Scan for nearby devices” ON

If the Smart Finder is not added to the Find Hub app within 10 minutes after powering it on, it will automatically power off again. Repeat step 6 to 9 if that happens.

Locate your Smart Finder when it is nearby

- Open the Find Hub app and tap on your Smart Finder
- Tap **Play Sound** to make your Smart Finder beep
- Tap **Stop Sound** to stop the beeps
- If the Smart Finder is within 10 meters near you, you can get a shape that fills in as you get closer to your Smart Finder: tap **Find nearby**

Locate your Smart Finder on a map

- Open the Find Hub app and tap on your Smart Finder
- You can see your Smart Finder’s location on a map
- Zoom in or out to get more details
- If your Smart Finder is not near you, tap **Get directions** to find your way to it
- The radius displayed around the location pin is an indication of the location accuracy
- If your Smart Finder’s current location can not be found, you may still find its last known location, if available

Reset your Smart Finder

Before a reset, you should **Remove** the Smart Finder from the Find Hub app:

- Open the Find Hub app and tap on your Smart Finder
- Ensure **Mark as Lost** is disabled
- Tap on the **gear icon** to access the settings
- Tap on **Remove device** and follow the instructions on the screen

After you have removed the Smart Finder from the Find Hub app, you can perform the reset by pressing the Smart Finder’s function button four times rapidly and then hold it a fifth time until you hear a ringing chime. The Smart Finder is now reset and ready to be paired to a new Google Account or to the Apple Find My network.

Privacy and Security

Your device location data is stored safely, meaning that only you can see it. Google can never view or access it. With the Find Hub app, Google does not use nor share your data. The information you share about yourself and your devices remains confidential. Find Hub is built to deter unwanted tracking. If your Android phone notices an unfamiliar device moving with you, you will receive a notification. View the unknown device on a map, ring it to find it by sound, or get further help.

For more instructions and tips please visit www.freshnrebel.com

2. PERSONAL ALARM

Bluetooth connection

- Make sure Bluetooth on your phone is turned on
- Quick-press the 6APTAG8R LED light button 3 times (button A 4) to turn the personal alarm Bluetooth on
- Search for **FnR 6APTAG8R** in the Bluetooth list and connect – if you already added it in the Apple Find My app it will show up as **FnR 6A-Find My** in the list

If the Bluetooth connection is not established within 5 minutes after turning the personal alarm Bluetooth on, it will automatically power off again. Repeat the steps above if that happens. Even when the connection has been established successfully, the personal alarm Bluetooth will turn off after 5 minutes. When SOS Call / SOS Message / Silent SOS is activated, it will turn on automatically to connect to your phone.

Establishing this Bluetooth connection is a requirement for the proper functioning of the SOS Call, SOS Message and Silent SOS functions.

SOS SETTINGS

> Apple iPhone

SOS Call

- Open **Settings** on your iPhone
- Select **Emergency SOS**
- Turn on **Call with 5 Button Presses**

When you now activate your personal alarm, an 8 second countdown will start. After that your iPhone automatically calls the local emergency number (if supported by your phone and network).

SOS Message

- Open the **Health app** on your iPhone
- Tap the **profile icon** at the top right
- Select **Medical ID**
- Scroll to **Emergency Contacts**
- Tap **Edit**
- Tap **+** to add an emergency contact
- Select a contact from your list
- Choose the relationship
- Repeat these steps to add additional emergency contacts
- Tap ✓ to save your changes

After the SOS call, your iPhone alerts your emergency contacts with a text message, unless you choose to cancel. Your iPhone sends your current location (if available) and, for a period of time after you enter SOS mode, your emergency contacts receive updates when your location changes. You can stop sharing your location at any time. SOS call and message can only be cancelled on your phone.

> Android Phone

Emergency SOS and Emergency sharing are available on Android 12 and later. Please note that required Emergency SOS and Emergency sharing settings may vary depending on the type of Android phone you have. Check your phone's manual if the menu and settings differ from those described below.

SOS Call

- Open **Settings** on your phone
- Tap **Safety and emergency**
- Tap **Emergency SOS**
- Make sure **Call with 5 button presses** is turned on (on many Android phones, it is enabled by default and cannot be turned off)
- If you need to change the emergency number, tap **Emergency number to call**
- Once you have the correct number, tap **Done**
- Make your selection for **Require swipe to call**, **Countdown** and **Play warning sound**

When you now activate your personal alarm, a countdown will start. After that your phone automatically calls the emergency number you have selected (if supported by your phone and network).

SOS Message

- Open **Settings** on your phone
- Tap **Safety and emergency**
- Tap **Emergency SOS**
- Turn on **Send SOS to emergency contacts**
- Tap **Emergency sharing** settings and then **Emergency contacts**
- Add your emergency contacts
- Please make sure **Emergency Location Service** is turned on in the **Safety and emergency** menu

When the SOS call starts, your phone will alert your emergency contacts with a text message, unless you choose to cancel. Your phone sends your current location (if available). Your location will be updated every 15 minutes for 24 hours (if your location changes). You can stop sharing your location at any time. SOS call and message can only be cancelled on your phone.

ACTIVATING THE ALARM (ILLUSTRATION C)

1. Pull the trigger out to activate the siren and LED lights; after 5 seconds SOS call and SOS message will be activated after phone countdown (if phone settings are applied properly)

2a. Put the trigger back in to deactivate the alarm, or

2b. Press the 2 buttons simultaneously for 3 seconds to deactivate the alarm

SILENT SOS

With Silent SOS, you can activate SOS Call and SOS Message, without the alarm siren and LED lights. **Press the LED light button (A 4) for 5 seconds** to activate the Silent SOS. After that SOS call will be made and SOS message will be sent as described above.

ANTI-THEFT MODE

Protect your valuables with the vibration-activated anti-theft alarm. To put your 6APTAG8R in anti-theft mode, **press the Smart Finder Function button (A 3) and the LED light button (A 4) simultaneously for 5 seconds.** You will hear 2 beeps, and the front LED flashes twice. A 10 second countdown for anti-theft mode starts. After 10 seconds you will hear another 2 beeps and the front LED flashes twice again. Anti-theft mode is enabled. When the 6APTAG8R moves, the alarm siren and flashing LED lights will notify you. To turn anti-theft mode off, **press the Smart Finder Function button (A 3) and the LED light button (A 4) simultaneously for 5 seconds.**

DE - Spezifikationen

Fresh 'n Rebel Personenalarm mit
Smart Finder 6APTAG8R v1 001

- Persönlicher Alarm
- Mit Apple Find My / Google's Find Hub ausgestatteter Smart Finder
- Bluetooth 5.4
- Zum Aktivieren ziehen
- 130-dB-Sirene
- 2 LED-Leuchten
- Notruf- und Nachrichtensupport
- Silent SOS-Support
- Vibrationsaktivierter Diebstahlalarm
- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku 150mAh
- USB-C-Eingang 5.0V ⎓ 0.2A
- Akkulaufzeit von bis zu 10 Monaten pro Ladung
- IPX5 spritzwassergeschützt

Systemanforderungen und Kompatibilität Apple
Apple ID, iPhone-Modelle mit iOS 14.5 oder später, iPad-Modelle mit iPadOS 14.5 oder später, zugänglich von jedem Gerät mit iCloud. Um mit der Apple Find My App diesen Artikel zu finden, wird die aktuelle Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen. Die App Find Items auf der Apple Watch erfordert die neueste Version von watchOS.

Systemanforderungen und Kompatibilität Android™
Android-Geräte mit Android 9 oder höher und Google Play Services installiert, Google-Konto, Find Hub-App, Bluetooth, Internetverbindung. Um die App Find Hub zu verwenden, um diesen Artikel zu lokalisieren, wird die neueste Version von Android empfohlen. Das Find Hub-Netzwerk erfordert die Aktivierung von Ortungsdiensten und Bluetooth. Benötigt Mobilfunkdienst oder Internetverbindung. Funktioniert auf Android 9+ auf ausgewählten Geräten und in bestimmten Ländern für altersgerechte Nutzer.

Bitte beachten Sie: Der Fresh 'n Rebel Smart Finder kann entweder mit dem Apple Find My-Netzwerk oder mit dem Find Hub-Netzwerk verwendet werden. Wenn Sie das Apple Find My-Netzwerk verwenden, wird die Find Hub-Funktion deaktiviert und umgekehrt, da diese Funktionen nicht gleichzeitig genutzt werden können. Die persönlichen Alarmfunktionen Notruf / Notfallnachricht und Stilles SOS erfordern eine Bluetooth-Verbindung zu Ihrem Apple iPhone oder Android-Telefon mit aktiver Mobilfunkverbindung sowie die richtigen Einstellungen für diese Funktionen auf Ihrem Telefon (funktioniert nicht im Flugmodus oder im Energiesparmodus).

Übersicht (Abbildung A)
1. Karabiner-Schlüsselanhänger
2. Zum Aktivieren ziehen
3. Smart Finder-Funktionstaste
4. LED-Licht-Taste
5. USB-C-Ladeanschluss
6. Vordere LED-Leuchte
7. Untere LED-Leuchte

Laden des Akkus (Abbildung B)
Verbinden Sie den 6APTAG8R über ein USB-C-Kabel mit einem Wandladegerät und laden Sie den Akku vollständig auf.
1. Ladevorgang: Die untere LED leuchtet rot
2. 100 % geladen: Die untere LED leuchtet grün
3. Niedriger Batteriestand: Die untere LED blinkt rot und es ertönt einmal pro Stunde ein dreimaliger Piepton.

WARNUNG Befolge stets alle Anweisungen und Warnungen genau. Nicht zerlegen oder modifizieren. Öffne oder repariere das Gerät nicht selbst. IPX5 bedeutet Spritzwasserschutz für bis zu 3 Minuten aus jedem Winkel bei einer Mindestentfernung von 3 Metern. Nicht in Flüssigkeiten eintauchen. Keinen Flüssigkeiten aussetzen. Nicht in feuchter, feuchter oder nasser Umgebung verwenden oder lagern. Nicht übermäßiger Hitze oder offenem Feuer aussetzen. Vermeide abrupte Temperaturänderungen. Nicht anbrennen oder verbrennen. ACHTUNG: Dieses Produkt enthält einen wiederaufladbaren 3.7V 150mAh Lithium-Akku. Öffne das Gerät nicht und versuche nicht, es herauszuholen oder auszutauschen Batterie Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie nicht richtig gehandhabt wird. Entsorge das Gerät nicht zusammen mit anderem Abfall. Um eine mögliche Umweltverschmutzung zu vermeiden, muss das Gerät bei einem Recyclinghof entsorgt werden.

WARNUNG: VERMEIDEN SIE DIE EINWIRKUNG DER LAUTEN SIRENE UND DER HELL BLINKENDEN LED-LEUCHTEN. NUR IM NOTFALL VERWENDEN!

ERSTE SCHRITTE

WICHTIG: Der 6APTAG8R verfügt über zwei Bluetooth-Kanäle. Um alle Funktionen des 6APTAG8R vollständig nutzen zu können, müssen zunächst beide Kanäle mit Ihrem Gerät gekoppelt werden: einer für den Smart Finder und einer für den persönlichen Alarm. Beginnen Sie mit dem Smart Finder und stellen Sie anschließend wie nachfolgend beschrieben die Verbindung für den persönlichen Alarm her.

1. SMART FINDER

APPLE FIND MY

WICHTIG: Aktualisieren Sie auf die neueste Version von iOS oder iPadOS und schalten Sie Bluetooth ein

1. Drücken Sie die Funktionstaste (A 3) einmal, um Ihren Smart Finder einzuschalten. Sie hören dann einen Signalton
2. Öffnen Sie die Apple Find My App auf Ihrem unterstützten iPhone oder iPad.
3. Tippen Sie auf **Items** und wählen Sie **Add Item**
4. Tippen Sie auf **Other Supported Item**
5. Sobald Ihr **FnR 6APTAG8R** gefunden wurde, wählen Sie es aus und tippen Sie auf **Connect**
6. Geben Sie dem Smart Finder einen Namen, fügen Sie ein Emoji hinzu und tippen Sie auf **Continue**
7. Tippen Sie auf **Agree**, um den Smart Finder zu Ihrer Apple ID hinzuzufügen
8. Tippen Sie auf **Finish** und Ihr Smart Finder wird eingerichtet und ist einsatzbereit

Wenn der Smart Finder nicht innerhalb von 10 Minuten nach dem Einschalten zu einer Apple ID hinzugefügt wird, schaltet er sich automatisch wieder aus. Wiederholen Sie in diesem Fall die Schritte 1 bis 8.

Orten Sie Ihren Smart Finder, wenn er in der Nähe ist

- Öffnen Sie die Apple Find My App und tippen Sie auf **Items**
- Tippen Sie in der Liste auf Ihren Smart Finder
- Tippen Sie auf **Play Sound**, um Ihren Smart Finder piepen zu lassen
- Tippen Sie auf **Stop Sound**, um die Pieptöne zu stoppen

Lokalisieren Sie Ihren Smart Finder auf einer Karte

- Öffnen Sie die Apple Find My App und tippen Sie auf **Items**
- Tippen Sie in der Liste auf Ihren Smart Finder
- Der Standort Ihres Smart Finders wird mit einem Zeitstempel auf der Karte angezeigt
- Um zum Standort zu navigieren, tippen Sie auf **Directions**, um Apple Maps zu öffnen

Setzen Sie Ihren Smart Finder zurück

Vor einem Reset sollten Sie den Smart Finder aus der Apple Find My App entfernen:

- Öffnen Sie die Apple Find My App und tippen Sie auf **Items**
- Tippen Sie in der Liste auf Ihren Smart Finder
- Stellen Sie sicher, dass der Lost Mode deaktiviert ist
- Scrollen Sie zum unteren Bildschirmrand und tippen Sie auf **Remove Item**
- Eine Zusammenfassung wird geöffnet. Tippen Sie zur Bestätigung auf **Remove**

Nachdem Sie den Smart Finder aus der Apple Find My App entfernt haben, können Sie den Reset durchführen, indem Sie die Funktionstaste des Smart Finders viermal schnell drücken und sie dann ein fünftes Mal gedrückt halten, bis Sie einen Klingelton hören. Der Smart Finder ist nun zurückgesetzt und bereit, mit einer neuen Apple ID oder dem Find Hub Netzwerk verbunden zu werden.

Datenschutz und Sicherheit

Das Apple Find My Netzwerk verwendet eine fortschrittliche Verschlüsselung, um sicherzustellen, dass niemand, nicht einmal Apple oder Fresh 'n Rebel B.V., den Standort Ihres Smart Finders sehen kann. Wenn ein von seinem Besitzer getrenntes Apple Find My Netzwerkzubehör sich mit Ihnen bewegt, werden Sie benachrichtigt.

Weitere Anleitungen und Tipps finden Sie unter www.freshnrebel.com

GOOGLE'S FIND HUB

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät eingeschaltet ist und dass Sie mit dem Internet verbunden sind.

1. Laden Sie die Find Hub-App bei Google Play herunter (Benutzerdefinierte Sprachversionen sind für viele Länder verfügbar).
2. Installieren oder aktualisieren Sie die App.
3. Tippen Sie auf **Open** oder auf das Find Hub App-Symbol auf Ihrem Gerät.
4. Melden Sie sich mit Ihrem Google Account auf der Find Hub Seite an.
5. Lesen und akzeptieren Sie die Bedingungen und tippen Sie auf **Continue**.
6. Drücken Sie die Funktionstaste (A 3) einmal, um Ihren Smart Finder einzuschalten. Sie hören dann einen Signalton
7. Platzieren Sie den Smart Finder neben Ihrem Gerät.
8. Warten Sie, bis das **FnR 6APTAG8R** Pop-up auf Ihrem Gerät erscheint, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.
9. Nach der Einrichtung können Sie Ihren Smart Finder in der Find Hub App finden.

Wenn das Pop-up in Schritt 8 nicht erscheint, versuchen Sie bitte Folgendes:

Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Internet verbunden sind.

- Aktivieren Sie Bluetooth: „Einstellungen" > „Verbindungen" > „Bluetooth" ein.
- Aktivieren Sie den Standort: „Einstellungen" > „Standort" > „Standort" ein.

- Aktivieren Sie „Nach Geräten in der Nähe suchen“: „Einstellungen“ > „Google“ > „Geräte“ > „Nach Geräten in der Nähe suchen“ ein.

Wenn der Smart Finder nicht innerhalb von 10 Minuten nach dem Einschalten zur Find Hub App hinzugefügt wird, schaltet er sich automatisch wieder aus. Wiederholen Sie in diesem Fall die Schritte 6 bis 9.

Orten Sie Ihren Smart Finder, wenn er in der Nähe ist
- Öffnen Sie die Find Hub App und tippen Sie auf Ihren Smart Finder.
- Tippen Sie auf **Play Sound** , damit Ihr Smart Finder piept.
- Tippen Sie auf **Stop Sound** , um das Piepen zu stoppen.

Wenn sich der Smart Finder innerhalb von 10 Metern in Ihrer Nähe befindet, können Sie eine Anzeige sehen, die sich ausfüllt, je näher Sie Ihrem Smart Finder kommen: Tippen Sie auf **Find nearby**.

Lokalisieren Sie Ihren Smart Finder auf einer Karte
- Öffnen Sie die Find Hub App und tippen Sie auf Ihren Smart Finder.
- Sie können den Standort Ihres Smart Finders auf einer Karte anzeigen.
- Vergrößern oder verkleinern Sie die Ansicht, um mehr Details zu sehen.
- Wenn Ihr Smart Finder nicht in Ihrer Nähe ist, tippen Sie auf **Get directions** , um zu ihm zu finden.
- Der um den Standort-Pin angezeigte Radius zeigt die Genauigkeit des Standorts an.
- Wenn der aktuelle Standort Ihres Smart Finders nicht gefunden werden kann, können Sie möglicherweise seinen zuletzt bekannten Standort sehen, falls verfügbar.

Setzen Sie Ihren Smart Finder zurück
Bevor Sie einen Reset durchführen, sollten Sie den Smart Finder aus der Find Hub App entfernen:
- Öffnen Sie die Find Hub App und tippen Sie auf Ihren Smart Finder.
- Stellen Sie sicher, dass **Mark as Lost** deaktiviert ist.
- Tippen Sie auf das **Zahnradsymbol**, um auf die Einstellungen zuzugreifen.
- Tippen Sie auf **Remove** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nachdem Sie den Smart Finder aus der Find Hub App entfernt haben, können Sie den Reset durchführen, indem Sie die Funktionstaste des Smart Finders viermal schnell drücken und sie dann ein fünftes Mal gedrückt halten, bis Sie einen Klingelton hören. Der Smart Finder ist jetzt zurückgesetzt und bereit, mit einem neuen Google-Konto oder dem Apple Find My-Netzwerk gekoppelt zu werden.

Datenschutz und Sicherheit
Die Standortdaten Ihres Geräts werden sicher gespeichert, das heißt, nur Sie können sie einsehen. Google kann sie weder einsehen noch darauf zugreifen. Mit der Find Hub -App nutzt oder teilt Google Ihre Daten nicht. Die Informationen, die Sie über sich selbst und Ihre Geräte weitergeben bleiben vertraulich. Find Hub ist darauf ausgelegt, unerwünschtes Tracking zu verhindern. Wenn Ihr Android-Telefon feststellt, dass sich ein unbekanntes Gerät mit Ihnen bewegt, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Sie können das unbekannte Gerät auf einer Karte anzeigen, es durch einen Klang orten oder weitere Hilfe in Anspruch nehmen.

Weitere Anleitungen und Tipps finden Sie unter www.freshnrebel.com

2. PERSÖNLICHER ALARM

Bluetooth-Verbindung
- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Telefon eingeschaltet ist.
- Drücken Sie die LED-Lichttaste des 6APTAG8R (Taste A 4) dreimal schnell, um das Bluetooth des persönlichen Alarms einzuschalten.
- Suchen Sie in der Bluetooth-Liste nach **FnR 6APTAG8R** und stellen Sie die Verbindung her – wenn Sie das Gerät bereits in der Apple Find My-App hinzugefügt haben, wird es in der Liste als **FnR 6A-Find My** angezeigt.

Wenn innerhalb von 5 Minuten nach dem Einschalten des persönlichen Alarms keine Bluetooth-Verbindung hergestellt wird, schaltet er sich automatisch wieder aus. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, falls dies geschieht. Auch wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, schaltet sich das Bluetooth des persönlichen Alarms nach 10 Minuten wieder aus. Wenn SOS-Anruf / SOS-Nachricht / Silent SOS aktiviert ist, schaltet sich das Bluetooth des persönlichen Alarms automatisch ein, um eine Verbindung zu Ihrem Telefon herzustellen.

Die Herstellung dieser Bluetooth-Verbindung ist Voraussetzung für das ordnungsgemäße Funktionieren der SOS-Anruf-, SOS-Nachricht- und Silent SOS-Funktionen.

SOS-EINSTELLUNGEN

> Apple iPhone

SOS-Anruf
- Öffnen Sie die **Einstellungen** auf Ihrem iPhone.
- Wählen Sie **Notruf SOS**.
- Aktivieren Sie **Anruf mit 5 Tastendrücken**.

Wenn Sie jetzt Ihren persönlichen Alarm aktivieren, startet ein 8-Sekunden-Countdown. Anschließend wählt Ihr iPhone automatisch die örtliche Notrufnummer (sofern dies von Ihrem Telefon und Ihrem Mobilfunknetz unterstützt wird).

SOS-Nachricht
- Öffnen Sie die **Health-App** auf Ihrem iPhone.
- Tippen Sie oben rechts auf das **Profilsymbol**.
- Wählen Sie **Notfallpass** (Medical ID).
- Scrollen Sie zu **Notfallkontakte**.
- Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
- Tippen Sie auf **+**, um einen Notfallkontakt hinzuzufügen.
- Wählen Sie einen Kontakt aus Ihrer Liste aus.
- Wählen Sie die Beziehung aus.
- Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Notfallkontakte hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf ✓, um Ihre Änderungen zu speichern.

Nach dem SOS-Anruf benachrichtigt Ihr iPhone Ihre Notfallkontakte per SMS, es sei denn, Sie brechen diese Benachrichtigung ab. Ihr iPhone sendet Ihren aktuellen Standort (sofern verfügbar), und Ihre Notfallkontakte erhalten für eine gewisse Zeit nach Aktivierung des SOS-Modus Aktualisierungen, wenn sich Ihr Standort ändert. Sie können das Teilen Ihres Standorts jederzeit beenden. Der SOS-Anruf und die SOS-Nachricht können nur auf Ihrem Telefon abgebrochen werden.

> Android Telefon

Die Funktionen Notruf-SOS und Notfallfreigabe sind ab Android 12 und höher erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die erforderlichen Einstellungen für Notruf-SOS und Notfallfreigabe je nach Modell Ihres Android-Telefons variieren können. Sollten das Menü oder die Einstellungen von den unten beschriebenen Optionen abweichen, lesen Sie bitte das Handbuch Ihres Telefons.

SOS-Anruf
- Öffnen Sie die **Einstellungen** auf Ihrem Android-Telefon.
- Tippen Sie auf **Sicherheit und Notfall**.
- Tippen Sie auf **Notruf-SOS**.
- Stellen Sie sicher, dass **Anruf mit 5 Tastendrücken** eingeschaltet ist (auf vielen Android-Telefonen ist diese Funktion standardmäßig aktiviert und kann nicht deaktiviert werden).
- Wenn Sie die Notrufnummer ändern müssen, tippen Sie auf **Notrufnummer anrufen**.
- Sobald Sie die richtige Nummer eingegeben haben, tippen Sie auf **Fertig**.
- Nehmen Sie Ihre Einstellungen für **Zum Anrufen wischen erforderlich**, **Countdown** und **Warnton abspielen** vor.

Wenn Sie nun Ihren persönlichen Alarm aktivieren, beginnt ein Countdown. Danach ruft Ihr Telefon automatisch die von Ihnen ausgewählte Notrufnummer an (sofern dies von Ihrem Telefon und Ihrem Netz unterstützt wird).

SOS-Nachricht
- Öffnen Sie die **Einstellungen** auf Ihrem Android-Telefon.
- Tippen Sie auf **Sicherheit und Notfall**.
- Tippen Sie auf **Notruf-SOS**.
- Aktivieren Sie die Option **SOS an Notfallkontakte senden**.
- Tippen Sie auf **Notfallfreigabe-Einstellungen** und anschließend auf **Notfallkontakte**.
- Fügen Sie Ihre Notfallkontakte hinzu.
- Stellen Sie bitte sicher, dass der Notfall-Standortdienst im Menü **Sicherheit und Notfall** aktiviert ist.

Wenn der SOS-Anruf gestartet wird, informiert Ihr Telefon Ihre Notfallkontakte per SMS, es sei denn, Sie brechen den Vorgang ab. Ihr Telefon sendet Ihren aktuellen Standort (sofern verfügbar). Ihr Standort wird 24 Stunden lang alle 15 Minuten aktualisiert (sofern sich Ihr Standort ändert). Sie können das Teilen Ihres Standorts jederzeit beenden. Der SOS-Anruf und die SOS-Nachricht können nur auf Ihrem Telefon abgebrochen werden.

AKTIVIERUNG DES ALARMS (ABBILDUNG C)

1. Ziehen Sie den Auslöser heraus, um die Sirene und die LED-Leuchten zu aktivieren. Nach 5 Sekunden startet auf Ihrem Telefon der Countdown, anschließend werden SOS-Anruf und SOS-Nachricht aktiviert (sofern die Telefoneinstellungen korrekt sind).

2a. Stecken Sie den Auslöser wieder ein, um den Alarm zu deaktivieren, oder

2b. Drücken Sie beide Tasten gleichzeitig 3 Sekunden lang, um den Alarm zu deaktivieren.

SILENT SOS

Mit SILENT SOS können Sie SOS-Anruf und SOS-Nachricht auslösen, ohne dass die Alarmsirene und die LED-Leuchten aktiviert werden. **Drücken Sie die**

LED-Lichttaste (A 4) 5 Sekunden lang, um Silent SOS. zu aktivieren. Anschließend wird ein SOS-Anruf getätigt und eine SOS-Nachricht wie oben beschrieben gesendet.

DIEBSTAHLSCHUTZMODUS

Schützen Sie Ihre Wertsachen mit dem vibrationsaktivierten Diebstahlalarm. Um Ihren 6APTAG8R in den Diebstahlschutzmodus zu versetzen, **drücken Sie die Smart Finder-Funktionstaste (A 3) und die LED-Lichttaste (A 4) gleichzeitig 5 Sekunden lang**. Sie hören zwei Pieptöne und die vordere LED blinkt zweimal. Ein 10-Sekunden-Countdown für den Diebstahlschutzmodus beginnt. Nach 10 Sekunden hören Sie zwei weitere Pieptöne und die vordere LED blinkt erneut zweimal. Der Diebstahlschutzmodus ist aktiviert. Wenn der 6APTAG8R bewegt wird, werden Sie durch die Alarmsirene und die blinkenden LED-Leuchten benachrichtigt. Um den Diebstahlschutzmodus auszuschalten, **drücken Sie die Smart Finder-Funktionstaste (A 3) und die LED-Lichttaste (A 4) gleichzeitig 5 Sekunden lang**.

BG - Спецификации

Fresh 'n Rebel Лична Аларма с функция Smart Finder 6APTAG8R v1 001

- Лична аларма
- Smart Finder с активиран Apple Find My / Google's Find Hub
- Bluetooth 5.4
- Издърпайте, за да активирате
- Сирена 130dB
- 2 LED светлини
- Поддръжка за спешни повиквания и съобщения
- Поддръжка на безшумен SOS
- Аларма против кражба, активираща се при вибрация
- Акумулаторна литиево-йонна батерия 150mAh
- USB-C вход 5.0V ⎓ 0.2A
- Време на работа на батерията до 10 месеца с едно зареждане
- Водоустойчивост клас IPX5

Системни изисквания и съвместимост Apple
Apple ID, модели на iPhone с iOS 14.5 или по-нова версия, модели на iPad с iPadOS 14.5 или по-нова версия, достъпни от всяко устройство с iCloud. За да използвате приложението Apple Find My, за да намерите този елемент, се препоръчва най-новата версия на iOS, iPadOS или macOS. Приложението Find Items на Apple Watch изисква най-новата версия на watchOS.

Системни изисквания и съвместимост Android™
Устройства с Android 9 или по-нова версия и инсталирани Google Play Services, Акаунт в Google, приложението Find Hub, Bluetooth, интернет връзка. За да използвате приложението Find Hub, за да намерите този артикул, се препоръчва най-новата версия на Android. Мрежата Find Hub изисква услугите за местоположение и Bluetooth да бъдат включени. Изисква клетъчна услуга или интернет връзка. Работи на Android 9+ на избрани устройства и в определени държави за потребители, отговарящи на възрастовите изисквания.

Моля, обърнете внимание: Fresh 'n Rebel Smart Finder може да се използва или с мрежата Apple Find My, или с мрежата Find Hub. Използването на мрежата Apple Find My деактивира функционалността Find Hub и обратно, тъй като двете функции не могат да работят едновременно. Функциите на личната аларма – спешно повикване/спешно съобщение и безшумен SOS – изискват Bluetooth връзка с вашия Apple iPhone или Android телефон с активна мобилна услуга и правилно конфигурирани настройки за тези функции на телефона (не работят в самолетен режим и в режим за пестене на батерията).

Общ преглед (илюстрация А)

1. Ключодържател с карабинер
2. Спусък за активиране чрез издърпване
3. Функционален бутон на Smart Finder
4. Бутон за LED светлина
5. USB-C порт за зареждане
6. Предна LED светлина
7. Долна LED светлина

Зареждане на батерията (илюстрация Б)
Connect 6APTAG8R с USB-C кабел към зарядно устройство и заредете напълно батерията.

1. Зареждане: долният светодиод е червен
2. Заредено на 100%: долният светодиод е зелен
3. Ниска батерия: долният светодиод мига в червено и издава звуков сигнал 3 пъти на всеки час

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Винаги следвайте стриктно всички инструкции и предупреждения. Не разглобявайте и не модифицирайте. Не отваряйте и не ремонтирайте устройството сами. IPX5 означава устойчивост на водни пръски до 3 минути от всякакъв ъгъл при разстояние най-малко 3 метра. Не потапяйте в течности. Не използвайте и не съхранявайте във влажна или мокра среда. Не излагайте на прекомерна топлина или открит огън. Избягвайте резки промени в температурата.

Не палете и нагрявайте. ВНИМАНИЕ: Този продукт съдържа презареждаема литиева батерия 3.7V 150mAh. Не отваряйте устройството и не се опитвайте да извадите или смените батерията. Има опасност от експлозия, когато с батерията не се борави правилно. Не изхвърляйте уреда заедно с други отпадъци. За да се избегне възможно замърсяване на околната среда, устройството трябва да се изхвърли в център за рециклиране.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИЗБЯГВАЙТЕ ИЗЛАГАНЕ НА СИЛНАТА СИРЕНА И ЯРКИТЕ МИГАЩИ LED СВЕТЛИНИ. ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ!

ПЪРВИ СТЪПКИ

ВАЖНО Устройството 6APTAG8R има два Bluetooth канала. За да използвате пълноценно всички функции на 6APTAG8R, първо трябва да сдвоите и двата канала с вашето устройство: единият за Smart Finder, а другият за личната аларма. Започнете със Smart Finder, след което продължете със свързването на личната аларма, както е описано по-долу.

1. SMART FINDER

APPLE FIND MY

ВАЖНО: Актуализирайте до най-новата версия на iOS или iPadOS и включете Bluetooth

1. Натиснете функционалния бутон (A 3) веднъж, за да включите вашия Smart Finder и ще чуете звуков сигнал.
2. Отворете приложението Apple Find My на поддържания ви iPhone или iPad.
3. Докоснете **Items** и изберете **Add Item**.
4. Докоснете **Other Supported Item**.
5. След като вашият **FnR 6APTAG8R** бъде намерен, изберете го и докоснете **Connect**.
6. Дайте име на Smart Finder, добавете емоджи и докоснете **Continue**.
7. Докоснете **Agree** за да добавите Smart Finder към вашия Apple ID.
8. Докоснете **Finish** и вашият Smart Finder ще бъде настроен и готов за употреба.

Ако Smart Finder не бъде добавен към Apple ID в рамките на 10 минути след включването му, той автоматично ще се изключи. Повторете стъпки от 1 до 8, ако това се случи.

Намерете вашия Smart Finder, когато е наблизо

- Отворете приложението Apple Find My и докоснете **Items**.
- Докоснете вашия Smart Finder от списъка.
- Докоснете **Play Sound**, за да накарате вашия Smart Finder да издаде сигнал.
- Докоснете **Stop Sound**, за да спрете сигналите.

Намерете вашия Smart Finder на картата

- Отворете приложението Apple Find My и докоснете **Items**.
- Докоснете вашия Smart Finder от списъка.
- Местоположението на вашия Smart Finder ще се покаже на картата с времева маркировка.
- За да навигирате до местоположението, докоснете **Directions**, за да отворите Apple Maps.

Нулирайте вашия Smart Finder

Преди нулиране, трябва да премахнете Smart Finder от приложението Apple Find My:

- Отворете приложението Apple Find My и докоснете **Items**.
- Докоснете вашия Smart Finder от списъка.
- Уверете се, че Lost Mode е деактивиран.
- Превъртете до долната част на екрана и докоснете **Remove Item**.
- Ще се отвори обобщение, докоснете **Remove** за потвърждение.

След като премахнете Smart Finder от приложението Apple Find My, можете да извършите нулирането, като натиснете функционалния бутон на Smart Finder четири пъти бързо и след това го задържите пети път, докато чуете звънлив звук. Smart Finder вече е нулиран и е готов за сдвояване с нов Apple ID или с мрежата Find Hub.

Поверителност и сигурност

Мрежата на Apple Find My използва усъвършенствано криптиране, за да гарантира, че никой друг, дори Apple или Fresh 'n Rebel B.V., не може да види местоположението на вашия Smart Finder. Ако някой мрежов аксесоар на Apple Find My, отделен от собственика си, се оказва, че се движи с вас с течение на времето, ще бъдете уведомени. За повече инструкции и съвети, моля, посетете www.freshnrebel.com

GOOGLE'S FIND HUB

ВАЖНО: Уверете се, че Bluetooth на вашето устройство е включен и сте свързани с интернет

1. Изтеглете приложението Find Hub от Google Play (налични са персонализирани езикови версии за различни държави).

2. Инсталирайте или актуализирайте приложението.
3. Докоснете **Open** или докоснете иконата на приложението Find Hub на вашето устройство.
4. Влезте в страницата Find Hub с вашия Google Акаунт.
5. Прегледайте и приемете условията и докоснете **Continue**.
6. Натиснете функционалния бутон (A 3) веднъж, за да включите вашия Smart Finder и ще чуете звуков сигнал.
7. Поставете Smart Finder до вашето устройство.
8. Изчакайте изскачащият прозорец **FnR 6APTAG8R** да се появи на вашето устройство и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.
9. След настройката можете да намерите вашия Smart Finder в приложението Find Hub.

Ако изскачащият прозорец в стъпка 8 не се появи, моля, опитайте следното:

- Уверете се, че сте свързани с интернет.
- Включете Bluetooth: „Настройки“ > „Връзки“ > „Bluetooth“ ВКЛ.
- Включете местоположението: „Настройки“ > „Местоположение“ > „Местоположение“ ВКЛ.
- Включете „Сканиране за устройства наблизо“: „Настройки“ > „Google“ > „Устройства“ > „Сканиране за устройства наблизо“ ВКЛ.

Ако Smart Finder не бъде добавен към приложението Find Hub в рамките на 10 минути след включването му, той автоматично ще се изключи отново. Повторете стъпките от 6 до 9, ако това се случи.

Намерете вашия Smart Finder, когато е наблизо

- Отворете приложението Find Hub и докоснете вашия Smart Finder.
- Докоснете **Play Sound**, за да накарате вашия Smart Finder да издаде звук.
- Докоснете **Stop Sound**, за да спрете звуковите сигнали.
- Ако Smart Finder е на разстояние до 10 метра близо до вас, можете да получите изображение, което се запълва, когато се приближите: докоснете **Find nearby**.

Намерете вашия Smart Finder на картата.

- Отворете приложението Find Hub и докоснете вашия Smart Finder.
- Можете да видите местоположението на вашия Smart Finder на карта.
- Увеличете или намалете мащаба, за да получите повече подробности.
- Ако вашият Smart Finder не е близо, докоснете **Get directions**, за да намерите пътя до него.
- Радиусът, показан около маркера за местоположение, е индикация за точността на местоположението.
- Ако текущото местоположение на вашия Smart Finder не може да бъде намерено, все още може да намерите последното му известно местоположение, ако е налично.

Нулирайте вашия Smart Finder.

Преди нулиране, трябва да премахнете Smart Finder от приложението Find Hub.

- Отворете приложението Find Hub и докоснете вашия Smart Finder.
- Уверете се, че **Mark as Lost** е деактивирано.
- Докоснете **иконата на зъбно колело**, за да получите достъп до настройките.
- Докоснете **Remove device** и следвайте инструкциите на екрана.

След като премахнете Smart Finder от приложението Find Hub, можете да извършите нулирането, като натиснете функционалния бутон на Smart Finder четири пъти бързо и след това го задържите пети път, докато чуете звуков сигнал. Smart Finder вече е нулиран и е готов за сдвояване с нов Акаунт в Google или с мрежата Apple Find My.

Поверителност и сигурност.

Данните за местоположението на вашето устройство се съхраняват на сигурно място, което означава, че само вие можете да ги видите. Google никога няма достъп до тях и не може да ги преглежда. С приложението Find Hub Google не използва, нито споделя вашите данни. Информацията, която споделяте за себе си и вашите устройства, остава поверителна. Find Hub е създаден, за да възпрепятства нежеланото проследяване. Ако вашият телефон с Android забележи непознато устройство, което се движи с вас, ще получите известие. Вижте непознатото устройство на карта, звъннете му, за да го намерите по звук, или получете допълнителна помощ.

За повече инструкции и съвети, моля, посетете www.freshnrebel.com

2. ЛИЧНА АЛАРМА

Bluetooth връзка

- МУверете се, че Bluetooth на телефона ви е включен.
- Натиснете бързо бутона за LED светлина на 6APTAG8R 3 пъти (бутон A 4), за да включите Bluetooth на личната аларма.

- Потърсете **FnR 6APTAG8R** в списъка с Bluetooth устройства и се свържете – ако вече сте го добавили в приложението Apple Find My, то ще се покаже като **FnR 6A-Find My** в списъка.

Ако Bluetooth връзката не се установи в рамките на 5 минути след включване на Bluetooth на личната аларма, тя автоматично ще се изключи отново. Повторете горните стъпки, ако това се случи. Дори когато връзката е установена успешно, Bluetooth на личната аларма ще се изключи след 10 минути. Когато е активирано SOS повикване / SOS съобщение / безшумен SOS, Bluetooth на личната аларма ще се включи автоматично, за да се свърже с вашия телефон.

Установяването на тази Bluetooth връзка е необходимо условие за правилното функциониране на функциите SOS повикване, SOS съобщение и безшумен SOS.

НАСТРОЙКИ ЗА SOS

> Apple iPhone

SOS повикване
- Open **Settings** на вашия iPhone.
- Изберете **Emergency SOS**.
- Включете **Call with 5 Button Presses**.

Когато активирате личната си аларма, ще започне 8-секундно обратно броене. След това вашият iPhone автоматично ще се обади на местния номер за спешни случаи (ако се поддържа от вашия телефон и мобилна мрежа).

SOS съобщение
- Open **приложението Health** на вашия iPhone.
- Докоснете **иконата на профила** горе вдясно.
- Изберете **Medical ID**.
- Превъртете до **Emergency Contacts**.
- Докоснете **Edit**.
- Докоснете **+** , за да добавите контакт за спешни случаи.
- Изберете контакт от вашия списък.
- Изберете вида на взаимоотношението.
- Повторете тези стъпки, за да добавите допълнителни контакти за спешни случаи.
- Докоснете ✓, за да запазите промените си.

След SOS повикването вашият iPhone уведомява контактите ви за спешни случаи с текстово съобщение, освен ако не изберете да го отмените. Вашият iPhone изпраща текущото ви местоположение (ако е на разположение) и за определен период от време, след като влезете в SOS режим, вашите контакти за спешни случаи получават актуализации, когато местоположението ви се променя. Можете да спрете споделянето на местоположението си по всяко време. SOS повикването и SOS съобщението могат да бъдат отменени само от вашия телефон.

> Android телефон

Функциите Emergency SOS и Emergency sharing са на разположение в Android 12 и по-нови версии. Имайте предвид, че необходимите настройки за Emergency SOS и Emergency sharing може да се различават в зависимост от модела Android телефон, който използвате. Проверете ръководството на телефона си, ако менюто и настройките се различават от описаните по-долу.
SOS повикване
- Open **Settings** на вашия телефон.
- Докоснете **Safety and emergency**.
- Докоснете **Emergency SOS**.
- Уверете се, че опцията **Call with 5 button presses** е включена (при много Android телефони тя е активирана по подразбиране и не може да бъде изключена).
- Ако трябва да промените номера за спешни повиквания, докоснете **Emergency number to call**.
- След като изберете правилния номер, докоснете **Done**.
- Направете своя избор за **Require swipe to call**, **Countdown** и **Play warning sound**.

Когато активирате личната си аларма, ще започне обратно броене. След това вашият телефон автоматично набира избрания от вас спешен номер (ако това се поддържа от телефона и мрежата ви).

SOS съобщение
- Open **Settings** на вашия телефон.
- Докоснете **Safety and emergency**.
- Докоснете **Emergency SOS**.
- Активирайте **Send SOS to emergency contacts**.
- Докоснете **Emergency sharing settings**, а след това **Emergency contacts**.
- Добавете вашите контакти за спешни случаи.
- Моля, уверете се, че **Emergency Location Service** е активирана в менюто **Safety and emergency**.

Когато започне SOS повикването, телефонът ви ще уведоми вашите контакти за спешни случаи с текстово съобщение, освен ако не изберете да го отмените. Телефонът ви изпраща текущото ви местоположение (ако е на разположение). Местоположението ви ще се актуализира на всеки 15 минути в продължение на 24 часа (ако местоположението ви се променя). Можете да

спрете споделянето на местоположението си по всяко време. SOS повикването и SOS съобщението могат да бъдат отменени само от вашия телефон.

АКТИВИРАНЕ НА АЛАРМАТА (ИЛЮСТРАЦИЯ C)

1. Издърпайте спусъка, за да активирате сирената и LED светлините. След 5 секунди, след изтичане на обратното броене на телефона, ще се активират SOS повикването и SOS съобщението (ако настройките на телефона са зададени правилно).

2a. Поставете спусъка обратно на мястото му, за да деактивирате алармата, или

2б. Натиснете двата бутона едновременно за 3 секунди, за да деактивирате алармата.

БЕЗШУМЕН SOS

С безшумния режим SOS можете да активирате SOS повикване и SOS съобщение, без да се включват сирената на алармата и LED светлините. **Натиснете бутона за LED светлина (A 4) за 5 секунди**, за да активирате безшумния SOS. След това ще бъде осъществено SOS повикване и ще бъде изпратено SOS съобщение, както е описано по-горе.

РЕЖИМ ПРОТИВ КРАЖБА

Защитете ценностите си с аларма против кражба, която се активира при вибрация. За да активирате режим против кражба на вашия 6APTAG8R, **натиснете едновременно функционалния бутон Smart Finder (A 3) и бутона за LED светлина (A 4) за 5 секунди**. Ще чуете 2 звукови сигнала и предният светодиод ще премигне два пъти. Започва 10-секундно обратно броене за режима против кражба. След 10 секунди ще чуете още 2 звукови сигнала и предният светодиод отново ще премигне два пъти. Режимът против кражба е активиран. Когато 6APTAG8R се раздвижи, сирената и мигащите LED светлини ще ви уведомят. За да изключите режима против кражба, **натиснете отново едновременно функционалния бутон Smart Finder (A 3) и бутона за LED светлина (A 4) за 5 секунди.**

CZ - Specifikace

Fresh 'n Rebel Osobní Alarm se funkcí Smart Finder 6APTAG8R v1 001

- Osobní alarm
- Smart Finder s podporou Apple Find My / Google's Find Hub
- Bluetooth 5.4
- Aktivujte zatažením
- Siréna 130dB
- 2 LED světla
- Podpora tísňových hovorů a zpráv
- Podpora tichého SOS
- Protikrádežní alarm aktivovaný vibracemi
- Dobíjecí lithium-iontová baterie 150mAh
- Vstup USB-C 5.0V ⎓ 0.2A
- Výdrž baterie až 10 měsíců na jedno nabití
- Voděodolnost IPX5

Systémové požadavky a kompatibilita Apple
Apple ID, modely iPhone s iOS 14.5 nebo novějším, modely iPadu s iPadOS 14.5 nebo novějším, přístupné z jakéhokoli zařízení s iCloudem. Pro nalezení této položky pomocí aplikace Apple Find My doporučujeme nejnovější verzi systému iOS, iPadOS nebo macOS. Aplikace Find Items na Apple Watch vyžaduje nejnovější verzi systému watchOS.

Systémové požadavky a kompatibilita Android™
Zařízení Android, operačním systémem Android 9 nebo novějším a nainstalovanými službami Google Play, Účet Google, aplikace Find Hub, Bluetooth, připojení k internetu. Pro použití aplikace Find Hub k nalezení této položky se doporučuje nejnovější verze operačního systému Android. Síť Find Hub vyžaduje zapnuté lokalizační služby a Bluetooth. Vyžaduje mobilní signál nebo připojení k internetu. Funguje na Androidu 9+ na vybraných zařízeních a v některých zemích pro věkově způsobilé uživatele.

Upozornění: Fresh 'n Rebel Smart Finder lze používat buď v síti Apple Find My (Najít moji síť), nebo v síti Find Hub. Používání sítě Apple Find My (Najít moji síť) deaktivuje používání sítě Find Hub a naopak, protože tyto funkce nemohou fungovat současně. Funkce osobního alarmu – nouzové volání / tísňová zpráva a tiché SOS – vyžadují připojení přes Bluetooth k vašemu Apple iPhone nebo telefonu s Androidem s aktivní mobilní službou a příslušným nastavením těchto funkcí v telefonu (nefunguje v režimu Letadlo ani v režimu úspory baterie).

Přehled (obrázek A)

1. Karabina na klíče
2. Spoušť aktivovaná zatažením
3. Tlačítko funkce Smart Finder
4. Tlačítko LED světla
5. Nabíjecí port USB-C
6. Přední LED světlo
7. Spodní LED světlo

Nabíjení baterie (obrázek B)
Connect 6APTAG8R pomocí kabelu USB-C k síťové nabíječce a baterii zcela nabijte.

1. Nabíjení: spodní LED svítí červeně
2. Nabito na 100 %: spodní LED svítí zeleně
3. Slabá baterie: spodní LED bliká červeně a každou hodinu třikrát pípne

VAROVÁNÍ Vždy pečlivě dodržujte všechny pokyny a varování. Nerozebírejte ani nijak neupravujte. Neotevírejte ani neopravujte zařízení sami. IPX5 znamená odolnost proti stříkající vodě po dobu až 3 minut z jakéhokoli úhlu a ze vzdálenosti alespoň 3 metry. Neponořujte do kapalin. Nepoužívejte a neskladujte v navlhlém, vlhkém nebo mokrém prostředí. Nevystavujte nadměrnému teplu nebo otevřenému ohni. Vyhýbejte se náhlým změnám teploty. Nespalujte ani nezpopelňujte. POZOR: Tento produkt obsahuje dobíjecí lithiovou baterii 3.7V 150mAh. Neotevírejte zařízení a nepokoušejte se jej opravit nebo vyměnit baterii. V případě nešetrného zacházení s baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Nevyhazujte zařízení společně s jiným odpadem. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí, musí být zařízení zlikvidováno v recyklačním středisku.

VAROVÁNÍ: VYHNĚTE SE VYSTAVENÍ HLASITÉ SIRÉNĚ A JASNĚ BLIKAJÍCÍM LED SVĚTELŮM. POUŽÍVEJTE POUZE V PŘÍPADĚ NOUZOVÉ SITUACE!

ZAČÍNÁME

DŮLEŽITÉ: Zařízení 6APTAG8R má dva kanály Bluetooth. Abyste mohli plně využít všechny funkce zařízení 6APTAG8R, je nutné nejprve spárovat oba kanály s vaším zařízením: jeden pro Smart Finder a jeden pro osobní alarm. Začněte funkcí Smart Finder a poté pokračujte připojením osobního alarmu, jak je popsáno dále.

1. SMART FINDER

APPLE FIND MY

DŮLEŽITÉ: Aktualizujte na nejnovější verzi iOS nebo iPadOS a zapněte Bluetooth

1. Jedním stisknutím funkčního tlačítka (A 3) zapněte Smart Finder a uslyšíte zvukový signál.
2. Otevřete aplikaci Apple Find My na podporovaném iPhone nebo iPadu
3. Klepněte na **Items** a vyberte **Add Item**
4. Klepněte na **Other Supported Item**
5. Jakmile najdete svůj **FnR 6APTAG8R**, vyberte jej a klepněte na **Connect**
6. Pojmenujte Smart Finder, přidejte emoji a klepněte na **Continue**
7. Klepnutím na **Agree** přidáte Smart Finder do svého Apple ID
8. Klepněte na **Finish** a váš Smart Finder bude nastaven a připraven k použití.

Pokud Smart Finder není přidán k Apple ID do 10 minut po zapnutí, automaticky se znovu vypne. V takovém případě opakujte kroky 1 až 8.

Vyhledejte svůj Smart Finder, když je poblíž

- Otevřete aplikaci Apple Find My a klepněte na **Items**
- Klepněte na svůj Smart Finder ze seznamu
- Klepnutím na **Play Sound** spustíte pípnutí vašeho Smart Finder
- Klepnutím na **Stop Sound** zastavíte pípání

Vyhledejte svůj Smart Finder na mapě

- Otevřete aplikaci Apple Find My a klepněte na **Items**
- Klepněte na svůj Smart Finder ze seznamu
- Poloha vašeho Smart Finder se zobrazí na mapě s časovým razítkem
- Chcete-li se navigovat k danému místu, klepněte na **Directions** a otevřete Apple Maps

Resetujte svůj Smart Finder

Před resetováním byste měli z aplikace Apple Find My odebrat Smart Finder:

- Otevřete aplikaci Apple Find My a klepněte na **Items**
- Klepněte na svůj Smart Finder ze seznamu
- Ujistěte se, že je vypnutý Lost Mode
- Přejděte na spodní část obrazovky a klepněte na **Remove Item**
- Otevře se souhrn, klepněte na **Remove** pro potvrzení

Po odebrání Smart Finder z aplikace Apple Find My můžete provést reset tak, že čtyřikrát rychle stisknete funkční tlačítko na Smart Finder a poté jej popáté podržíte, dokud neuslyšíte vyzváněcí signál. Smart Finder je nyní resetován a připraven ke spárování s novým Apple ID nebo se sítí Find Hub.

Soukromí a zabezpečení

Síť Apple Find My používá pokročilé šifrování, které zajišťuje, že nikdo jiný, ani Apple, ani Fresh 'n Rebel B.V., nemůže zobrazit polohu vašeho Smart Finder. Pokud se s vámi v průběhu času bude pohybovat jakékoli síťové příslušenství Apple Find My oddělené od svého majitele, budete o tom upozorněni.

Pro více instrukcí a tipů navštivte prosím www.freshnrebel.com

GOOGLE'S FIND HUB

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že máte na zařízení zapnuté Bluetooth a že jste připojeni k internetu

1. Stáhněte si aplikaci Find Hub z Google Play (pro mnoho různých zemí jsou k dispozici vlastní jazykové verze)
2. Nainstalujte nebo aktualizujte aplikaci
3. Klepněte na **Open** nebo klepněte na ikonu aplikace Find Hub na svém zařízení
4. Přihlaste se na stránku Find Hub pomocí svého Účtu Google
5. Projděte si a přijměte podmínky a klepněte na **Continue**
6. Jedním stisknutím funkčního tlačítka (A 3) zapněte Smart Finder a uslyšíte zvukový signál.

7. Umístěte Smart Finder vedle svého zařízení
8. Počkejte, až se na vašem zařízení zobrazí vyskakovací okno **FnR 6APTAG8R**, a postupujte podle pokynů na obrazovce k dokončení nastavení.
9. Po nastavení můžete svůj Smart Finder najít v aplikaci Find Hub.

Pokud se vyskakovací okno v kroku 8 nezobrazí, zkuste následující:

- Ujistěte se, že jste připojeni k internetu.
- Zapněte Bluetooth: „Nastavení“ > „Připojení“ > „Bluetooth“ ZAPNUTO.
- Zapněte polohu: „Nastavení“ > „Poloha“ > „Poloha“ ZAPNUTO.
- Zapněte funkci Vyhledávání zařízení v okolí: „Nastavení“ > „Google“ > „Zařízení“ > „Vyhledávání zařízení v okolí“ ZAPNUTO.

Pokud Smart Finder není přidán do aplikace Find Hub do 10 minut po zapnutí, automaticky se znovu vypne. V takovém případě opakujte kroky 6 až 9.

Vyhledejte svůj Smart Finder, když je poblíž

- Otevřete aplikaci Find Hub a klepněte na svůj Smart Finder.
- Klepnutím na **Play Sound** spustíte pípnutí vašeho Smart Finder.
- Klepnutím na **Stop Sound** zastavíte pípání.
- Pokud se Smart Finder nachází do 10 metrů od vás, můžete s přiblížením zobrazit tvar, který se vyplňuje, klepněte na **Find nearby**.

Vyhledejte svůj Smart Finder na mapě

- Otevřete aplikaci Find Hub a klepněte na svůj Smart Finder.
- Polohu svého Smart Finder si můžete prohlédnout na mapě.
- Přibližte nebo oddalte zobrazení pro více podrobností.
- Pokud váš Smart Finder není poblíž, klepněte na **Get directions** a najděte k němu cestu.
- Poloměr zobrazený kolem špendlíku polohy udává přesnost polohy.
- Pokud nelze najít aktuální polohu vašeho Smart Finder, můžete stále najít jeho poslední známou polohu, pokud je k dispozici.

Resetujte svůj Smart Finder

Před resetováním byste měli z aplikace Find Hub odebrat Smart Finder:

- Otevřete aplikaci Find Hub a klepněte na svůj Smart Finder.
- Ujistěte se, že je deaktivováno **Mark as Lost**
- Klepnutím na **ikonu ozubeného kola** zobrazíte nastavení.
- Klepněte na **Remove device** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Po odebrání zařízení Smart Finder z aplikace Find Hub můžete provést reset tak, že čtyřikrát rychle stisknete funkční tlačítko na zařízení Smart Finder a poté jej popáté podržíte, dokud neuslyšíte vyzváněcí signál. Smart Finder je nyní resetován a připraven ke spárování s novým Účtem Google nebo se sítí Apple Find My.

Soukromí a zabezpečení

Údaje o poloze vašeho zařízení jsou bezpečně uloženy, což znamená, že je vidíte pouze vy. Společnost Google k nim nemá žádný přístup a nemůže je nikdy zobrazit. S aplikací Find Hub Google vaše data nepoužívá ani nesdílí. Informace, které sdílíte o sobě a svých zařízeních, zůstávají důvěrné. Find Hub je navržen tak, aby odrazoval od nežádoucího sledování. Pokud si váš telefon s Androidem všimne, že se s vámi pohybuje neznámé zařízení, dostanete oznámení. Zobrazte neznámé zařízení na mapě, zazvoňte na něj a najděte ho podle zvuku nebo získejte další pomoc.

Pro více instrukcí a tipů navštivte prosím www.freshnrebel.com

2. OSOBNÍ ALARM

Připojení Bluetooth

- Ujistěte se, že je v telefonu zapnuté Bluetooth
- Rychle třikrát stiskněte tlačítko LED světla na 6APTAG8R (tlačítko A 4); tím zapnete Bluetooth osobního alarmu.
- Vyhledejte v seznamu Bluetooth zařízení **FnR 6APTAG8R** a připojte se – pokud jste jej již přidali do aplikace Apple Find My, zobrazí se v seznamu jako **FnR 6A-Find My**.

Pokud se připojení Bluetooth nenaváže do 5 minut po zapnutí osobního alarmu, Bluetooth se automaticky znovu vypne. Pokud k tomu dojde, opakujte výše uvedené kroky. I když bylo připojení úspěšně navázáno, Bluetooth osobního alarmu se po 10 minutách vypne. Když je aktivováno SOS volání / SOS zpráva / tiché SOS, Bluetooth osobního alarmu se automaticky zapne a připojí k vašemu telefonu.

Navázání tohoto připojení Bluetooth je nezbytné pro správné fungování funkcí SOS volání, SOS zprávy a tichého SOS.

NASTAVENÍ SOS

> Apple iPhone

SOS volání

- Open **Nastavení** na svém iPhonu
- Vyberte možnost **Nouzové SOS**

- Zapněte volání **po 5 stisknutích tlačítka**

Když nyní aktivujete svůj osobní alarm, spustí se 8sekundové odpočítávání. Poté váš iPhone automaticky zavolá místní tísňové číslo (pokud to váš telefon a síť podporují).

SOS zpráva
- Open **aplikaci Zdraví** na iPhonu
- Klepněte na **ikonu profilu** vpravo nahoře
- Vyberte **Lékařské ID**
- Přejděte na **Kontakty pro případ nouze**
- Klepněte na **Upravit**
- Klepnutím na **+** přidejte nouzový kontakt
- Vyberte kontakt ze seznamu
- Vyberte vztah
- Pro přidání dalších nouzových kontaktů opakujte tyto kroky.
- Klepnutím na ✓ uložte změny

Po tísňovém volání váš iPhone upozorní vaše nouzové kontakty textovou zprávou, pokud se nerozhodnete volání zrušit. Váš iPhone odešle vaši aktuální polohu (pokud je dostupná) a po určitou dobu po aktivaci režimu SOS budou vaše nouzové kontakty dostávat aktualizace při každé změně vaší polohy. Sdílení své polohy můžete kdykoli ukončit. SOS volání a SOS zprávu lze zrušit pouze na vašem telefonu.

> Android telefon

Funkce nouzového volání SOS a nouzového sdílení jsou dostupný v systému Android 12 a novějších verzích. Upozorňujeme, že požadovaná nastavení nouzového volání SOS a nouzového sdílení se mohou lišit podle typu vašeho telefonu s Androidem. Pokud se nabídka a nastavení liší od níže popsaných, podívejte se do návodu k telefonu.

SOS volání
- V telefonu otevřete **Nastavení**.
- Klepněte na položku **Bezpečnost a nouze**.
- Klepněte na **Nouzové volání SOS**.
- Ujistěte se, **že je zapnutá funkce Volání 5 stisknutími tlačítka** (na mnoha telefonech s Androidem je ve výchozím nastavení povolena a nelze ji vypnout).
- Pokud potřebujete změnit tísňové číslo, klepněte na položku **Tísňové číslo pro volání**.
- Jakmile budete mít správné číslo, klepněte na **Hotovo**.
- Nastavte volby pro položky Vyžadovat přejetí prstem k volání, **Odpočítávání** a **Přehrát varovný zvuk**.

Když nyní aktivujete svůj osobní alarm, spustí se odpočítávání. Poté telefon automaticky zavolá na vybrané tísňové číslo (pokud to váš telefon a síť podporují).

SOS zpráva
- V telefonu otevřete **Nastavení**.
- Klepněte na položku **Bezpečnost a nouze**.
- Klepněte na **Nouzové volání SOS**.
- Zapněte funkci **Odeslat SOS nouzovým kontaktům**.
- Klepněte na Nastavení **nouzového sdílení** a poté na **Nouzové kontakty**.
- Přidejte své nouzové kontakty.
- Ujistěte se, prosím, že je v nabídce **Bezpečnost a nouze** zapnutá **Služba nouzového určování polohy**.

Jakmile se spustí tísňové volání, telefon upozorní vaše nouzové kontakty textovou zprávou, pokud se nerozhodnete volání zrušit. Telefon odešle vaši aktuální polohu (pokud je dostupný). Vaše poloha bude aktualizována každých 15 minut po dobu 24 hodin (pokud se vaše poloha změní). Sdílení své polohy můžete kdykoli ukončit. SOS volání a SOS zprávu lze zrušit pouze na vašem telefonu.

AKTIVACE ALARMU (ILUSTRACE C)

1. Vysunutím spouště aktivujete sirénu a LED světla; po 5 sekundách se po odpočítávání v telefonu aktivuje SOS volání a SOS zpráva (pokud je nastavení telefonu provedeno správně).

2a. Zasuňte spoušť zpět pro deaktivaci alarmu, nebo

2b. Pro deaktivaci alarmu stiskněte obě tlačítka současně po dobu 3 sekund.

TICHÉ SOS

Pomocí tichého SOS můžete aktivovat SOS volání a SOS zprávu bez sirény alarmu a bez LED světel. **Stiskněte tlačítko LED světla (A 4) na 5 sekund pro aktivaci tichého SOS.** Poté bude uskutečněno tísňové volání a odeslána SOS zpráva, jak je popsáno výše.

REŽIM PROTI KRÁDEŽI

Chraňte své cennosti pomocí alarmu proti krádeži aktivovaného vibracemi. Chcete-li přepnout zařízení 6APTAG8R do režimu proti krádeži, **stiskněte současně funkční tlačítko Smart Finder (A 3) a tlačítko LED světla (A 4) na 5 sekund.** Uslyšíte 2 pípnutí a přední LED dioda dvakrát blikne. Spustí se 10sekundové odpočítávání režimu proti krádeži. Po 10 sekundách uslyšíte další 2 pípnutí a přední LED dioda znovu dvakrát blikne. Režim proti krádeži je aktivní. Když se zařízení 6APTAG8R pohne, upozorní vás siréna alarmu a blikající LED světla. Chcete-li režim proti krádeži vypnout, **stiskněte současně funkční tlačítko Smart Finder (A 3) a tlačítko LED světla (A 4) na 5 sekund.**

ES - Specifications

Fresh 'n Rebel Alarma Personal con
Smart Finder 6APTAG8R v1 001

- Alarma personal
- Smart Finder compatible con Apple Find My / Google's Find Hub
- Bluetooth 5.4
- Tira para activar
- Sirena de 130dB
- 2 luces LED
- Soporte para llamadas y mensajes de emergencia
- Soporte para SOS silencioso
- Alarma antirrobo activada por vibración
- Batería recargable de iones de litio 150mAh
- Entrada USB-C 5.0V ⎓ 0.2A
- Autonomía de la batería de hasta 10 meses por carga
- Resistente al agua IPX5

Requisitos del sistema y compatibilidad Apple
Apple ID, modelos de iPhone con iOS 14.5 o posterior, modelos de iPad con iPadOS 14.5 o posterior, accesible desde cualquier dispositivo con iCloud. Para usar la app Apple Find My y localizar este ítem, se recomienda la última versión de iOS, iPadOS o macOS. La app Find Items en Apple Watch requiere la última versión de watchOS.

Requisitos del sistema y compatibilidad Android™
Dispositivos Android con Android 9 o superior y Google Play Services instalados, Cuenta de Google, aplicación Find Hub, Bluetooth y conexión a Internet. Para usar la app Find Hub para localizar este dispositivo, se recomienda la última versión de Android. La red Find Hub requiere que los servicios de localización y el Bluetooth estén activados. Requiere servicio móvil o conexión a Internet. Funciona en Android 9+ en dispositivos seleccionados y en determinados países para usuarios con la edad permitida.

Tenga en cuenta: Que el Fresh 'n Rebel Smart Finder se puede usar con la Red Find My de Apple o con la red Find Hub. Si usas la Red Find My de Apple, se desactiva la funcionalidad de Find Hub y viceversa, ya que estas funciones no pueden funcionar a la vez. Las funciones de alarma personal (llamada de emergencia, mensaje de emergencia y SOS silencioso) requieren una conexión Bluetooth a tu iPhone de Apple o teléfono Android con servicio móvil activo y con los ajustes necesarios para estas funciones activados en tu teléfono (no funciona en modo avión ni en modo de ahorro de batería).

Vista general (ilustración A)

1. Llavero con mosquetón
2. Disparador de tirón para activar
3. Botón de función del Smart Finder
4. Botón de luz LED
5. Puerto de carga USB-C
6. Luz LED frontal
7. Luz LED inferior

Carga de la batería (ilustración B)
Connect el 6APTAG8R a un cargador de pared con un cable USB-C y carga la batería por completo.

1. Carga: el LED inferior está en rojo.
2. Carga completa al 100%: el LED inferior está en verde.
3. Batería baja: el LED inferior parpadea en rojo y emite 3 pitidos una vez por hora.

ADVERTENCIA Sigue siempre al pie de la letra todas las instrucciones y advertencias. No desmontar o modificar. No abras ni repares el aparato por tu cuenta. IPX5 indica que es resistente a salpicaduras de agua durante un máximo de 3 minutos desde cualquier ángulo y a una distancia mínima de 3 metros. No utilizar ni almacenar en ambientes húmedos o mojados. No exponer a calor excesivo o fuego abierto. Evitar cambios bruscos de temperatura. No quemar ni incinerar. PRECAUCIÓN: Este producto contiene una batería de litio recargable de 3.7V y 150mAh. No abras el aparato ni intentes recuperar o sustituir la batería. Existe peligro de explosión si la batería no se manipula correctamente. No deseche el aparato junto con otros residuos. Para evitar una posible contaminación del medio ambiente, el aparato debe desecharse en un centro de reciclaje.

ADVERTENCIA: EVITA LA EXPOSICIÓN A LA SIRENA Y A LAS LUCES LED INTERMITENTES MUY BRILLANTES. ¡UTILIZA ÚNICAMENTE EN CASO DE EMERGENCIA!

PRIMEROS PASOS

IMPORTANTE: El 6APTAG8R tiene dos canales Bluetooth. Para aprovechar al máximo todas las funciones del 6APTAG8R, primero debes emparejar ambos canales con tu dispositivo: uno para el Smart Finder y otro para la alarma personal. Empieza con el Smart Finder y luego continúa con la conexión de la alarma personal como se describe a continuación.

1. SMART FINDER

APPLE FIND MY

IMPORTANTE: Actualiza a la última versión de iOS o iPadOS y activa el Bluetooth

1. Presiona el botón de función (A 3) una vez para

encender tu Smart Finder y escucharás un sonido.
2. Abre la app Apple Find My en tu iPhone o iPad compatible.
3. Toca en **Items** y elige **Add Item**.
4. Toca en **Other Supported Item**.
5. Una vez que se localice tu **FnR 6APTAG8R**, selecciónalo y toca **Connect**.
6. Ponle un nombre al Smart Finder, añade un Emoji y toca **Continue**.
7. Toca **Agree** para añadir el Smart Finder a tu Apple ID.
8. Toca **Finish** y tu Smart Finder estará configurado y listo para su uso.

Si el Smart Finder no se añade a un Apple ID en los 10 minutos después de encenderlo, se apagará automáticamente de nuevo. Repite del paso 1 al 8 si eso ocurre.

Localiza tu Smart Finder cuando esté cerca.
- Abre la app Apple Find My y toca en **Items**.
- Toca tu Smart Finder en la lista.
- Toca **Play Sound** para hacer que tu Smart Finder emita un pitido.
- Toca **Stop Sound** para detener el pitido.

Localiza tu Smart Finder en un mapa.
- Abre la app Apple Find My y toca en **Items**.
- Toca tu Smart Finder en la lista.
- La ubicación de tu Smart Finder aparecerá en el mapa con una marca de tiempo.
- Para navegar a la ubicación, toca **Directions** para abrir Apple Maps.

Reiniciar tu Smart Finder.
Antes de reiniciar, debes eliminar el Smart Finder de la app Apple Find My:
- Abre la app Apple Find My y toca en **Items**.
- Toca tu Smart Finder en la lista.
- Asegúrate de que el Lost Mode esté desactivado.
- Desplázate hasta la parte inferior de la pantalla y toca **Remove Item**.
- Se abrirá un resumen, toca **Remove** para confirmar.

Después de eliminar el Smart Finder de la app Apple Find My, puedes realizar el reinicio presionando el botón de función del Smart Finder cuatro veces rápidamente y luego manteniéndolo presionado una quinta vez hasta que escuches un sonido. El Smart Finder ahora está reiniciado y listo para emparejarse con un nuevo Apple ID o con la red Find Hub.

Privacidad y Seguridad.
La red Apple Find My utiliza cifrado avanzado para garantizar que nadie más, ni siquiera Apple o Fresh 'n Rebel B.V., pueda ver la ubicación de tu Smart Finder. Si algún accesorio de la red Apple Find My separado de su propietario se traslada contigo a lo largo del tiempo, recibirás una notificación.

Para más instrucciones y consejos,
visita www.freshnrebel.com

GOOGLE'S FIND HUB

IMPORTANTE: Asegúrate de que el Bluetooth de tu dispositivo esté activado y conectado a Internet.

1. Descarga la aplicación Find Hub en Google Play (hay versiones en idiomas personalizados disponibles para muchos países diferentes).
2. Instala o actualiza la app.
3. Toca **Open** o toca el icono de la app Find Hub en tu dispositivo.
4. Inicia sesión en la página de Find Hub con tu Cuenta de Google.
5. Revisa y acepta los términos y toca **Continue**.
6. Presiona el botón de función (A 3) una vez para encender tu Smart Finder y escucharás un sonido.
7. Coloca el Smart Finder junto a tu dispositivo.
8. Espera a que aparezca la ventana emergente **FnR 6APTAG8R** en tu dispositivo y sigue las instrucciones en pantalla para completar la configuración.
9. Tras completar la configuración, puedes localizar tu Smart Finder en la app Find Hub.

Si la ventana emergente del paso 8 no aparece, intenta lo siguiente:
- Asegúrate de estar conectado a Internet.
- Activa el Bluetooth: "Configuración" > "Conexiones" > "Bluetooth" ACTIVADO.
- Activa la ubicación: "Configuración" > "Ubicación" > "Ubicación" ACTIVADA.
- Activa la función de búsqueda de dispositivos cercanos: "Configuración" > "Google" > "Dispositivos" > "Buscar dispositivos cercanos" ACTIVADO.

Si el Smart Finder no se añade a la app Find Hub en los 10 minutos después de encenderlo, se apagará automáticamente. Repite los pasos del 6 al 9 si eso sucede.

Localiza tu Smart Finder cuando esté cerca.
- Abre la aplicación Find Hub y pulsa en el Smart Finder.
- Toca **Play Sound** para que tu Smart Finder emita un pitido.
- Toca **Stop Sound** para detener los pitidos.
- Si el Smart Finder está a menos de 10 metros de ti, una forma se llenará a medida que te acerques a él: toca **Find nearby**.

Localiza tu Smart Finder en un mapa.

- Abre la aplicación Find Hub y pulsa en el Smart Finder.
- Puedes ver la ubicación de tu Smart Finder en un mapa.
- Acerca o aleja para obtener más detalles.
- Si tu Smart Finder no está cerca, toca **Get directions** para encontrarlo.
- El radio que se muestra alrededor del pin de ubicación indica la precisión de la ubicación.
- Si no se puede encontrar la ubicación actual de tu Smart Finder, aún puedes consultar su última ubicación conocida, si está disponible.

Reiniciar tu Smart Finder.

Antes de reiniciar, debes eliminar el Smart Finder de la app Find Hub:

- Abre la aplicación Find Hub y pulsa en el Smart Finder.
- Asegúrate de que la opción **Mark as Lost** esté deshabilitada.
- Toca el **ícono de engranaje** para acceder a la configuración.
- Selecciona **Remove device** y sigue las instrucciones en pantalla.

Después de haber eliminado el Smart Finder de la app Find Hub, puedes realizar el reinicio presionando el botón de función del Smart Finder cuatro veces rápidamente y luego manteniéndolo pulsado una quinta vez hasta que escuches un timbre. El Smart Finder ya está restablecido y listo para emparejarse con una nueva Cuenta de Google o con la red Apple Find My.

Privacidad y Seguridad.

Los datos de ubicación de tu dispositivo se almacenan de forma segura, lo que significa que solo tú puedes verlos. Google nunca puede verlos ni acceder a ellos. Con la app Find Hub, Google no usa ni comparte tus datos. La información que compartes sobre ti y tus dispositivos permanece confidencial. Find Hub está diseñado para impedir el rastreo no deseado. Si tu teléfono Android detecta que un dispositivo desconocido se mueve contigo, recibirás una notificación. Visualiza el dispositivo desconocido en un mapa, hazlo sonar para encontrarlo por el sonido u obtén más ayuda.

Para más instrucciones y consejos, visita www.freshnrebel.com

2. ALARMA PERSONAL

Conexión Bluetooth

- Asegúrate de que el Bluetooth de tu teléfono esté activado.
- Pulsa rápidamente 3 veces el botón de luz LED del 6APTAG8R (botón A 4) para encender el Bluetooth de la alarma personal.
- Busca **FnR 6APTAG8R** en la lista de Bluetooth y conéctalo; si ya lo añadiste en la App Apple Find My, aparecerá como **FnR 6A-Find My** en la lista.

Si no se establece la conexión Bluetooth en los 5 minutos siguientes a encender el Bluetooth de la alarma personal, se apagará automáticamente. Repite los pasos anteriores si eso sucede. Aunque la conexión se haya establecido correctamente, el Bluetooth de la alarma personal se apagará después de 10 minutos. Cuando se active Llamada SOS / Mensaje SOS / SOS silencioso, se encenderá automáticamente para conectarse a tu teléfono.

Establecer esta conexión Bluetooth es un requisito para el correcto funcionamiento de las funciones de llamada SOS, mensaje SOS y SOS silencioso.

AJUSTES SOS

> Apple iPhone

Llamada SOS

- Open **Ajustes** en tu iPhone.
- Selecciona **Emergencia SOS**.
- Activa **Llamada con 5 pulsaciones del botón**.

Cuando actives tu alarma personal, comenzará una cuenta atrás de 8 segundos. Después de eso, tu iPhone llamará automáticamente al número de emergencias local (si tu teléfono y tu red lo permiten).

Mensaje SOS

- Open **la app Salud** en tu iPhone.
- Toca **el icono de perfil** en la parte superior derecha.
- Selecciona **Datos médicos**.
- Desplázate hasta **Contactos de emergencia**.
- Toca **Editar**.
- Toca **+** para añadir un contacto de emergencia.
- Selecciona un contacto de tu lista.
- Elige la relación.
- Repite estos pasos para añadir contactos de emergencia adicionales.
- Toca ✓ para guardar los cambios.

Tras la llamada de emergencia, tu iPhone avisa a tus contactos de emergencia mediante un mensaje de texto, a menos que decidas cancelar la notificación. Tu iPhone envía tu ubicación actual (si está disponible) y, durante un tiempo después de que actives el modo SOS, tus contactos de emergencia reciben actualizaciones cuando cambie tu ubicación. Puedes dejar de compartir tu ubicación en cualquier momento. La llamada SOS y el mensaje SOS solo se pueden cancelar desde tu teléfono.

> Teléfono Android

Las funciones SOS de emergencia y de uso compartido de emergencia están disponibles en Android 12 y versiones posteriores. Ten en cuenta que la configuración necesaria para SOS de emergencia y para Uso compartido de emergencia puede variar según el tipo de teléfono Android que tengas. Consulta el manual de tu teléfono si el menú y los ajustes son distintos de los que se describen a continuación.

Llamada SOS

- Open **Ajustes** en tu teléfono.
- Toca **Seguridad y emergencia**.
- Toca **SOS de emergencia**.
- Asegúrate de que la opción **Llamar con 5 pulsaciones** esté activada (en muchos teléfonos Android está activada de forma predeterminada y no se puede desactivar).
- Si necesitas cambiar el número de emergencia, toca **Número de emergencia para llamar**.
- Una vez que tengas el número correcto, toca **Listo**.
- Elige la opción que prefieras para **Requerir deslizar para llamar**, **Cuenta atrás** y **Reproducir sonido de advertencia**.

Cuando actives tu alarma personal, empezará una cuenta atrás. Después, tu teléfono llamará automáticamente al número de emergencia que hayas seleccionado (si tu teléfono y tu red lo permiten).

Mensaje SOS

- Open **Ajustes** en tu teléfono.
- Toca **Seguridad y emergencia**.
- Toca **SOS de emergencia**.
- Activa la opción **Enviar SOS a contactos de emergencia**.
- Toca **Ajustes de uso compartido de emergencia** y luego **Contactos de emergencia**.
- Añade tus contactos de emergencia.
- Asegúrate de que el **Servicio de localización de emergencia** esté activado en el menú **Seguridad y emergencia**.

Cuando se inicie la llamada SOS, tu teléfono avisará a tus contactos de emergencia con un mensaje de texto, a menos que decidas cancelarla. Tu teléfono envía tu ubicación actual (si está disponible). Tu ubicación se actualizará cada 15 minutos durante 24 horas (si cambia). Puedes dejar de compartir tu ubicación en cualquier momento. La llamada SOS y el mensaje SOS solo se pueden cancelar desde tu teléfono.

ACTIVACIÓN DE LA ALARMA (ILUSTRACIÓN C)

1. Tira del gatillo hacia fuera para activar la sirena y las luces LED; tras 5 segundos, y una vez finalizada la cuenta atrás del teléfono, se activarán la llamada SOS y el mensaje SOS (si la configuración del teléfono es correcta).

2a. Vuelve a introducir el gatillo para desactivar la alarma o

2b. Pulsa los dos botones a la vez durante 3 segundos para desactivar la alarma.

SILENT SOS

Con Silent SOS puedes activar la llamada SOS y el mensaje SOS sin la sirena de alarma ni las luces LED. **Mantén pulsado el botón de luz LED (A 4) durante 5 segundos para activar Silent SOS.** Después se realizará la llamada SOS y se enviará el mensaje SOS como se ha descrito anteriormente.

MODO ANTIRROBO

Protege tus objetos de valor con la alarma antirrobo activada por vibración. Para activar el modo antirrobo de tu 6APTAG8R, **pulsa simultáneamente el botón de función Smart Finder (A 3) y el botón de luz LED (A 4) durante 5 segundos.** Oirás dos pitidos y el LED frontal parpadeará dos veces. Empieza una cuenta atrás de 10 segundos para el modo antirrobo. Después de 10 segundos oirás otros dos pitidos y el LED frontal parpadeará dos veces más. El modo antirrobo está activado. Cuando el 6APTAG8R se mueva, la sirena de alarma y las luces LED intermitentes te avisarán. Para desactivar el modo antirrobo, **pulsa simultáneamente el botón de función Smart Finder (A 3) y el botón de luz LED (A 4) durante 5 segundos.**

FR - Spécifications

Fresh 'n Rebel Alarme Personnelle
avec Smart Finder 6APTAG8R v1 001

- Alarme personnelle
- Smart Finder compatible avec Apple Find My / Google's Find Hub
- Bluetooth 5.4
- Tirer pour activer
- Sirène de 130dB
- 2 lampes LED
- Assistance pour les appels et les messages d'urgence
- Assistance pour la fonction « SOS silencieux »
- Alarme antivol activée par vibration
- Batterie Li-ion rechargeable 150mAh

- Entrée USB-C 5.0V ⎓ 0.2A
- Autonomie de la batterie jusqu'à 10 mois par charge
- Résistance à l'eau IPX5

Configuration requise et compatibilité Apple
Apple ID, modèles d'iPhone avec iOS 14.5 ou version ultérieure, modèles d'iPad avec iPadOS 14.5 ou version ultérieure, accessibles depuis n'importe quel appareil avec iCloud. Pour utiliser l'application Apple Find My afin de localiser cet élément, la dernière version d'iOS, d'iPadOS ou de macOS est recommandée. L'application Find Items sur Apple Watch nécessite la dernière version de watchOS.

Configuration requise et compatibilité Android™
Appareils Android avec Android 9 ou supérieur et Google Play Services installés, Compte Google, application Find Hub, Bluetooth, connexion Internet. Pour utiliser l'application Find Hub pour localiser cet article, la dernière version du système d'exploitation Android est recommandée. Le réseau Find Hub nécessite l'activation des services de localisation et du Bluetooth. Nécessite un service cellulaire ou une connexion Internet. Fonctionne sur Android 9+ sur certains appareils et dans certains pays pour les utilisateurs éligibles selon l'âge.

Remarque : Le Fresh 'n Rebel Smart Finder peut être utilisé avec le réseau Localisation d'Apple ou le réseau Find Hub. L'utilisation du réseau Apple Find My (Localisation) désactive la fonction Find Hub, et inversement, car ces fonctions ne peuvent pas fonctionner simultanément. Les fonctions d'alarme personnelle (appel d'urgence / message d'urgence et SOS silencieux) nécessitent une connexion Bluetooth avec votre Apple iPhone ou un téléphone Android disposant d'un service mobile actif, ainsi que l'activation dans votre téléphone des paramètres requis pour ces fonctions (elles ne fonctionnent pas en mode avion ni en mode économie d'énergie).

Vue d'ensemble (illustration A)
1. Mousqueton porte-clés
2. Gâchette à tirer pour activer
3. Bouton de fonction du Smart Finder
4. Bouton de la lampe LED
5. Port de charge USB-C
6. Lampe LED avant
7. Voyant LED inférieur

Chargement de la batterie (illustration B)
Connectez le 6APTAG8R à un chargeur mural à l'aide d'un câble USB-C afin de recharger complètement la batterie.
1. En charge : la LED inférieure est rouge
2. Chargé à 100 % : la LED inférieure est verte
3. Batterie faible : la LED inférieure clignote en rouge et émet 3 bips une fois par heure.

AVERTISSEMENT Suivez toujours attentivement toutes les instructions et avertissements. Ne pas démonter ou modifier. N'ouvrez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même. L'indice IPX5 signifie que le produit est résistant aux éclaboussures d'eau pendant 3 minutes maximum, quel que soit l'angle d'incidence, à une distance minimale de 3 mètres. Ne pas immerger dans les liquides. Ne pas utiliser ou stocker dans un endroit humide ou mouillé Ne pas exposer à une chaleur excessive ou à un feu ouvert. Éviter les changements brusques de température. Ne pas brûler ni incinérer. ATTENTION : Ce produit contient une batterie au lithium rechargeable de 3.7V 150mAh. N'ouvrez pas l'appareil et n'essayez pas de récupérer ou de remplacer le batterie. Il existe un risque d'explosion si la batterie n'est pas manipulée correctement. Ne jetez pas l'appareil avec d'autres déchets ménagers. Pour éviter une éventuelle pollution environnementale, l'appareil doit être éliminé dans une déchetterie.

AVERTISSEMENT : ÉVITEZ L'EXPOSITION À LA SIRÈNE PUISSANTE ET AUX LUMIÈRES LED VIVES ET CLIGNOTANTES. À UTILISER UNIQUEMENT EN CAS D'URGENCE !

MISE EN ROUTE

IMPORTANT: Le 6APTAG8R possède deux canaux Bluetooth. Pour utiliser pleinement toutes les fonctions du 6APTAG8R, les deux canaux doivent d'abord être appairés à votre appareil : l'un pour le Smart Finder et l'autre pour l'alarme personnelle. Commencez par le Smart Finder, puis procédez à la connexion de l'alarme personnelle comme décrit ci-après.

1. SMART FINDER

APPLE FIND MY

IMPORTANT : effectuez une mise à jour vers la dernière version d'iOS ou d'iPadOS et activez le Bluetooth.

1. Appuyez une fois sur le bouton de fonction (A 3) pour allumer votre Smart Finder et vous entendrez un carillon.
2. Ouvrez l'application Apple Find My sur votre iPhone ou iPad pris en charge.
3. Appuyez sur **Items** et choisissez **Add Item**.
4. Appuyez sur **Other Supported Item**.
5. Une fois votre **FnR 6APTAG8R** localisé, sélectionnez-le et appuyez sur **Connect**.
6. Donnez un nom au Smart Finder, ajoutez un emoji et appuyez sur **Continue**.
7. Appuyez sur **Agree** pour ajouter le Smart Finder à votre Apple ID.

8. Appuyez sur **Finish**, et votre Smart Finder sera configuré et prêt à être utilisé.

Si le Smart Finder n'est pas ajouté à un Apple ID dans les 10 minutes suivant sa mise sous tension, il s'éteindra automatiquement. Répétez les étapes 1 à 8 si cela se produit.

Localisez votre Smart Finder lorsqu'il est à proximité.
- Ouvrez l'application Apple Find My et appuyez sur **Items**.
- Appuyez sur votre Smart Finder dans la liste.
- Appuyez sur **Play Sound** pour faire émettre un bip à votre Smart Finder.
- Appuyez sur **Stop Sound** pour arrêter les bips.

Localisez votre Smart Finder sur une carte.
- Ouvrez l'application Apple Find My et appuyez sur **Items**.
- Appuyez sur votre Smart Finder dans la liste.
- L'emplacement de votre Smart Finder apparaîtra sur la carte avec un horodatage.
- Pour accéder à l'emplacement, appuyez sur **Directions** pour ouvrir Apple Maps.

Réinitialisez votre Smart Finder.
Avant une réinitialisation, vous devez supprimer le Smart Finder de l'application Apple Find My :
- Ouvrez l'application Apple Find My et appuyez sur **Items**.
- Appuyez sur votre Smart Finder dans la liste.
- Assurez-vous que le Lost Mode est désactivé.
- Faites défiler vers le bas de l'écran et appuyez sur **Remove Item**.
- Un résumé s'ouvrira, appuyez sur **Remove** pour confirmer.

Après avoir supprimé le Smart Finder de l'application Apple Find My, vous pouvez effectuer la réinitialisation en appuyant rapidement quatre fois sur le bouton de fonction du Smart Finder, puis en le maintenant enfoncé une cinquième fois jusqu'à ce que vous entendiez une sonnerie. Le Smart Finder est maintenant réinitialisé et prêt à être associé à un nouvel Apple ID ou au réseau Find Hub.

Confidentialité et sécurité
Le réseau Apple Find My utilise un chiffrement avancé pour garantir que personne d'autre, pas même Apple ou Fresh 'n Rebel B.V., ne puisse voir l'emplacement de votre Smart Finder. Si un accessoire du réseau Apple Find My séparé de son propriétaire est détecté en mouvement avec vous au fil du temps, vous en serez averti.

Pour plus d'instructions et de conseils, veuillez visiter www.freshnrebel.com

GOOGLE'S FIND HUB

IMPORTANT : Assurez-vous que le Bluetooth de votre appareil est activé et que vous êtes connecté à Internet.

1. Téléchargez l'application Find Hub sur Google Play (des versions linguistiques personnalisées sont disponibles pour de nombreux pays différents).
2. Installez ou mettez à jour l'application.
3. Appuyez sur **Open** ou sur l'icône de l'application Find Hub sur votre appareil.
4. Connectez-vous à la page Find Hub avec votre Compte Google.
5. Lisez et acceptez les conditions, puis appuyez sur **Continue**.
6. Appuyez une fois sur le bouton de fonction (A 3) pour allumer votre Smart Finder et vous entendrez un carillon.
7. Placez le Smart Finder à côté de votre appareil.
8. Attendez que la fenêtre contextuelle **FnR 6APTAG8R** apparaisse sur votre appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.
9. Une fois la configuration terminée, vous pourrez localiser votre Smart Finder dans l'application Find Hub.

Si la fenêtre contextuelle de l'étape 8 n'apparaît pas, essayez ce qui suit :
- Assurez-vous d'être connecté à Internet.
- Activez le Bluetooth : « Paramètres » > « Connexions » > « Bluetooth » activé.
- Activez la localisation : « Paramètres » > « Localisation » > « Localisation » activée.
- Activez la recherche d'appareils à proximité : « Paramètres » > « Google » > « Appareils » > « Rechercher les appareils à proximité » activée.

Si le Smart Finder n'est pas ajouté à l'application Find Hub dans les 10 minutes suivant sa mise sous tension, il s'éteindra automatiquement. Répétez les étapes 6 à 9 si cela se produit.

Localisez votre Smart Finder lorsqu'il est à proximité.
- Ouvrez l'application Find Hub et appuyez sur votre Smart Finder.
- Appuyez sur **Play Sound** pour faire émettre un bip à votre Smart Finder.
- Appuyez sur **Stop Sound** pour arrêter les bips.
- Si le Smart Finder se trouve à moins de 10 mètres de vous, vous pouvez obtenir une indication qui se remplit à mesure que vous vous rapprochez : appuyez sur **Find nearby**.

Localisez votre Smart Finder sur une carte.

- Ouvrez l'application Find Hub et appuyez sur votre Smart Finder.
- Vous pouvez voir l'emplacement de votre Smart Finder sur une carte.
- Effectuez un zoom avant ou arrière pour obtenir plus de détails.
- Si votre Smart Finder n'est pas à proximité, appuyez sur **Get directions** pour y accéder.
- Le rayon affiché autour de l'épingle de localisation indique la précision de la position.
- Si l'emplacement actuel de votre Smart Finder ne peut pas être trouvé, vous pourrez quand même consulter son dernier emplacement connu, s'il est disponible.

Réinitialisez votre Smart Finder.

Avant une réinitialisation, vous devez supprimer le Smart Finder de l'application Find Hub.

- Ouvrez l'application Find Hub et appuyez sur votre Smart Finder.
- Assurez-vous que l'option **Mark as Lost** est désactivée.
- Appuyez sur **l'icône d'engrenage** pour accéder aux paramètres.
- Appuyez sur **Remove device** et suivez les instructions à l'écran.

Après avoir retiré le Smart Finder de l'application Find Hub, vous pouvez procéder à la réinitialisation en appuyant rapidement quatre fois sur le bouton de fonction du Smart Finder, puis en maintenant le bouton enfoncé une cinquième fois jusqu'à entendre un carillon. Le Smart Finder est maintenant réinitialisé et prêt à être jumelé avec un nouveau Compte Google ou le réseau Apple Find My.

Confidentialité et sécurité

Les données de localisation de votre appareil sont stockées en toute sécurité, ce qui signifie que vous seul pouvez les consulter. Google ne peut en aucun cas les consulter ni y accéder. Avec l'application Find Hub, Google n'utilise pas vos données et ne les partage pas. Les informations que vous partagez à propos de vous et de vos appareils restent confidentielles. Find Hub est conçu pour décourager le suivi indésirable.
Si votre téléphone Android détecte un appareil inconnu se déplaçant avec vous, vous recevrez une notification. Vous pouvez afficher l'appareil inconnu sur une carte, le faire sonner pour le localiser, ou obtenir de l'aide supplémentaire.

Pour plus d'instructions et de conseils, veuillez visiter www.freshnrebel.com

2. ALARME PERSONNELLE

Connexion Bluetooth

- Assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone est activé.
- Appuyez brièvement trois fois sur le bouton de la lampe LED du 6APTAG8R (bouton A 4) pour activer le Bluetooth de l'alarme personnelle.
- Recherchez **FnR 6APTAG8R** dans la liste Bluetooth et établissez la connexion. Si vous l'avez déjà ajouté dans l'application Apple Localiser, il apparaîtra sous le nom **FnR 6A-Find My** dans la liste.

Si la connexion Bluetooth n'est pas établie dans les 5 minutes suivant l'activation du Bluetooth de l'alarme personnelle, l'alarme personnelle s'éteindra à nouveau automatiquement. Répétez les étapes ci-dessus si cela se produit. Même lorsque la connexion est établie avec succès, le Bluetooth de l'alarme personnelle s'éteindra au bout de 10 minutes. Lorsque l'appel SOS, le message SOS ou le SOS silencieux est activé, le Bluetooth de l'alarme personnelle sera automatiquement activé pour se connecter à votre téléphone.

Établir cette connexion Bluetooth est indispensable au bon fonctionnement des fonctions d'appel SOS, de message SOS et de SOS silencieux.

PARAMÈTRES SOS

> Apple iPhone

Appel SOS

- Ouvrez **Réglages** sur votre iPhone
- Sélectionnez **SOS d'urgence**
- Activez l'option **Appel avec 5 pressions sur les boutons**

Lorsque vous activez désormais votre alarme personnelle, un compte à rebours de 8 secondes démarre. Ensuite, votre iPhone appelle automatiquement le numéro d'urgence local (si votre téléphone et votre réseau le permettent).

Message SOS

- Ouvrez **l'application Santé** sur votre iPhone
- Appuyez sur **l'icône de profil** en haut à droite
- Sélectionnez **Identité médicale**
- Faites défiler jusqu'aux **contacts d'urgence**
- Appuyez sur **Modifier**
- Appuyez sur **+** pour ajouter un contact d'urgence
- Sélectionnez un contact dans votre liste
- Choisissez la relation
- Répétez ces étapes pour ajouter d'autres contacts d'urgence
- Appuyez sur ✓ pour enregistrer vos modifications

Après l'appel SOS, votre iPhone alerte vos contacts d'urgence par SMS, sauf si vous choisissez d'annuler. Votre iPhone envoie votre position actuelle (si elle est disponible) et, pendant un certain temps après l'activation du mode SOS, vos contacts d'urgence reçoivent des mises à jour lorsque votre position change. Vous pouvez arrêter de partager votre position à tout moment. L'appel et le message SOS ne peuvent être annulés que sur votre téléphone.

> Téléphone Android

Les fonctions SOS d'urgence et Partage d'urgence sont disponibles sur Android 12 et versions ultérieures. Veuillez noter que les paramètres requis pour SOS d'urgence et Partage d'urgence peuvent varier en fonction du type de téléphone Android que vous possédez. Consultez le manuel de votre téléphone si le menu ou les paramètres diffèrent de ceux décrits ci-dessous.

Appel SOS

- Ouvrez **Paramètres** sur votre téléphone.
- Appuyez sur **Sécurité et urgence**.
- Appuyez sur **SOS d'urgence**.
- Assurez-vous que la fonction **Appel avec 5 pressions sur le bouton** est activée (sur de nombreux téléphones Android, elle est activée par défaut et ne peut pas être désactivée).
- Si vous devez modifier le numéro d'urgence, appuyez sur **Numéro d'urgence à appeler**.
- Une fois que vous avez le bon numéro, appuyez sur **Terminé**.
- Sélectionnez vos options pour les paramètres **Balayage requis pour appeler**, **Compte à rebours** et **Lecture du son d'avertissement**.

Désormais, lorsque vous activez votre alarme personnelle, un compte à rebours se lance. Ensuite, votre téléphone appelle automatiquement le numéro d'urgence que vous avez sélectionné (si votre téléphone et votre réseau le permettent).

Message SOS

- Ouvrez **Paramètres** sur votre téléphone.
- Appuyez sur **Sécurité et urgence**.
- Appuyez sur **SOS d'urgence**.
- Activez l'option **Envoyer un SOS aux contacts d'urgence**.
- Appuyez sur **Paramètres de partage d'urgence**, puis sur **Contacts d'urgence**.
- Ajoutez vos contacts d'urgence.
- Veuillez vous assurer que **le service de localisation d'urgence** est activé dans le menu **Sécurité et urgence**.

Lorsque l'appel SOS démarre, votre téléphone avertit vos contacts d'urgence par SMS, sauf si vous choisissez de l'annuler. Votre téléphone envoie votre position actuelle (si elle est disponible). Votre position sera mise à jour toutes les 15 minutes pendant 24 heures (si votre position change). Vous pouvez arrêter de partager votre position à tout moment. L'appel et le message SOS ne peuvent être annulés que sur votre téléphone.

ACTIVATION DE L'ALARME (ILLUSTRATION C)

1. Tirez sur la gâchette pour activer la sirène et les voyants LED ; après 5 secondes, l'appel SOS et le message SOS seront déclenchés à l'issue du compte à rebours sur le téléphone (si les paramètres du téléphone ont été correctement configurés).

2a. Remettez la gâchette en place pour désactiver l'alarme, ou

2b. Appuyez simultanément sur les deux boutons pendant 3 secondes pour désactiver l'alarme.

SOS SILENCIEUX

Avec Silent SOS, vous pouvez activer l'appel SOS et le message SOS, sans déclencher la sirène d'alarme ni les voyants LED. **Appuyez sur le bouton de la lumière LED (A 4) pendant 5 secondes pour activer Silent SOS.**

Un appel SOS sera ensuite passé et un message SOS sera envoyé, comme décrit ci-dessus.

MODE ANTIVOL

Protégez vos objets de valeur grâce à l'alarme antivol activée par vibration. Pour mettre votre 6APTAG8R en mode antivol, **appuyez simultanément sur le bouton de fonction du Smart Finder (A 3) et sur le bouton de la lumière LED (A 4) pendant 5 secondes.** Vous entendrez deux bips et la LED frontale clignotera deux fois. Un compte à rebours de 10 secondes pour le mode antivol démarre. Au bout de 10 secondes, vous entendrez deux autres bips et la LED frontale clignotera à nouveau deux fois. Le mode antivol est activé. Lorsque le 6APTAG8R se déplace, la sirène d'alarme et les voyants LED clignotants vous avertiront. Pour désactiver le mode antivol, **appuyez simultanément sur le bouton de fonction du Smart Finder (A 3) et sur le bouton de la lumière LED (A 4) pendant 5 secondes.**

GR - Προδιαγραφές

Fresh 'n Rebel Προσωπικός Συναγερμός με Smart Finder 6APTAG8R v1 001

- Προσωπικός συναγερμός
- Smart Finder με δυνατότητα

Apple Find My / Google's Find Hub
- Bluetooth 5.4
- Τράβηγμα για ενεργοποίηση
- Σειρήνα 130dB
- 2 φώτα LED
- υποστήριξη κλήσεων και μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης
- υποστήριξη Silent SOS
- Αντικλεπτικός συναγερμός που ενεργοποιείται με δόνηση
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 150mAh
- Είσοδος USB-C 5.0V ⎓ 0.2A
- Διάρκεια μπαταρίας έως 10 μήνες ανά φόρτιση
- Ανθεκτικό στο νερό IPX5

Απαιτήσεις συστήματος και συμβατότητα Apple
Apple ID, μοντέλα iPhone με iOS 14.5 ή νεότερη έκδοση, μοντέλα iPad με iPadOS 14.5 ή νεότερη έκδοση, προσβάσιμα από οποιαδήποτε συσκευή με iCloud. Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Apple Find My για να εντοπίσετε αυτό το στοιχείο, συνιστάται η πιο πρόσφατη έκδοση iOS, iPadOS ή macOS. Η εφαρμογή Find Items στο Apple Watch απαιτεί την πιο πρόσφατη έκδοση του watchOS.

Απαιτήσεις συστήματος και συμβατότητα Android™
Συσκευές Android με Android 9 ή νεότερη έκδοση και εγκατεστημένες Υπηρεσίες Google Play, λογαριασμός Google, εφαρμογή Find Hub, Bluetooth, σύνδεση στο διαδίκτυο. Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Find Hub για να εντοπίσετε αυτό το στοιχείο, συνιστάται η πιο πρόσφατη έκδοση Android. Το δίκτυο Find Hub της Google απαιτεί την ενεργοποίηση των υπηρεσιών τοποθεσίας και του Bluetooth. Απαιτείται σύνδεση υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας ή διαδικτύου. Λειτουργεί στο Android 9+ σε επιλεγμένες συσκευές και σε ορισμένες χώρες για χρήστες που πληρούν τις προϋποθέσεις ηλικίας.

Σημείωση: Το Fresh 'n Rebel Smart Finder μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με το δίκτυο Εύρεση του δικτύου μου της Apple είτε με το δίκτυο Find Hub. Η χρήση του δικτύου Εύρεση του δικτύου μου της Apple απενεργοποιεί τη λειτουργία Find Hub και αντίστροφα, καθώς οι δύο λειτουργίες δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα. Οι λειτουργίες προσωπικού συναγερμού (κλήση έκτακτης ανάγκης, μήνυμα έκτακτης ανάγκης και αθόρυβο SOS) απαιτούν σύνδεση Bluetooth με το Apple iPhone ή το τηλέφωνο Android σας, ενεργή υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας και τις κατάλληλες υποστηρικτικές ρυθμίσεις για αυτές τις λειτουργίες στο τηλέφωνό σας. Δεν λειτουργούν σε λειτουργία πτήσης ή σε λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας.

Επισκόπηση (εικόνα A)
1. Μπρελόκ με καραμπίνερ
2. Σκανδάλη ενεργοποίησης με τράβηγμα
3. Κουμπί λειτουργίας Smart Finder
4. Κουμπί φωτισμού LED
5. Θύρα φόρτισης USB-C
6. Μπροστινό φως LED
7. Κάτω φως LED

Φόρτιση της μπαταρίας (Εικόνες B)
Connect το 6APTAG8R με καλώδιο USB-C σε φορτιστή τοίχου και φορτίστε πλήρως την μπαταρία.
1. Κατά τη φόρτιση: η κάτω λυχνία LED είναι κόκκινη.
2. Φορτισμένο 100%: η κάτω λυχνία LED είναι πράσινη.
3. Χαμηλή μπαταρία: η κάτω λυχνία LED αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και ηχεί 3 φορές ανά ώρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ακολουθείτε πάντα προσεκτικά όλες τις οδηγίες και προειδοποιήσεις. Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε. Μην ανοίγετε ή επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. IPX5 σημαίνει αντοχή σε πιτσιλιές νερού για έως 3 λεπτά, από οποιαδήποτε γωνία, σε απόσταση τουλάχιστον 3 μέτρων. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε υγρά. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε σε νοτισμένο, νωπό ή υγρό περιβάλλον. Μην εκθέτετε σε υπερβολική θερμότητα ή γυμνή φλόγα. Αποφύγετε απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία. Μην καίτε ή αποτεφρώνετε. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν περιέχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 3.7V 150mAh. Μην ανοίγετε τη συσκευή και μην προσπαθείτε να ανακτήσετε ή να αντικαταστήσετε την μπαταρία. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης όταν δεν γίνεται σωστός χειρισμός της μπαταρίας. Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με άλλα απορρίμματα. Για την αποφυγή πιθανής περιβαλλοντικής ρύπανσης, η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται σε κέντρο ανακύκλωσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΔΥΝΑΤΟ ΗΧΟ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΤΟΝΑ, ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΝΤΑ ΦΩΤΑ LED. ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ!

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το 6APTAG8R διαθέτει δύο κανάλια Bluetooth. Για να αξιοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες του 6APTAG8R, πρέπει πρώτα να συνδέσετε και τα δύο κανάλια με τη συσκευή σας: ένα για το Smart Finder και ένα για τον προσωπικό συναγερμό. Ξεκινήστε με το Smart Finder και, στη συνέχεια, προχωρήστε με τη σύνδεση του προσωπικού συναγερμού όπως περιγράφεται παρακάτω.

1. SMART FINDER

APPLE FIND MY

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ενημερώστε το iOS ή το iPadOS στην τελευταία έκδοση και ενεργοποιήστε το Bluetooth.

1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας (A 3) μία φορά για να ενεργοποιήσετε το Smart Finder και θα ακούσετε έναν ήχο.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Find My στο υποστηριζόμενο iPhone ή iPad σας.
3. Πατήστε στο **Items** και επιλέξτε **Add Item**
4. Πατήστε στο **Other Supported Item**
5. Μόλις εντοπίσετε το **FnR 6APTAG8R**, επιλέξτε το και πατήστε **Connect**
6. Δώστε ένα όνομα στο Smart Finder, προσθέστε ένα Emoji και πατήστε **Continue**
7. Πατήστε **Agree** για να προσθέσετε το Smart Finder στο Apple ID σας.
8. Πατήστε **Finish** και το Smart Finder θα ρυθμιστεί και θα είναι έτοιμο για χρήση.

Αν το Smart Finder δεν προστεθεί σε Apple ID εντός 10 λεπτών από την ενεργοποίησή του, θα απενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 8 αν συμβεί αυτό.

Εντοπισμός του Smart Finder σας όταν βρίσκεται κοντά σας.

- Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Find My και πατήστε **Items**
- Πατήστε στο Smart Finder σας από τη λίστα.
- Πατήστε **Play Sound** για να ηχήσει το Smart Finder σας.
- Πατήστε **Stop Sound** για να σταματήσετε το ηχητικό σήμα.

Εντοπίστε το Smart Finder σας σε χάρτη.

- Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Find My και πατήστε **Items**
- Πατήστε στο Smart Finder σας από τη λίστα.
- Η τοποθεσία του Smart Finder σας θα εμφανίζεται στον χάρτη με χρονική σήμανση.
- Για να πλοηγηθείτε στην τοποθεσία, πατήστε **Directions** για να ανοίξετε τους Apple Maps.

Επαναφορά του Smart Finder σας.

Πριν την επαναφορά, αφαιρέστε το Smart Finder από την εφαρμογή Apple Find My:

- Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Find My και πατήστε **Items**
- Πατήστε στο Smart Finder σας από τη λίστα.
- Βεβαιωθείτε ότι το Lost Mode είναι απενεργοποιημένο.
- Μεταβείτε στο κάτω μέρος της οθόνης και πατήστε **Remove Item**
- Ανοίγει μια σύνοψη, πατήστε **Remove** για επιβεβαίωση.

Αφού αφαιρέσετε το Smart Finder από την εφαρμογή Apple Find My, μπορείτε να πραγματοποιήσετε την επαναφορά πατώντας το κουμπί λειτουργίας του Smart Finder τέσσερις φορές γρήγορα και στη συνέχεια κρατώντας το πατημένο για πέμπτη φορά έως ότου ακούσετε έναν ήχο. Το Smart Finder έχει πλέον επαναφερθεί και είναι έτοιμο για σύζευξη με νέο Apple ID ή με το δίκτυο Find Hub.

Απόρρητο και Ασφάλεια

Το δίκτυο Apple Find My χρησιμοποιεί προηγμένη κρυπτογράφηση για να διασφαλιστεί ότι κανείς άλλος, ούτε καν η Apple ή η Fresh 'n Rebel B.V., δεν μπορεί να δει την τοποθεσία του Smart Finder σας. Αν κάποιο αξεσουάρ του δικτύου Apple Find My που έχει αποσπαστεί από τον κάτοχό του κινείται μαζί σας με την πάροδο του χρόνου, θα ειδοποιηθείτε.

Για περισσότερες οδηγίες και συμβουλές, επισκεφθείτε το www.freshnrebel.com

GOOGLE'S FIND HUB

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth της συσκευής σας είναι ενεργοποιημένο και ότι έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο.

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Find Hub από το Google Play (οι εκδοχές σε προσαρμοσμένες γλώσσες είναι διαθέσιμες για πολλές διαφορετικές χώρες)
2. Εγκαταστήστε ή ενημερώστε την εφαρμογή.
3. Πατήστε **Open** ή πατήστε το εικονίδιο της εφαρμογής Find Hub στη συσκευή σας.
4. Συνδεθείτε στη σελίδα Find Hub με τον λογαριασμό σας Google.
5. Ελέγξτε και αποδεχτείτε τους όρους και πατήστε **Continue**
6. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας (A 3) μία φορά για να ενεργοποιήσετε το Smart Finder και θα ακούσετε έναν ήχο.
7. Τοποθετήστε το Smart Finder δίπλα στη συσκευή σας.
8. Περιμένετε να εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο **FnR 6APTAG8R** στη συσκευή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
9. Μετά τη ρύθμιση, μπορείτε να εντοπίσετε το Smart Finder στην εφαρμογή Find Hub.

Αν το αναδυόμενο παράθυρο στο βήμα 8 δεν εμφανιστεί, δοκιμάστε τα παρακάτω:

- Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο.
- Ενεργοποιήστε το Bluetooth: «Ρυθμίσεις» > «Συνδέσεις» > «Bluetooth» ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.
- Ενεργοποιήστε την Τοποθεσία: «Ρυθμίσεις» > «Τοποθεσία» > «Τοποθεσία» ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.
- Ενεργοποιήστε τη Σάρωση για κοντινές συσκευές: «Ρυθμίσεις» > «Google» > «Συσκευές» > «Σάρωση για κοντινές συσκευές» ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.

Εάν το Smart Finder δεν προστεθεί στην εφαρμογή Find Hub της Google εντός 10 λεπτών από την ενεργοποίησή του, θα απενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα. Επαναλάβετε τα βήματα 6 έως 9 αν αυτό συμβεί.

Εντοπισμός του Smart Finder σας όταν βρίσκεται κοντά σας.

- Ανοίξτε την εφαρμογή Find Hub και πατήστε στο Smart Finder.
- Πατήστε **Play Sound** για να ηχήσει το Smart Finder σας.
- Πατήστε **Stop Sound** για να σταματήσετε τα ηχητικά σήματα.
- Αν το Smart Finder βρίσκεται σε απόσταση 10 μέτρων από εσάς, μπορείτε να δείτε ένα σχήμα που γεμίζει καθώς πλησιάζετε το Smart Finder σας: πατήστε **Find nearby**.

Εντοπίστε το Smart Finder σας σε χάρτη.

- Ανοίξτε την εφαρμογή Find Hub και πατήστε στο Smart Finder.
- Μπορείτε να δείτε την τοποθεσία του Smart Finder σας σε έναν χάρτη.
- Μεγέθυνση ή σμίκρυνση για περισσότερες λεπτομέρειες.
- Αν το Smart Finder σας δεν βρίσκεται κοντά, πατήστε **Get directions** για να βρείτε την πορεία προς αυτό.
- Η ακτίνα που εμφανίζεται γύρω από την καρφίτσα τοποθεσίας αποτελεί ένδειξη της ακρίβειας της τοποθεσίας.
- Αν δεν μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα τοποθεσία του Smart Finder σας, μπορείτε να δείτε την τελευταία γνωστή θέση του, αν είναι διαθέσιμη.

Επαναφορά του Smart Finder σας.

Πριν από την επαναφορά, πρέπει να καταργήσετε το Smart Finder από την εφαρμογή Find Hub:

- Ανοίξτε την εφαρμογή Find Hub και πατήστε στο Smart Finder.
- Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή **Mark as Lost** είναι απενεργοποιημένη.
- Πατήστε το **εικονίδιο με το γρανάζι** για πρόσβαση στις ρυθμίσεις.
- Πατήστε **Remove device** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Αφού αφαιρέσετε το Smart Finder από την εφαρμογή Find Hub, μπορείτε να κάνετε επαναφορά πατώντας γρήγορα το κουμπί λειτουργίας του Smart Finder τέσσερις φορές και, στη συνέχεια, κρατώντας το πατημένο μια πέμπτη φορά μέχρι να ακούσετε έναν ήχο κουδουνίσματος. Το Smart Finder έχει πλέον επαναφερθεί και είναι έτοιμο για σύνδεση με έναν νέο Λογαριασμό Google ή με το δίκτυο Apple Find My.

Απόρρητο και Ασφάλεια

Τα δεδομένα τοποθεσίας της συσκευής σας αποθηκεύονται με ασφάλεια, πράγμα που σημαίνει ότι μόνο εσείς μπορείτε να τα δείτε. Η Google δεν μπορεί ποτέ να τα δει ή να έχει πρόσβαση σε αυτά. Με την εφαρμογή Find Hub, η Google δεν χρησιμοποιεί ούτε κοινοποιεί τα δεδομένα σας. Οι πληροφορίες που κοινοποιείτε σχετικά με εσάς και τις συσκευές σας παραμένουν εμπιστευτικές. Το Find Hub έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει την ανεπιθύμητη παρακολούθηση. Αν το τηλέφωνό σας Android παρατηρήσει μια άγνωστη συσκευή να κινείται με εσάς, θα λάβετε μια ειδοποίηση. Δείτε την άγνωστη συσκευή σε έναν χάρτη, κάντε την να ηχήσει για να την εντοπίσετε μέσω ήχου ή λάβετε επιπλέον βοήθεια.

Για περισσότερες οδηγίες και συμβουλές, επισκεφθείτε το www.freshnrebel.com

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

Σύνδεση Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth στο τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο.
- Πατήστε γρήγορα 3 φορές το κουμπί φωτισμού LED του 6APTAG8R (κουμπί A 4) για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth του προσωπικού συναγερμού.
- Αναζητήστε το **FnR 6APTAG8R** στη λίστα Bluetooth και συνδεθείτε – αν το έχετε ήδη προσθέσει στην εφαρμογή Βρες την εφαρμογή μου της Apple, θα εμφανιστεί ως **FnR 6A-Find My** στη λίστα.

Εάν η σύνδεση Bluetooth δεν δημιουργηθεί εντός 5 λεπτών από την ενεργοποίηση του Bluetooth του προσωπικού συναγερμού, θα απενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα εάν συμβεί αυτό. Ακόμα και όταν η σύνδεση έχει δημιουργηθεί με επιτυχία, το Bluetooth του προσωπικού συναγερμού θα απενεργοποιηθεί μετά από 10 λεπτά. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Κλήση SOS / Μήνυμα SOS / Αθόρυβο SOS, το Bluetooth θα ενεργοποιείται αυτόματα για να συνδεθεί με το τηλέφωνό σας.

Η δημιουργία αυτής της σύνδεσης Bluetooth είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία

των λειτουργιών Κλήση SOS, Μήνυμα SOS και Αθόρυβο SOS.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ SOS

> Apple iPhone

Κλήση SOS
- Open τις **Ρυθμίσεις** στο iPhone σας.
- Επιλέξτε **Έκτακτη ανάγκη SOS**.
- Ενεργοποιήστε την επιλογή **Κλήση με 5 πατήματα κουμπιού**.

Όταν πλέον ενεργοποιείτε τον προσωπικό συναγερμό, ξεκινά αντίστροφη μέτρηση 8 δευτερολέπτων. Στη συνέχεια, το iPhone σας καλεί αυτόματα τον τοπικό αριθμό έκτακτης ανάγκης (εάν υποστηρίζεται από το τηλέφωνο και το δίκτυό σας).

Μήνυμα SOS
- Open **την εφαρμογή Υγεία** στο iPhone σας.
- Πατήστε το εικονίδιο προφίλ επάνω δεξιά.
- Επιλέξτε **Ιατρικό ID**.
- Μετακινηθείτε στην ενότητα **Επαφές έκτακτης ανάγκης**.
- Πατήστε **Επεξεργασία**.
- Πατήστε **+** για να προσθέσετε μια επαφή έκτακτης ανάγκης.
- Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα σας.
- Επιλέξτε τη σχέση.
- Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για να προσθέσετε επιπλέον επαφές έκτακτης ανάγκης.
- Πατήστε ✓ για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Μετά την κλήση SOS, το iPhone σας ειδοποιεί τις επαφές έκτακτης ανάγκης με μήνυμα κειμένου, εκτός εάν επιλέξετε να ακυρώσετε. Το iPhone σας στέλνει την τρέχουσα τοποθεσία σας (εφόσον διατίθεται) και, για κάποιο χρονικό διάστημα αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία SOS, οι επαφές έκτακτης ανάγκης λαμβάνουν ενημερώσεις όταν αλλάζει η τοποθεσία σας. Μπορείτε να σταματήσετε την κοινοποίηση της τοποθεσίας σας ανά πάσα στιγμή. Η ακύρωση κλήσης και μηνύματος SOS γίνεται μόνο από το τηλέφωνό σας.

> Android Τηλέφωνο

Οι λειτουργίες SOS έκτακτης ανάγκης και κοινοποίησης έκτακτης ανάγκης διατίθεται σε Android 12 και νεότερες εκδόσεις. Λάβετε υπόψη ότι οι απαιτούμενες ρυθμίσεις SOS έκτακτης ανάγκης και κοινοποίησης έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο τηλεφώνου Android που διαθέτετε. Ελέγξτε το εγχειρίδιο του τηλεφώνου σας αν το μενού και οι ρυθμίσεις διαφέρουν από όσα περιγράφονται παρακάτω.
Κλήση SOS
- Open τις **Ρυθμίσεις** στο τηλέφωνό σας.
- Πατήστε **Ασφάλεια και έκτακτη ανάγκη**.
- Πατήστε **Επείγον SOS**.
- Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή **Κλήση με 5 πατήματα κουμπιού** είναι ενεργοποιημένη (σε πολλά τηλέφωνα Android είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί).
- Αν χρειαστεί να αλλάξετε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης, πατήστε **Αριθμός έκτακτης ανάγκης για κλήση**.
- Αφού ορίσετε τον σωστό αριθμό, πατήστε **Τέλος**.
- Ορίστε τις επιλογές σας για τις ρυθμίσεις **Απαίτηση σάρωσης για κλήση**, **Αντίστροφη μέτρηση** και **Αναπαραγωγή προειδοποιητικού ήχου**.

Κάθε φορά που ενεργοποιείτε τον προσωπικό σας συναγερμό, ξεκινά μια αντίστροφη μέτρηση. Στη συνέχεια το τηλέφωνό σας καλεί αυτόματα τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που έχετε επιλέξει (εφόσον υποστηρίζεται από το τηλέφωνο και το δίκτυό σας).

Μήνυμα SOS
- Open τις **Ρυθμίσεις** στο τηλέφωνό σας.
- Πατήστε **Ασφάλεια και έκτακτη ανάγκη**.
- Πατήστε **Επείγον SOS**.
- Ενεργοποίηση της αποστολής SOS σε επαφές έκτακτης ανάγκης
- Πατήστε **Ρυθμίσεις κοινοποίησης έκτακτης ανάγκης** και στη συνέχεια **Επαφές έκτακτης ανάγκης**.
- Προσθέστε τις επαφές έκτακτης ανάγκης σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η **Υπηρεσία τοποθεσίας έκτακτης ανάγκης** είναι ενεργοποιημένη στο μενού **Ασφάλεια και έκτακτη ανάγκη**.

Όταν ξεκινήσει η κλήση SOS, το τηλέφωνό σας θα ειδοποιήσει τις επαφές έκτακτης ανάγκης με μήνυμα κειμένου, εκτός αν επιλέξετε να την ακυρώσετε.
Το τηλέφωνό σας στέλνει την τρέχουσα τοποθεσία σας (εάν διατίθεται). Η τοποθεσία σας θα ενημερώνεται κάθε 15 λεπτά για 24 ώρες (εάν αλλάξει η τοποθεσία σας). Μπορείτε να σταματήσετε την κοινοποίηση της τοποθεσίας σας ανά πάσα στιγμή. Η ακύρωση κλήσης και μηνύματος SOS γίνεται μόνο από το τηλέφωνό σας.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ΕΙΚΟΝΑ C)

1. Τραβήξτε τη σκανδάλη για να ενεργοποιήσετε τη σειρήνα και τα φώτα LED. Μετά από 5 δευτερόλεπτα, η κλήση SOS και το μήνυμα SOS θα ενεργοποιηθούν μετά την αντίστροφη μέτρηση του τηλεφώνου (εφόσον οι ρυθμίσεις του τηλεφώνου έχουν εφαρμοστεί σωστά).

2α. Πιέστε ξανά τη σκανδάλη προς τα μέσα για να απενεργοποιήσετε τον συναγερμό ή

2β. Πατήστε τα 2 κουμπιά ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τον συναγερμό.

ΣΙΩΠΗΛΟ SOS

Με το Silent SOS μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κλήση SOS και το μήνυμα SOS χωρίς τη σειρήνα του συναγερμού και τα φώτα LED. **Πατήστε το κουμπί φωτισμού LED (A 4) για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το Silent SOS.** Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί κλήση SOS και θα σταλεί μήνυμα SOS, όπως περιγράφεται παραπάνω.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΚΛΟΠΗΣ

Προστατέψτε τα τιμαλφή σας με τον αντικλεπτικό συναγερμό που ενεργοποιείται με δόνηση. Για να θέσετε το 6APTAG8R σας σε λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας, **πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί λειτουργίας Smart Finder (A 3) και το κουμπί φωτισμού LED (A 4) για 5 δευτερόλεπτα.** Θα ακούσετε 2 ηχητικά σήματα και η μπροστινή λυχνία LED θα αναβοσβήσει δύο φορές. Ξεκινά αντίστροφη μέτρηση 10 δευτερολέπτων για τη λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας. Μετά από 10 δευτερόλεπτα θα ακούσετε άλλα 2 ηχητικά σήματα και η μπροστινή λυχνία LED θα αναβοσβήσει δύο φορές ξανά. Η λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας είναι ενεργοποιημένη. Όταν το 6APTAG8R κινείται, η σειρήνα συναγερμού και τα φώτα LED που αναβοσβήνουν θα σας ειδοποιούν. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας, **πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί λειτουργίας Smart Finder (A 3) και το κουμπί φωτισμού LED (A 4) για 5 δευτερόλεπτα.**

HR - Specifikacije

Fresh 'n Rebel Osobni Alarm sa Smart Finder
6APTAG8R v1 001

- Osobni alarm
- Smart Finder s podrškom za Apple Find My / Google's Find Hub
- Bluetooth 5.4
- Povucite za aktivaciju
- Sirena od 130dB
- 2 LED svjetla
- Podrška za hitne pozive i poruke u nuždi
- Podrška za tihi SOS
- Protukradni alarm aktiviran vibracijom
- Punjiva litij-ionska baterija 150mAh
- USB-C ulaz 5.0V ⎓ 0.2A
- Trajanje baterije do 10 mjeseci s jednim punjenjem
- IPX5 vodootporan

Sistemski zahtjevi i kompatibilnost Apple
Apple ID, modeli iPhone s iOS 14.5 ili novijim, modeli iPada s iPadOS 14.5 ili novijim, dostupni s bilo kojeg uređaja s iCloudom. Za korištenje Apple Find My aplikacije za lociranje stavke, preporučuje se najnovija verzija iOS-a, iPadOS-a ili macOS-a. Aplikacija Find Items na Apple Watchu zahtijeva najnoviju verziju watchOS-a.

Sistemski zahtjevi i kompatibilnost Android™
Android uređaji s Android 9 ili novijim i instaliranim Google Play uslugama, Google Račun, Find Hub aplikacija, Bluetooth, internetska veza. Za korištenje Find Hub aplikacije za lociranje stavke, preporučuje se najnovija verzija Android. Find Hub mreža zahtijeva uključene usluge lokacije i Bluetooth. Zahtijeva mobilnu uslugu ili internetsku vezu. Radi na Android 9+ na odabranim uređajima u određenim zemljama za korisnike koji ispunjavaju uvjete.

Napomena: Fresh 'n Rebel Smart Finder može se koristiti s mrežom Apple Find My ili mrežom Find Hub. Korištenje mreže Apple Find My onemogućuje uporabu funkcije Find Hub i obrnuto, jer se te značajke ne mogu koristiti istodobno. Funkcije osobnog alarma (hitni poziv/poruka u nuždi i tihi SOS) zahtijevaju Bluetooth vezu s vašim Apple iPhone ili Android telefonom, aktivnu mobilnu uslugu te odgovarajuće postavke za te funkcije na telefonu (ne rade u načinu rada zrakoplova ni u načinu rada za uštedu baterije).

Pregled (ilustracija A)

1. Privjesak za ključeve s karabinerom
2. Okidač koji se aktivira povlačenjem
3. Funkcijski gumb Smart Finder
4. Gumb za LED svjetlo
5. USB-C priključak za punjenje
6. Prednje LED svjetlo
7. Donje LED svjetlo

Punjenje baterije (slika B)
Spojite 6APTAG8R USB-C kabelom na zidni punjač i potpuno napunite bateriju.

1. Punjenje: donja LED lampica je crvena
2. Napunjeno 100%: donja LED lampica svijetli zeleno
3. Slaba baterija: donja LED lampica treperi crveno i uređaj se oglašava zvučnim signalom 3 puta jednom na sat

UPOZORENJE Uvijek pažljivo slijedi sve upute i upozorenja. Nemoj rastavljati ili modificirati. Nemoj sam/a otvarati ili popravljati uređaj. IPX5 znači otpornost na prskanje vode do 3 minute iz bilo kojeg kuta, na minimalnoj udaljenosti od 3 metra. Ne uranjajte u tekućine. Nemoj koristiti ili skladištiti u ovlaženom, vlažnom ili mokrom okruženju. Nemoj izlagati pretjeranoj

toplini ili otvorenoj vatri. Izbjegavaj nagle promjene temperature. Nemoj ga paliti ili spaljivati. OPREZ: Ovaj proizvod sadrži punjivu litijsku bateriju od 3.7V 150mAh. Ne otvaraj uređaj i ne pokušavaj izvaditi ili zamijeniti bateriju. Postoji opasnost od eksplozije ako se baterijom ne rukuje pravilno. Nemoj odlagati uređaj zajedno s drugim otpadom. Kako bi se izbjeglo moguće onečišćenje okoliša, uređaj se mora odložiti u reciklažni centar.

UPOZORENJE: IZBJEGAVAJTE IZLOŽENOST GLASNOJ SIRENI I JAKIM BLJESKAJUĆIM LED SVJETLIMA. KORISTITE SAMO U HITNIM SLUČA JEVIMA!

POČETAK RADA

VAŽNO: 6APTAG8R ima dva Bluetooth kanala.
Za potpuno korištenje svih funkcija 6APTAG8R, prvo morate upariti oba kanala s vašim uređajem: jedan za Smart Finder, a drugi za osobni alarm. Najprije uparite Smart Finder, a zatim nastavite s povezivanjem osobnog alarma kako je opisano u nastavku.

1. SMART FINDER

APPLE FIND MY

VAŽNO: Ažurirajte na najnoviju verziju iOS ili iPadOS i uključite Bluetooth.

1. Pritisnite funkcijsku tipku (A 3) jednom kako biste uključili Smart Finder i čut ćete signal.
2. Otvorite aplikaciju Apple Find My na podržanom Iphone ili iPadu.
3. Dodirnite **Items** i odaberite **Add Item**.
4. Dodirnite **Other Supported Item** .
5. Kada vaš **FnR 6APTAG8R** bude pronađen, odaberite ga i dodirnite **Connect** .
6. Dajte naziv Smart Finder, dodajte emotikon i dodirnite **Continue**.
7. Dodirnite **Agree** da biste dodali Smart Finder svom Apple ID-u.
8. Dodirnite **Finish** i vaš Smart Finder bit će postavljen i spreman za korištenje.

Ako Smart Finder nije dodan u Apple ID unutar 10 minuta nakon uključivanja, automatski će se ponovno isključiti. Ponovite korake od 1 do 8 ako se to dogodi.

Locirajte Smart Finder kada je u blizini.

- Otvorite aplikaciju Apple Find My i dodirnite **Items**.
- Dodirnite svoj Smart Finder s popisa.
- Dodirnite **Play Sound** kako biste aktivirali zvučni signal Smart Finder.
- Dodirnite **Stop Sound** da biste prekinuli zvučne signale.

Locirajte svoj Smart Finder na karti.

- Otvorite aplikaciju Apple Find My i dodirnite **Items**.
- Dodirnite svoj Smart Finder s popisa.
- Lokacija vašeg Smart Finder će se prikazati na karti s vremenskom oznakom.
- Za navigaciju do lokacije, dodirnite **Directions** za otvaranje Apple Maps.

Resetirajte Smart Finder.
Prije resetiranja, uklonite Smart Finder iz Apple Find My app:

- Otvorite aplikaciju Apple Find My i dodirnite **Items**.
- Dodirnite svoj Smart Finder s popisa.
- Provjerite je li “Izgubljeno” način rada onemogućen.
- Pomaknite se do dna zaslona i dodirnite **Remove Item**.
- Otvorit će se sažetak, dodirnite **Remove** za potvrdu.

Nakon što uklonite Smart Finder iz Apple Find My aplikacije, resetiranje se vrši brzim pritiskom funkcijske tipke četiri puta, a zatim je držite peti put dok ne čujete zvono. Smart Finder je sada resetiran i spreman za uparivanje s novim Apple ID-om ili Find Hub mrežom.

Privatnost i sigurnost
Apple Find My mreža koristi naprednu enkripciju kako bi osigurala da nitko osim vas, pa ni Apple ili Fresh 'n Rebel B.V., ne može vidjeti lokaciju vašeg Smart Finder. Ako bilo koji Apple Find My mrežni dodatak bez vlasnika prati kretanje s vama tijekom vremena, dobit ćete obavijest.

Za više uputa i savjeta, posjetite www.freshnrebel.com

GOOGLE'S FIND HUB

VAŽNO: Osigurajte da je Bluetooth na vašem uređaju uključen i da ste povezani s internetom.

1. Preuzmite aplikaciju Find Hub na Google Play (dostupne su prilagođene jezične verzije za brojne zemlje).
2. Instalirajte ili ažurirajte aplikaciju.
3. Dodirnite **Open** ili ikonu aplikacije Find Hub na svom uređaju.
4. Prijavite se na Find Hub stranicu sa svojim Google Računom.
5. Pregledajte i prihvatite uvjete te dodirnite Nastavi.
6. Pritisnite funkcijsku tipku (A 3) jednom kako biste uključili Smart Finder i čut ćete signal.
7. Postavite Smart Finder pored svog uređaja.
8. Pričekajte da se na vašem uređaju pojavi skočni prozor **FnR 6APTAG8R** i slijedite upute na zaslonu za

dovršetak postavljanja.

9. Nakon postavljanja, svoj Smart Finder možete pronaći u Find Hub aplikaciji.

Ako se skočni prozor u koraku 8 ne pojavi, pokušajte sljedeće:

- Provjerite jeste li spojeni na internet.
- Uključite Bluetooth: “Postavke” > “Veze” > “Bluetooth” UKLJUČEN
- Uključite Lokaciju: “Postavke” > “Lokacija” > “Lokacija” UKLJUČENO
- Uključite funkciju Skeniranja uređaja u blizini: “Postavke” > “Google” > “Uređaji” > “Skeniranje uređaja u blizini” UKLJUČENO

Ako se Smart Finder ne doda u Find Hub aplikaciju unutar 10 minuta nakon uključivanja, automatski će se isključiti ponovno. Ponovite korake od 6 do 9 ako se to dogodi.

Locirajte Smart Finder kada je u blizini.

- Otvorite Find Hub aplikaciju i dodirnite svoj Smart Finder.
- Dodirnite **Play Sound** da bi vaš Smart Finder zvučno signalizirao.
- Dodirnite **Stop Sound** da biste zaustavili zvučne signale.
- Ako je Smart Finder unutar 10 metara od vas, možete vidjeti oblik koji se popunjava kako mu se približavate: dodirnite **Find nearby**.

Locirajte svoj Smart Finder na karti.

- Otvorite Find Hub aplikaciju i dodirnite svoj Smart Finder.
- Lokaciju svog Smart Finder možete vidjeti na karti.
- Povećajte ili smanjite prikaz za više detalja.
- Ako vaš Smart Finder nije u blizini, dodirnite **Get directions** kako biste pronašli put do njega.
- Radijus prikazan oko oznake lokacije pokazuje točnost lokacije.
- Ako se trenutna lokacija vašeg Smart Finder ne može pronaći, moguće je pronaći njegovu posljednju poznatu lokaciju, ako je dostupna.

Resetirajte Smart Finder.

Prije resetiranja, trebali biste ukloniti Smart Finder iz Find Hub aplikacije.

- Otvorite Find Hub aplikaciju i dodirnite svoj Smart Finder.
- Provjerite je li opcija **Mark as Lost** isključena.
- Dodirnite **ikonu zupčanika** za pristup postavkama.
- Dodirnite **Remove device** i slijedite upute na zaslonu

Nakon što ste uklonili Smart Finder iz aplikacije Find Hub, možete izvršiti resetiranje tako da četiri puta brzo pritisnete funkcijsku tipku Smart Finder, a zatim je peti put držite dok ne čujete zvono. Smart Finder je sada resetiran i spreman za uparivanje s novim Google Računom ili s Apple Find My mrežom.

Privatnost i sigurnost

Podaci o lokaciji vašeg uređaja pohranjuju se sigurno, što znači da ih možete vidjeti samo vi. Google ih nikada ne može vidjeti niti im pristupiti. S aplikacijom Find Hub, Google ne koristi niti dijeli vaše podatke. Informacije koje dijelite o sebi i svojim uređajima ostaju povjerljive. Find Hub je napravljen kako bi spriječio neželjeno praćenje. Ako vaš Android telefon primijeti da se nepoznati uređaj kreće s vama, primit ćete obavijest. Pogledajte nepoznati uređaj na karti, nazovite ga da biste ga pronašli zvukom ili potražite dodatnu pomoć.

Za više uputa i savjeta, posjetite www.freshnrebel.com

2. OSOBNI ALARM

Bluetooth veza

- Provjerite je li Bluetooth na vašem telefonu uključen.
- Brzo pritisnite LED gumb svjetla na 6APTAG8R 3 puta (tipka A 4) kako biste uključili Bluetooth osobnog alarma.
- Potražite **FnR 6APTAG8R** na popisu Bluetooth uređaja i povežite se – ako ste ga već dodali u aplikaciju Apple Pronađi moju, prikazat će se na popisu kao **FnR 6A-Find My**.

Ako se Bluetooth veza ne uspostavi unutar 5 minuta nakon uključivanja Bluetootha osobnog alarma, on će se automatski ponovno isključiti. Ponovite gore navedene korake ako se to dogodi. Čak i kada je veza uspješno uspostavljena, Bluetooth osobnog alarma isključit će se nakon 10 minuta. Kada je aktiviran SOS poziv / SOS poruka / tihi SOS, Bluetooth osobnog alarma automatski će se uključiti kako bi se povezao s vašim telefonom.

Uspostavljanje ove Bluetooth veze uvjet je za pravilno funkcioniranje funkcija SOS poziva, SOS poruke i tihog SOS-a.

SOS POSTAVKE

> Apple iPhone

SOS poziv

- Otvorite **Postavke** na svom iPhoneu.
- Odaberite **Emergency SOS**.
- Uključite opciju **Call with 5 Button Presses**.

Kada sada aktivirate svoj osobni alarm, započet će odbrojavanje od 8 sekundi. Nakon toga, vaš iPhone će automatski nazvati lokalni broj za hitne slučajeve (ako to podržavaju vaš telefon i mreža).

SOS poruka

- Otvorite **aplikaciju Zdravlje** na svom iPhoneu.

- Dodirnite ikonu profila u gornjem desnom kutu.
- Odaberite **Medicinski ID**.
- Pomaknite se do odjeljka **Kontakti za hitne slučajeve**.
- Dodirnite **Uredi**.
- Dodirnite **+** za dodavanje kontakta za hitne slučajeve.
- Odaberite kontakt s popisa.
- Odaberite vrstu odnosa.
- Ponovite ove korake za dodavanje dodatnih kontakata za hitne slučajeve.
- Dodirnite ✓ za spremanje promjena.

Nakon SOS poziva, vaš iPhone obavijestit će vaše kontakte za hitne slučajeve SMS porukom, osim ako ne odlučite otkazati. Vaš iPhone šalje vašu trenutnu lokaciju (ako je dostupna) i, neko vrijeme nakon što uđete u SOS način rada, vaši kontakti za hitne slučajeve primaju ažuriranja kada se vaša lokacija promijeni. Dijeljenje svoje lokacije možete prekinuti u bilo kojem trenutku. SOS poziv i SOS poruku možete otkazati samo na svom telefonu.

> Android Telefon

Korištenje funkcija Hitni SOS i Dijeljenje u hitnim slučajevima dostupno je na Androidu 12 i novijim verzijama. Imajte na umu da se potrebne postavke za Hitni SOS i Dijeljenje u hitnim slučajevima mogu razlikovati, ovisno o modelu Android telefona koji imate. Pogledajte priručnik telefona ako se izbornik ili postavke razlikuju od onih opisanih u nastavku.

SOS poziv
- Open **Postavke** na svom telefonu.
- Dodirnite **Sigurnost i hitni slučajevi**.
- Dodirnite **Hitni SOS**.
- Provjerite je li **uključena opcija Poziv s pet pritisaka tipke** (na mnogim Android telefonima ona je zadano uključena i ne može se isključiti).
- Ako trebate promijeniti broj za hitne slučajeve, **dodirnite stavku Broj za hitne slučajeve za poziv**.
- Nakon što unesete točan broj, dodirnite **Gotovo**.
- Odaberite postavke za opcije **Zahtijeva povlačenje prstom za poziv**, **Odbrojavanje** i **Reproduciraj zvuk upozorenja**.

Kad aktivirate osobni alarm, započet će odbrojavanje. Nakon toga će telefon automatski nazvati odabrani broj za hitne slučajeve (ako to podržavaju vaš telefon i mreža).

SOS poruka
- Open **Postavke** na svom telefonu.
- Dodirnite **Sigurnost i hitni** slučajevi.
- Dodirnite **Hitni SOS**.
- Uključite opciju **Slanje SOS-a kontaktima u hitnim slučajevima**.
- Dodirnite **Postavke dijeljenja u hitnim slučajevima**, a zatim **Kontakti u hitnim slučajevima**.
- Dodajte svoje kontakte za hitne slučajeve.
- Provjerite je li **Usluga lokacije u hitnim slučajevima** uključena u izborniku **Sigurnost i hitni slučajevi**.

Kada SOS poziv započne, telefon će vaše kontakte u hitnim slučajevima obavijestiti SMS porukom, osim ako poziv ne otkažete. Telefon će poslati vašu trenutačnu lokaciju (ako je dostupno). Lokacija će se ažurirati svakih 15 minuta tijekom 24 sata (ako se promijeni). Dijeljenje svoje lokacije možete prekinuti u bilo kojem trenutku. SOS poziv i SOS poruku možete otkazati samo na svom telefonu.

AKTIVIRANJE ALARMA (ILUSTRACIJA C)

1. Povucite okidač kako biste uključili sirenu i LED svjetla. Nakon 5 sekundi, nakon odbrojavanja na telefonu, aktivirat će se SOS poziv i SOS poruka (ako su postavke telefona ispravno podešene).

2a. Vratite okidač u početni položaj kako biste isključili alarm ili

2b. Istovremeno pritisnite obje tipke i držite ih pritisnutima 3 sekunde kako biste isključili alarm.

TIHI SOS

Pomoću tihog SOS-a možete aktivirati SOS poziv i SOS poruku, bez sirene alarma i LED svjetala. **Pritisnite gumb LED svjetla (A 4) i držite ga pritisnutim 5 sekundi kako biste aktivirali tihi SOS.** Nakon toga uputit će se SOS poziv i poslati SOS poruka, kao što je opisano gore.

NAČIN PROTIV KRAĐE

Zaštitite svoje dragocjenosti alarmom protiv krađe koji se aktivira vibracijom. Da biste 6APTAG8R stavili u način rada protiv krađe, **istovremeno pritisnite tipku funkcije Smart Finder (A 3) i tipku LED svjetla (A 4) te ih držite pritisnutima 5 sekundi.** Čut ćete dva zvučna signala, a prednja LED lampica će dvaput zatreperiti. Počinje odbrojavanje od 10 sekundi za način rada protiv krađe. Nakon 10 sekundi čut ćete još dva zvučna signala i prednja LED lampica ponovno će dvaput zatreperiti. Način rada protiv krađe je omogućen. Ako se 6APTAG8R pomakne, oglasit će se sirena alarma i trepćuća LED svjetla. Za isključivanje načina rada protiv krađe, **istovremeno pritisnite tipku funkcije Smart Finder (A 3) i tipku LED svjetla (A 4) te ih držite pritisnutima 5 sekundi.**

IT - Specifiche

Fresh 'n Rebel Allarme personale con
Smart Finder 6APTAG8R v1 001

- Allarme personale
- Smart Finder abilitato per Apple Find My / Google's Find Hub
- Bluetooth 5.4
- Tira per attivare
- Sirena da 130dB
- 2 luci a LED
- Assistenza per chiamate e messaggi di emergenza
- Assistenza per SOS silenzioso
- Allarme antifurto attivato dalle vibrazioni
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio 150mAh
- Ingresso USB-C 5.0V ⎓ 0.2A
- Durata della batteria fino a 10 mesi per ogni ricarica
- Resistente all'acqua con grado di protezione IPX5

Requisiti di sistema e compatibilità Apple
Apple ID, modelli di iPhone con iOS 14.5 o successivi, modelli di iPad con iPadOS 14.5 o successivi, accessibili da qualsiasi dispositivo con iCloud. Per utilizzare l'app Apple Find My per localizzare questo elemento, è consigliata l'ultima versione di iOS, iPadOS o macOS. L'app Find Items su Apple Watch richiede l'ultima versione di watchOS.

Requisiti di sistema e compatibilità Android™
Dispositivi Android con Android 9 o superiore e Google Play Services installati, Account Google, app Find Hub, Bluetooth, connessione Internet. Per utilizzare l'app Find Hub per localizzare questo elemento, è consigliata la versione più recente del sistema operativo Android. La rete Find Hub richiede che i servizi di localizzazione e il Bluetooth siano attivati. Richiede servizio cellulare o connessione a Internet. Funziona su Android 9+ su dispositivi selezionati e in alcuni Paesi per utenti di età idonea.

Nota bene: Lo Smart Finder Fresh 'n Rebel può essere utilizzato con la Rete Dov'è oppure con la rete Find Hub. L'utilizzo della Rete Dov'è disattiva la funzionalità Find Hub e viceversa, poiché queste funzioni non possono essere attive contemporaneamente.
Le funzioni di allarme personale (chiamata di emergenza/messaggio di emergenza e SOS silenzioso) richiedono una connessione Bluetooth al tuo Apple iPhone o a uno smartphone Android, con servizio cellulare attivo e con le impostazioni necessarie abilitate per queste funzioni sul telefono. Non funzionano in modalità aereo né in modalità risparmio energetico.

Panoramica (illustrazione A)
1. Portachiavi con moschettone
2. Grilletto a strappo per l'attivazione
3. Pulsante funzione Smart Finder
4. Pulsante luce LED
5. Porta di ricarica USB-C
6. Luce LED anteriore
7. Luce LED inferiore

Ricarica della batteria (illustrazione B)
Collega il 6APTAG8R a un caricabatterie da parete tramite cavo USB-C e carica completamente la batteria.
1. In carica: il LED inferiore è rosso
2. Carica al 100%: il LED inferiore è verde
3. Batteria scarica: il LED inferiore lampeggia in rosso ed emette un segnale acustico tre volte, una volta all'ora.

ATTENZIONE: Seguire sempre attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze. Non smontare né modificare. Non aprire né riparare il dispositivo autonomamente. IPX5 indica una resistenza agli schizzi d'acqua fino a 3 minuti, da qualsiasi direzione e da una distanza minima di 3 metri. Non immergere in liquidi. Non utilizzare né conservare in ambienti umidi, bagnati o in presenza di vapore. Non esporre a calore eccessivo né alla fiamma diretta. Evitare drastici sbalzi di temperatura. Non bruciare né incenerire. ATTENZIONE: Questo prodotto contiene una batteria agli ioni di polimero di litio ricaricabile da 3.7V 150mAh. Non aprire il dispositivo né tentare di estrarre o sostituire la batteria. La manipolazione scorretta della batteria può comportare un rischio di esplosione. Non smaltire il dispositivo insieme ad altri rifiuti. Per evitare il rischio di inquinamento ambientale, smaltire il dispositivo in un centro di riciclaggio.

ATTENZIONE: EVITARE L'ESPOSIZIONE A SIRENE FORTI E A LUCI LED LAMPEGGIANTI INTENSE. UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI EMERGENZA!

GUIDA RAPIDA

IMPORTANTE: Il 6APTAG8R dispone di due canali Bluetooth. Per sfruttare appieno tutte le funzioni del 6APTAG8R, devi prima associare entrambi i canali al tuo dispositivo: uno per la funzione Smart Finder e uno per l'allarme personale. Inizia con lo Smart Finder, quindi procedi con il collegamento dell'allarme personale come descritto di seguito.

1. SMART FINDER

APPLE FIND MY

IMPORTANTE: aggiorna all'ultima versione di iOS o iPadOS e attiva il Bluetooth.

1. Premi una volta il pulsante funzione (A 3)

per accendere lo Smart Finder, sentirai un segnale acustico.
2. Apri l'app Apple Find My sul tuo iPhone o iPad compatibile.
3. Clicca su **Items** e scegli **Add Item**.
4. Clicca su **Other Supported Item**.
5. Una volta individuato il tuo **FnR 6APTAG8R**, selezionalo e clicca **Connect**.
6. Dai un nome allo Smart Finder, aggiungi un'emoji e clicca su **Continue**.
7. Clicca su **Agree** per aggiungere lo Smart Finder al tuo Apple ID.
8. Clicca **Finish**, così lo Smart Finder sarà configurato pronto per l'uso.

Se lo Smart Finder non viene aggiunto a un Apple ID entro 10 minuti dall'accensione, si spegnerà automaticamente. Ripeti i passaggi da 1 a 8 se accade.

Localizza il tuo Smart Finder quando è nelle vicinanze.
- Apri l'app Apple Find My e clicca su **Items**.
- Clicca sul tuo Smart Finder dall'elenco.
- Clicca **Play Sound** per far emettere un segnale acustico allo Smart Finder.
- Clicca **Stop Sound** per fermare il suono.

Visualizza il tuo Smart Finder su una mappa.
- Apri l'app Apple Find My e clicca su **Items**.
- Clicca sul tuo Smart Finder dall'elenco.
- La posizione del tuo Smart Finder apparirà sulla mappa con un timbro temporale.
- Per navigare alla posizione, clicca su **Directions** per aprire Apple Maps.

Reimposta lo Smart Finder.
Prima di eseguire un ripristino, rimuovi lo Smart Finder dall'app Apple Find My:
- Apri l'app Apple Find My e clicca su **Items**.
- Clicca sul tuo Smart Finder dall'elenco.
- Assicurati che Lost Mode sia disabilitato.
- Scorri fino in fondo allo schermo e clicca su **Remove Item**.
- Verrà visualizzato un riepilogo, clicca su **Remove** per confermare.

Dopo aver rimosso lo Smart Finder dall'app Apple Find My, puoi reimpostarlo premendo rapidamente quattro volte il pulsante funzione dello Smart Finder e tenendolo premuto una quinta volta finché non senti un segnale acustico. Lo Smart Finder è ora reimpostato ed è pronto per essere associato a un nuovo Apple ID o alla rete Find Hub.

Privacy e sicurezza
La rete Apple Find My utilizza una crittografia avanzata per garantire che nessun altro, nemmeno Apple o Fresh 'n Rebel B.V., possa vedere la posizione del tuo Smart Finder. Se un qualsiasi accessorio della rete Apple Find My separato dal proprietario si muove con te nel tempo, riceverai una notifica.

Per ulteriori istruzioni e suggerimenti, visita www.freshnrebel.com

GOOGLE'S FIND HUB

IMPORTANTE: assicurati che il Bluetooth del tuo dispositivo sia acceso e che sia connesso a Internet.

1. Scarica l'app Find Hub da Google Play (sono disponibili versioni personalizzate per molti paesi diversi).
2. Installa o aggiorna l'app.
3. Clicca su **Open** o sull'icona dell'app Find Hub sul tuo dispositivo.
4. Accedi alla pagina Find Hub con il tuo Account Google.
5. Rivedi e accetta i termini, poi clicca su **Continue**.
6. Premi una volta il pulsante funzione (A 3) per accendere lo Smart Finder, sentirai un segnale acustico.
7. Posiziona lo Smart Finder vicino al tuo dispositivo.
8. Attendi che sul tuo dispositivo appaia il pop-up **FnR 6APTAG8R** e segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.
9. Dopo la configurazione, puoi localizzare il tuo Smart Finder nell'app Find Hub.

Se il pop-up nel passaggio 8 non appare, prova quanto segue:
- Assicurati di essere connesso a Internet.
- Attiva il Bluetooth: "Impostazioni" > "Connessioni" > "Bluetooth" ON.
- Attiva la posizione: "Impostazioni" > "Posizione" > "Posizione" ON.
- Attiva la scansione dei dispositivi vicini: "Impostazioni" > "Google" > "Dispositivi" > "Scansione dispositivi vicini" ON.

Se lo Smart Finder non viene aggiunto all'app Find Hub entro 10 minuti dall'accensione, si spegnerà automaticamente. Ripeti i passaggi dal 6 al 9 se ciò accade.

Localizza il tuo Smart Finder quando è nelle vicinanze.
- Apri l'app Find Hub e tocca il tuo Smart Finder.
- Tocca **Play Sound** per far emettere un segnale acustico al tuo Smart Finder.
- Tocca **Stop Sound** per interrompere il suono.
- Se lo Smart Finder si trova a meno di 10 metri da te, puoi visualizzare una forma che si riempie mentre ti avvicini: tocca **Find nearby**.

Visualizza il tuo Smart Finder su una mappa.

- Apri l'app Find Hub e tocca il tuo Smart Finder.
- Puoi visualizzare la posizione del tuo Smart Finder su una mappa.
- Effettua uno zoom avanti o indietro per ottenere maggiori dettagli.
- Se il tuo Smart Finder non è vicino a te, tocca **Get directions** per trovare la strada per raggiungerlo.
- Il raggio visualizzato attorno al puntino di localizzazione indica la precisione della posizione.
- Se non riesci a trovare la posizione attuale del tuo Smart Finder, potresti comunque vedere la sua ultima posizione nota, se disponibile.

Reimposta lo Smart Finder.

Prima di eseguire un ripristino, dovresti rimuovere lo Smart Finder dall'app Find Hub:

- Apri l'app Find Hub e tocca il tuo Smart Finder.
- Assicurati che l'opzione **Mark as Lost** sia disattivata.
- Tocca sull'icona dell'ingranaggio **per accedere alle impostazioni**.
- Tocca **Remove device** e segui le istruzioni sullo schermo.

Dopo aver rimosso lo Smart Finder dall'app Find Hub, esegui il ripristino premendo rapidamente quattro volte il pulsante funzione dello Smart Finder e tenendolo premuto una quinta volta fino a sentire un campanello. Lo Smart Finder è ora reimpostato ed è pronto per essere associato a un nuovo Account Google o alla rete Apple Find My.

Privacy e sicurezza

I dati relativi alla posizione del tuo dispositivo vengono archiviati in modo sicuro, il che significa che solo tu puoi visualizzarli. Google non potrà mai visualizzarli né accedervi. Con l'app Find Hub, Google non utilizza né condivide i tuoi dati. Le informazioni che condividi su di te e sui tuoi dispositivi rimangono confidenziali. Find Hub è progettato per prevenire il tracciamento indesiderato. Se il tuo telefono Android rileva un dispositivo sconosciuto che si muove con te, riceverai una notifica. Visualizza il dispositivo sconosciuto su una mappa, fallo suonare per individuarlo tramite il suono, oppure ottieni ulteriore assistenza.

Per ulteriori istruzioni e suggerimenti, visita www.freshnrebel.com

2. ALLARME PERSONALE

Connessione Bluetooth

- Assicurati che il Bluetooth sul tuo telefono sia attivo.
- Premi rapidamente il pulsante della luce LED del 6APTAG8R per tre volte (pulsante A 4) per attivare il Bluetooth dell'allarme personale.
- Cerca FnR 6APTAG8R nell'elenco Bluetooth e clicca su Connect; se lo hai già aggiunto nell'Applicazione Dov'è di Apple, nell'elenco verrà visualizzato come **FnR 6A-Find My**.

Se la connessione Bluetooth non viene stabilita entro 5 minuti dall'attivazione del Bluetooth dell'allarme personale, questo si spegnerà automaticamente. Se dovesse accadere, ripeti i passaggi sopra descritti. Anche se la connessione è stata stabilita correttamente, il Bluetooth dell'allarme personale si spegnerà dopo 10 minuti. Quando la Chiamata SOS, il Messaggio SOS o l'SOS silenzioso vengono attivati, il Bluetooth dell'allarme personale si accenderà automaticamente per connettersi al telefono.

Stabilire questa connessione Bluetooth è indispensabile per il corretto funzionamento delle funzioni Chiamata SOS, Messaggio SOS e SOS silenzioso.

IMPOSTAZIONI SOS

> Apple iPhone

Chiamata SOS

- Open **Impostazioni** sul tuo iPhone
- Seleziona **SOS emergenza**
- Attiva **Chiamata con 5 pressioni del pulsante**

Quando attivi il tuo allarme personale, inizierà un conto alla rovescia di 8 secondi. Al termine, il tuo iPhone chiama automaticamente il numero di emergenza locale (se supportato dal telefono e dalla rete).

Messaggio SOS

- Open l'app **Salute** sul tuo iPhone
- Clicca sull'icona **del profilo in alto a destra**
- Seleziona **ID medico**
- Scorri fino a **Contatti di emergenza**
- Clicca su **Modifica**
- Clicca su **+** per aggiungere un contatto di emergenza
- Seleziona un contatto dall'elenco
- Scegli la relazione
- Ripeti questi passaggi per aggiungere altri contatti di emergenza.
- Clicca su ✓ per salvare le modifiche

Dopo la chiamata SOS, il tuo iPhone avvisa i contatti di emergenza con un SMS, a meno che tu non scelga di annullare. Il tuo iPhone invia la tua posizione attuale (se disponibile) e, per un certo periodo di tempo dopo aver attivato la modalità SOS, i contatti di emergenza ricevono aggiornamenti ogni volta che la tua posizione cambia. Puoi interrompere la condivisione della posizione in qualsiasi momento. La chiamata e il messaggio SOS possono essere annullati solo dal tuo telefono.

> Telefono Android

Le funzioni SOS di emergenza e Condivisione di emergenza sono disponibili con Android 12 e versioni successive. Tieni presente che le impostazioni richieste per SOS di emergenza e Condivisione di emergenza possono variare a seconda del modello di telefono Android. Consulta il manuale del telefono se menu e impostazioni differiscono da quelli descritti di seguito.

Chiamata SOS

- Open **Impostazioni** sul tuo telefono
- Clicca su **Sicurezza ed emergenza**
- Clicca su **SOS di emergenza**
- Assicurati che l'opzione **Chiama con 5 pressioni del tasto** sia attiva (su molti telefoni Android è attiva per impostazione predefinita e non può essere disattivata).
- Se devi modificare il **numero di emergenza**, clicca su **Numero di emergenza da chiamare**
- Quando hai impostato il numero corretto, clicca su **Fine**
- Seleziona le opzioni per **Richiedi scorrimento per chiamare**, **Conto alla rovescia** e **Riproduci suono di avviso**

Quando attivi il tuo allarme personale, parte un conto alla rovescia. Al termine, il telefono chiamerà automaticamente il numero di emergenza che hai selezionato (se supportato dal telefono e dalla rete).

Messaggio SOS

- Open **Impostazioni** sul tuo telefono
- Clicca su **Sicurezza ed emergenza**
- Clicca su **SOS di emergenza**
- Attiva l'opzione **Invia SOS ai contatti di emergenza**
- Clicca su **Impostazioni di condivisione di emergenza** e poi su **Contatti di emergenza**
- Aggiungi i tuoi contatti di emergenza
- Assicurati che il **servizio di localizzazione di emergenza** sia attivato nel menu **Sicurezza ed emergenza**.

Quando viene avviata la chiamata SOS, il telefono avvisa i contatti di emergenza con un SMS, a meno che tu non la annulli. Il telefono invia la tua posizione attuale (se disponibile). La posizione verrà aggiornata ogni 15 minuti per 24 ore (se cambia). Puoi interrompere la condivisione della posizione in qualsiasi momento. La chiamata e il messaggio SOS possono essere annullati solo dal tuo telefono.

ATTIVAZIONE DELL'ALLARME (ILLUSTRAZIONE C)

1. Tira il grilletto per attivare la sirena e le luci LED; dopo 5 secondi, al termine del conto alla rovescia del telefono, si attiveranno chiamata SOS e messaggio SOS (se le impostazioni del telefono sono state configurate correttamente).

2a. Reinserisci il grilletto per disattivare l'allarme oppure

2b. Premi contemporaneamente i 2 pulsanti per 3 secondi per disattivare l'allarme

SILENT SOS

Con Silent SOS puoi attivare la chiamata SOS e il messaggio SOS senza sirena d'allarme né luci LED. **Premi il pulsante della luce LED (A 4) per 5 secondi per attivare Silent SOS.** Dopodiché verrà effettuata la chiamata SOS e verrà inviato il messaggio SOS come descritto sopra.

MODALITÀ ANTIFURTO

Proteggi i tuoi oggetti di valore con l'allarme antifurto a vibrazione. Per attivare la modalità antifurto sul tuo 6APTAG8R, **premi contemporaneamente il pulsante Funzione Smart Finder (A 3) e il pulsante della luce LED (A 4) per 5 secondi.** Sentirai due segnali acustici e il LED anteriore lampeggerà due volte. Parte un conto alla rovescia di 10 secondi per l'attivazione della modalità antifurto. Dopo 10 secondi sentirai altri due segnali acustici e il LED anteriore lampeggerà di nuovo due volte. La modalità antifurto è attiva. Quando il 6APTAG8R viene spostato, la sirena d'allarme e i LED lampeggianti ti avviseranno. Per disattivare la modalità antifurto, **premi contemporaneamente il pulsante Funzione Smart Finder (A 3) e il pulsante della luce LED (A 4) per 5 secondi.**

NL - Specificaties

Fresh 'n Rebel Persoonlijk Alarm
met Smart Finder 6APTAG8R v1 001

- Persoonlijk alarm
- Apple Find My / Google's Find Hub Smart Finder
- Bluetooth 5.4
- Trekken om te activeren
- 130dB-sirene
- 2 LED-lampjes
- support voor noodoproepen en -berichten
- Silent SOS-support
- Trillingsgeactiveerd antidiefstalalarm
- Oplaadbare Li-ionbatterij 150mAh
- USB-C-ingang 5.0V ⎓ 0.2A

- Batterijlevensduur tot 10 maanden per laadbeurt
- IPX5-waterbestendig

Systeemvereisten en compatibiliteit voor Apple
Apple ID, iPhone-modellen met iOS 14.5 of hoger, iPad-modellen met iPadOS 14.5 of hoger, toegankelijk via elk apparaat met iCloud. Voor het gebruik van de app Apple Find My wordt de nieuwste versie van iOS, iPadOS of macOS aanbevolen. De Find Items-app op de Apple Watch vereist de nieuwste versie van watchOS.

Systeemvereisten en compatibiliteit voor Android™
Android-apparaten met Android 9 of hoger, Google Play Services geïnstalleerd, een Google-Account, de Find Hub-app en een Bluetooth- en internetverbinding. Voor het gebruik van de Find Hub-app om dit item te vinden, wordt de nieuwste versie van Android aanbevolen. Voor het Find Hub-netwerk moeten locatievoorzieningen en Bluetooth zijn ingeschakeld. Een mobiele verbinding of internetverbinding is vereist. Werkt op Android 9+ op geselecteerde apparaten en in bepaalde landen voor gebruikers die aan de leeftijdseisen voldoen.

Let op: De Fresh 'n Rebel Smart Finder kan worden gebruikt met het Apple Find My-netwerk of met het Find Hub-netwerk. Als u het Apple Find My-netwerk gebruikt, wordt de Find Hub-functionaliteit uitgeschakeld en omgekeerd, omdat deze functies niet tegelijkertijd actief kunnen zijn. De persoonlijke alarmfuncties noodoproep, noodbericht en stille SOS vereisen een Bluetooth-verbinding met uw Apple iPhone of Android-telefoon met een actieve mobiele netwerkverbinding en de juiste instellingen voor deze functies op uw telefoon (werken niet in de vliegtuigmodus of energiebesparingsmodus).

Overzicht (afbeelding A)
1. Karabijnhaak-sleutelhanger
2. Trekmechanisme om te activeren
3. Smart Finder-functieknop
4. LED-lichtknop
5. USB-C-oplaadpoort
6. LED-lamp aan de voorkant
7. LED-lamp aan de onderkant

Batterij opladen (afbeelding B)
Sluit de 6APTAG8R met een USB-C-kabel aan op een wandlader en laad de batterij volledig op.
1. Opladen: onderste LED brandt rood
2. Volledig opgeladen: onderste LED brandt groen
3. Batterij bijna leeg: de onderste LED knippert rood en er klinken drie pieptonen, één keer per uur.

WAARSCHUWING Volg alle instructies en waarschuwingen altijd nauwgezet op. Niet uit elkaar halen of wijzigen. Open of repareer het apparaat niet zelf. IPX5 betekent dat het product tot 3 minuten lang spatwaterbestendig is vanuit elke hoek en op een minimale afstand van 3 meter. Niet onderdompelen in vloeistoffen. Gebruik of bewaar het product niet in vochtige of natte omgevingen. Stel het product niet bloot aan overmatige hitte of open vuur. Vermijd abrupte temperatuurschommelingen. Verbrand het product niet en steek het niet in brand. VOORZICHTIG: Dit product bevat een oplaadbare 3.7V 150mAh lithiumbatterij. Open het apparaat niet en probeer de batterij niet te verwijderen of te vervangen. Er bestaat explosiegevaar als de batterij niet op de juiste manier wordt behandeld. Gooi het apparaat niet weg met ander afval. Om mogelijke milieuvervuiling te voorkomen, moet het apparaat worden ingeleverd bij een recyclingcentrum.

WAARSCHUWING: VERMIJD BLOOTSTELLING AAN HET HARDE GELUID VAN DE SIRENE EN AAN FEL KNIPPERENDE LED-LAMPEN. UITSLUITEND TE GEBRUIKEN BIJ NOODGEVALLEN!

AAN DE SLAG

BELANGRIJK: De 6APTAG8R heeft twee Bluetooth-kanalen. Om alle functies van de 6APTAG8R volledig te kunnen benutten, moeten beide kanalen eerst met uw apparaat worden gekoppeld: één voor de Smart Finder en één voor het persoonlijke alarm. Begin met de Smart Finder en ga vervolgens verder met het verbinden van het persoonlijke alarm zoals hieronder beschreven.

1. SMART FINDER

APPLE FIND MY

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van iOS of iPadOS gebruikt en dat Bluetooth is ingeschakeld.

1. Druk eenmaal op de functieknop (A 3) om uw Smart Finder in te schakelen; u hoort een geluidssignaal.
2. Open de Apple Find My-app op uw ondersteunde iPhone of iPad.
3. Tik op **Items** en kies **Add Item**.
4. Tik op **Other Supported Item**.
5. Zodra uw **FnR 6APTAG8R** is gevonden, selecteert u deze en tikt u op **Connect**.
6. Geef uw Smart Finder een naam, voeg een emoji toe en tik op **Continue**.
7. Tik op **Agree** om de Smart Finder aan uw Apple ID toe te voegen.
8. Tik op **Finish** en uw Smart Finder is ingesteld en klaar voor gebruik.

Als de Smart Finder binnen 10 minuten niet aan een Apple ID is toegevoegd, wordt hij automatisch uitgeschakeld. Herhaal stap 1 tot en met 8 als dit gebeurt.

Zoek uw Smart Finder als deze in de buurt is.
- Open de Apple Find My-app en tik op **Items**.
- Tik op uw Smart Finder in de lijst.
- Tik op **Play Sound** om uw Smart Finder te laten piepen.
- Tik op **Stop Sound** om de pieptonen te stoppen.

Zoek uw Smart Finder op de kaart.
- Open de Apple Find My-app en tik op **Items**.
- Tik op uw Smart Finder in de lijst.
- De locatie van uw Smart Finder wordt op de kaart weergegeven met een tijdstempel.
- Tik op **Directions** om Apple Maps te openen en naar de locatie te navigeren.

Reset uw Smart Finder.
Voordat u een reset uitvoert, moet u de Smart Finder uit de Apple Find My-app verwijderen.
- Open de Apple Find My-app en tik op **Items**.
- Tik op uw Smart Finder in de lijst.
- Zorg ervoor dat de Lost Mode is uitgeschakeld.
- Scrol naar de onderkant van het scherm en tik op **Remove Item**.
- Er verschijnt een samenvatting, tik op **Remove** om te bevestigen.

Nadat u de Smart Finder uit de Apple Find My-app heeft verwijderd, kunt u deze resetten door vier keer snel op de functietoets van de Smart Finder te drukken en vervolgens deze een vijfde keer ingedrukt te houden totdat u een beltoon hoort. De Smart Finder is nu gereset en klaar om te worden gekoppeld aan een nieuwe Apple ID of aan het Find Hub-netwerk.

Privacy en beveiliging
Het Apple Find My-netwerk maakt gebruik van geavanceerde encryptie, zodat niemand, zelfs Apple of Fresh 'n Rebel B.V. niet, de locatie van uw Smart Finder kan zien. Als een Apple Find My-netwerkaccessoire dat van zijn eigenaar is gescheiden, geruime tijd met u meeverhuist, ontvangt u hierover een melding.

Voor meer instructies en tips kunt u terecht op www.freshnrebel.com

GOOGLE'S FIND HUB

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat Bluetooth op uw apparaat is ingeschakeld en dat u verbinding hebt met internet.

1. Download de Find Hub-app via Google Play (voor veel verschillende landen zijn aangepaste taalversies beschikbaar).
2. Installeer of werk de app bij.
3. Tik op **Open** of tik op het pictogram van de Find Hub-app op uw apparaat.
4. Log in op de Find Hub-pagina met uw Google-Account.
5. Bekijk en accepteer de voorwaarden en tik op **Continue**.
6. Druk eenmaal op de functieknop (A 3) om uw Smart Finder in te schakelen; u hoort een geluidssignaal.
7. Plaats de Smart Finder naast uw apparaat.
8. Wacht totdat de pop-up van de **FnR 6APTAG8R** op uw apparaat verschijnt en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
9. Na de installatie kunt u uw Smart Finder vinden in de Find Hub-app.

Als de pop-up in stap 8 niet verschijnt, probeert u het volgende:
- Controleer of u verbinding heeft met internet.
- Zet Bluetooth aan: ga naar "Instellingen" > "Verbindingen" > schakel "Bluetooth" in.
- Zet de locatievoorzieningen aan: ga naar "Instellingen" > "Locatie" > schakel "Locatie" in.
- Schakel 'Scannen naar apparaten in de buurt' in: ga naar 'Instellingen' > 'Google' > 'Apparaten' > schakel 'Scannen naar apparaten in de buurt' in.

Als de Smart Finder niet binnen 10 minuten na inschakelen aan de Find Hub-app is toegevoegd, schakelt deze automatisch weer uit. Herhaal stap 6 tot en met 9 als dat gebeurt.

Zoek uw Smart Finder als deze in de buurt is.
- Open de Find Hub-app en tik op uw Smart Finder.
- Tik op **Play Sound** om uw Smart Finder te laten piepen.
- Tik op **Stop Sound** om de pieptonen te stoppen.
- Als uw Smart Finder binnen 10 meter van u is, krijgt u een indicatie die aangeeft dat u dichterbij komt: tik op **Find nearby**.

Zoek uw Smart Finder op de kaart.
- Open de Find Hub-app en tik op uw Smart Finder.
- U kunt de locatie van uw Smart Finder op een kaart zien.
- Zoom in of uit om meer details te bekijken.
- Als uw Smart Finder niet in de buurt is, tikt u op **Get directions** om de weg ernaartoe te vinden.
- De straal rondom de locatiepin geeft de nauwkeurigheid van de locatie aan.
- Als de huidige locatie van uw Smart Finder niet kan worden gevonden, kunt u mogelijk de laatst bekende locatie raadplegen, indien beschikbaar.

Reset uw Smart Finder.
Verwijder de Smart Finder eerst uit de Find Hub-app voordat u een reset uitvoert:

- Open de Find Hub-app en tik op uw Smart Finder.
- Zorg ervoor dat **Mark as Lost** is uitgeschakeld.
- Tik op het **tandwielpictogram** om de instellingen te openen.
- Selecteer **Remove device** en volg de instructies op het scherm.

Nadat u de Smart Finder uit de Find Hub-app heeft verwijderd, kunt u het apparaat resetten door vier keer snel op de functietoets van de Smart Finder te drukken en deze daarna een vijfde keer ingedrukt te houden tot u een beltoon hoort. De Smart Finder is nu gereset en klaar om te worden gekoppeld aan een nieuw Google-Account of aan het Apple Find My-netwerk apparaat.

Privacy en beveiliging
De locatiegegevens van uw apparaat worden veilig opgeslagen, wat betekent dat alleen u ze kunt zien. Google kan ze nooit inzien of er toegang toe krijgen. Google gebruikt of deelt uw gegevens niet via de Find Hub-app. De informatie die u over uzelf en uw apparaten deelt, blijft vertrouwelijk. Find Hub is ontworpen om ongewenste tracking te voorkomen. Als uw Android-telefoon een onbekend apparaat detecteert dat met u meebeweegt, ontvangt u een melding. U kunt het onbekende apparaat op een kaart bekijken, het laten piepen om het te vinden, of om verdere hulp vragen.

Voor meer instructies en tips kunt u terecht op www.freshnrebel.com

2. PERSOONLIJK ALARM

Bluetooth-verbinding

- Zorg ervoor dat Bluetooth op uw telefoon is ingeschakeld.
- Druk drie keer snel op de LED-lichtknop van de 6APTAG8R (knop A 4) om het persoonlijke alarm via Bluetooth in te schakelen.
- Zoek naar **FnR 6APTAG8R** in de Bluetooth-lijst en maak verbinding. Als u het apparaat al hebt toegevoegd in de Apple Zoek Mijn App, verschijnt het in de lijst als **FnR 6A-Find My**.

Als de Bluetooth-verbinding niet binnen 5 minuten tot stand is gebracht nadat het persoonlijke alarm via Bluetooth is ingeschakeld, wordt het apparaat automatisch weer uitgeschakeld. Herhaal de bovenstaande stappen als dat gebeurt. Zelfs wanneer de verbinding succesvol tot stand is gebracht, wordt het Bluetooth-kanaal van het persoonlijke alarm na 10 minuten uitgeschakeld. Wanneer SOS-oproep / SOS-bericht / stille SOS is geactiveerd, wordt dit kanaal automatisch ingeschakeld om verbinding te maken met uw telefoon.

Het tot stand brengen van deze Bluetooth-verbinding is een vereiste voor de correcte werking van de SOS-oproep-, SOS-bericht- en stille SOS-functies.

SOS-INSTELLINGEN

> Apple iPhone

SOS-oproep

- Open **Instellingen** op uw iPhone.
- Selecteer **Nood-SOS**.
- Schakel **Bel met 5 keer op de knop drukken** in.

Wanneer u nu uw persoonlijke alarm activeert, begint een aftelling van 8 seconden. Daarna belt uw iPhone automatisch het lokale noodnummer (indien ondersteund door uw telefoon en netwerk).

SOS-bericht

- Open de **Gezondheid-app** op uw iPhone.
- Tik rechtsboven op het **profielpictogram**.
- Selecteer **Medische ID**.
- Scrol naar **Noodcontacten**.
- Tik op **Bewerken**.
- Tik op **+** om een contactpersoon voor noodgevallen toe te voegen.
- Selecteer een contactpersoon uit uw lijst.
- Kies de relatie.
- Herhaal deze stappen om extra contactpersonen voor noodgevallen toe te voegen.
- Tik op ✓ om uw wijzigingen op te slaan.

Na het SOS-gesprek stuurt uw iPhone een sms-bericht naar uw contactpersonen voor noodgevallen, tenzij u dit annuleert. Uw iPhone stuurt uw huidige locatie (indien beschikbaar) en gedurende een bepaalde tijd nadat u de SOS-modus hebt geactiveerd, ontvangen uw contactpersonen voor noodgevallen updates wanneer uw locatie verandert. U kunt het delen van uw locatie op elk moment stopzetten. Een SOS-oproep en SOS-bericht kunnen alleen op uw telefoon worden geannuleerd.

> Android telefoon

De functies Nood-SOS en nooddeling zijn beschikbaar op Android 12 en hoger. Houd er rekening mee dat de vereiste instellingen voor Nood-SOS en nooddeling kunnen verschillen, afhankelijk van het type Android-telefoon dat u hebt. Raadpleeg de handleiding van uw telefoon als het menu en de instellingen afwijken van de onderstaande beschrijving.

SOS-oproep

- Open **Instellingen** op uw telefoon.
- Tik op **Veiligheid en noodgevallen**.
- Tik op **Nood-SOS**.
- Zorg ervoor dat **Bellen met 5 knopdrukken** is ingeschakeld (op veel Android-telefoons staat dit standaard aan en kan het niet worden uitgeschakeld).
- Als u het noodnummer wilt wijzigen, tikt u op **Noodnummer om te bellen**.
- Zodra u het juiste nummer hebt, tikt u op **Gereed**.
- Maak uw keuze voor **Veegbeweging vereisen om te bellen**, **Aftellen** en **Waarschuwingsgeluid afspelen**.

Wanneer u nu uw persoonlijke alarm activeert, begint een aftelling. Daarna belt uw telefoon automatisch het door u gekozen noodnummer (als uw telefoon en netwerk dit ondersteunen).

SOS-bericht

- Open **Instellingen** op uw telefoon.
- Tik op **Veiligheid en noodgevallen**.
- Tik op **Nood-SOS**.
- Schakel **SOS verzenden naar noodcontacten** in.
- Tik op **Instellingen voor nooddeling** en vervolgens op **Noodcontacten**.
- Voeg uw noodcontacten toe.
- Zorg ervoor dat de **noodlocatieservice is ingeschakeld** in het menu **Veiligheid en noodgevallen**.

Wanneer de SOS-oproep start, stuurt uw telefoon een sms-bericht naar uw noodcontacten, tenzij u dit annuleert. Uw telefoon stuurt uw huidige locatie (indien beschikbaar). Uw locatie wordt elke 15 minuten gedurende 24 uur bijgewerkt (als uw locatie verandert). U kunt het delen van uw locatie op elk moment stopzetten. Een SOS-oproep en SOS-bericht kunnen alleen op uw telefoon worden geannuleerd.

HET ALARM ACTIVEREN (AFBEELDING C)

1. Trek de trekker naar buiten om de sirene en de LED-lampjes te activeren. Na 5 seconden worden de SOS-oproep en het SOS-bericht geactiveerd na de aftelling op de telefoon (mits de telefooninstellingen correct zijn ingesteld).

2a. Plaats de trekker terug om het alarm uit te schakelen, of

2b. Druk beide knoppen 3 seconden tegelijk in om het alarm uit te schakelen.

STILLE SOS

Met Silent SOS kunt u een SOS-oproep en een SOS-bericht activeren zonder dat de alarmsirene en de LED-lampjes afgaan. **Houd de LED-lichtknop (A 4) 5 seconden ingedrukt om Silent SOS te activeren.** Daarna wordt een SOS-oproep gedaan en een SOS-bericht verzonden zoals hierboven beschreven.

ANTI-DIEFSTALMODUS

Bescherm uw waardevolle spullen met het trillingsgeactiveerde antidiefstalalarm. Om uw 6APTAG8R in de antidiefstalmodus te zetten, **drukt u tegelijkertijd 5 seconden op de Smart Finder-functieknop (A 3) en de LED-lichtknop (A 4).** U hoort twee pieptonen en de LED aan de voorkant knippert twee keer. De aftelling van 10 seconden voor de antidiefstalmodus begint. Na 10 seconden hoort u nog eens twee pieptonen en knippert de LED aan de voorkant nogmaals twee keer. De antidiefstalmodus is ingeschakeld. Als de 6APTAG8R beweegt, waarschuwen de alarmsirene en de knipperende LED-lampjes u. Om de antidiefstalmodus uit te schakelen, **drukt u tegelijkertijd 5 seconden op de Smart Finder-functieknop (A 3) en de LED-lichtknop (A 4).**

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

This product has been certified by Google to meet Find Hub network accessory specifications. Google is not responsible for the operation of this product. Google is also not responsible for ensuring that the product complies with any applicable safety standards or other requirements. Find Hub helps you find and connect to what matters in a single, secure place. Google, Android, Google Play, and Find Hub are trademarks of Google LLC.

© 2026 Fresh 'n Rebel B.V. The Fresh 'n Rebel word mark and logo are registered trademarks owned by Fresh 'n Rebel B.V. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Fresh 'n Rebel B.V. is under license.

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper
FSC® C200561

FRESH 'N REBEL

Keep in touch:

freshnrebel.com
helpme@freshnrebel.com
#freshnrebel

Made in China