



FRESH 'N REBEL

SMART FINDER CARD

USER MANUAL



Works with

Apple Find My




Works with Android
Find Hub



Charging the Smart Finder Card

To charge the Smart Finder Card, use the supplied cable and make sure the connector is oriented as shown.

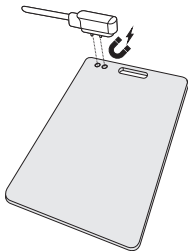

NL De Smart Finder Card opladen

Gebruik de meegeleverde kabel om de Smart Finder Card op te laden en zorg ervoor dat de connector correct is georiënteerd, zoals afgebeeld.

DE Aufladen der Smart Finder Card

Verwenden Sie das mitgelieferte Kabel, um die Smart Finder Card aufzuladen, und achten Sie darauf, dass die Ausrichtung des Steckers wie abgebildet ist.

IT Caricare la Smart Finder Card

Per caricare la Smart Finder Card, utilizza il cavo fornito e assicurati che l'orientamento del connettore sia come mostrato in figura.

ES Cargar la Smart Finder Card

Para cargar la Smart Finder Card, utiliza el cable suministrado y asegúrate de que la orientación del conector sea la que se muestra.

FR Charger la Smart Finder Card

Pour charger la Smart Finder Card, utilisez le câble fourni et assurez-vous que l'orientation du connecteur est conforme à l'illustration.

PT Carregar o Smart Finder Card

Para carregar o Smart Finder Card, use o cabo fornecido e certifique-se de que a orientação do conector está conforme mostrado.

PL Ładowanie karty Smart Finder Card

Aby naładować kartę Smart Finder Card, użyj dostarczonego kabla i upewnij się, że orientacja złącza jest zgodna z ilustracją.

ΕΛ Φόρτιση της Smart Finder Card

Για να φορτίσετε την Smart Finder Card, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο και βεβαιωθείτε ότι η κατεύθυνση του συνδέσμου είναι όπως φαίνεται στην εικόνα.

TR Smart Finder Card'ı Şarj Etme

Smart Finder Card'ı şarj etmek için verilen kabloyu kullanın ve konektörün yönünün gösterildiği gibi olduğundan emin olun.

FIND MY ON APPLE DEVICES

NL Apple zoek mijn op Apple-apparaten

DE Wo ist? auf Apple-Geräten

IT Dov'è di apple sui dispositivi Apple

ES Apple buscar en dispositivos Apple

PT Apple encontrar nos dispositivos Apple

PL Apple znajdź na urządzeniach Apple

ΕΛ βρε την της apple σε συσκευές Apple

FR Apple localiser sur les appareils Apple

TR Apple cihazlarda Apple bul




Works with

Apple Find My

EN

First time set up

1. Turn on the device by **pressing the button for 5 seconds**.
2. Open the **Find My app** on your phone.
3. Click on **Items** and choose **+**.
4. Click on **Other Item**.
5. Choose **FNR Smart Finder Card** and click **Connect**.
6. Give the product a name and add an Emoji.

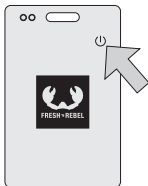

Button operation

Double-click the device button: If there is no sound, the device is turned off. A long beep indicates that the device is on but not connected to the app. A short beep indicates that the device is on and connected to the app.

The device enters the pairing state again: After removing the device from the app, it will enter pairing mode for 10 minutes and emit a beep. To re-enter pairing mode after this period, press and hold the button for 5 seconds. Once you hear the confirmation tone, the device is ready to pair again.

Power off: Click the button 5 times within 2 seconds. The device will beep and then turn off.

Settings and Device Operation

Locate your Smart Finder Card when nearby

- Open the Apple Find My app and select the "Items" tab.
- Tap on your Smart Finder Card from the list.
- Tap "Play Sound" to make your Smart Finder Card beep.
- Tap "Stop Sound" to stop the beeps.

Locate your Smart Finder Card on a map

- Open the Apple Find My app and select the "Items" tab.
- Tap on your Smart Finder Card from the list.
- Your Smart Finder Card location will appear on the map with a time stamp.
- To navigate to the location, tap "Directions" to open Apple Maps.

Notify When Left Behind

- Open the Apple Find My app and select the "Items" tab.
- Tap on your Smart Finder Card from the list.
- Under "Notifications" enable the "Notify When Left Behind" toggle.
- You will receive a notification when you leave your Smart Finder Card behind and they are no longer in range of your device.

Notify When Found

- Under "Notifications", enable the "Notify When Found" toggle.
- When your Smart Finder Card are seen by another Find My network device, you will receive a notification of its location.

Note: Notify When Found can only be activated when your Smart Finder Card are out of range.

Lost Item

- Open the Apple Find My app and select the "Items" tab.
- Tap on your Smart Finder Card from the list.
- Under Lost Item, it will show "Show Contact Info".

- A screen detailing Lost Item will pop up, tap Continue.
- Enter your phone number or email address and tap Next.
- You may enter a message that will be shared with the person that finds your item.
- Tap "Show Information" to enable lost item.

Note: When Lost Item is enabled, Notify When Found is automatically enabled. When Lost Item is enabled, your Smart Finder Card are locked and cannot be paired to a new device.

Share item location

- Open the Apple Find My app and select the Items tab.
- Tap on your Smart Finder Card from the list.
- Under Lost Item tap "Share Item Location".
- A screen detailing Lost Item will pop up, tap Continue.
- An URL link pops up. Tap "Share Link" to share lost item.

Privacy and Security

The Apple Find My network uses advanced encryption to ensure that no one else, not even Apple or Fresh 'n Rebel B.V., can view the location of your Smart Finder Card. If any Apple Find My network accessory separated from its owner is seen moving with you over time, you will be notified.

Reset

Remove the Smart Finder Card from the Apple Find My app:

- Open the Apple Find My app and select the "Items" tab.
- Tap on your Smart Finder Card from the list.
- Ensure "Lost Item" is disabled.
- Scroll to the bottom of the screen and tap "Remove Item".
- A summary will open, tap "Remove" to confirm.

Reset your Smart Finder Card:

First, remove the item from the Find My app. After removing the Smart Finder Card from Apple Find My app, Press the Smart Finder Card function button 4 times, and the Smart Finder Card will emit a prompt sound.

Press the device button four times. The device will emit a confirmation tone. When you hear this sound, immediately press and hold the device button. After 5 seconds, you will hear a beep and the LED will flash three times, indicating that the process is complete. The device can now be paired.

NL

EERSTE INSTALLATIE

1. Schakel het apparaat in door de knop 5 seconden ingedrukt te houden.
2. Open de "Zoek Mijn" App op uw telefoon.
3. Tik op "Objecten" en kies "•".
4. Tik op "Ander Object".
5. Kies "FNR Smart Finder Card" en tik op "Verbind".
6. Geef het product een naam en voeg een emoji toe.



Knopbediening

Dubbeltik op de knop van het apparaat: Wanneer er geen geluid klinkt, is het apparaat uitgeschakeld. Een lange pieptoon betekent dat het apparaat is ingeschakeld maar niet verbonden is met de app. Een korte pieptoon betekent dat het apparaat is ingeschakeld en verbonden is met de app.

Dubbeltik op de knop van het apparaat: Als er geen geluid is, betekent dit dat het apparaat is uitgeschakeld. Een lange pieptoon betekent dat het apparaat is ingeschakeld en niet verbonden is met de App. Een korte 'piep' betekent dat het apparaat is ingeschakeld en verbonden is met de App.

Het apparaat gaat opnieuw in de koppelingsmodus: Nadat u het apparaat uit de app hebt verwijderd, geeft het een pieptoon en gaat het opnieuw 10 minuten in de koppelingsmodus. Als u na deze periode wilt koppelen, houdt u de knop 5 seconden ingedrukt. Zodra u een melodie hoort, kunt u opnieuw koppelen.

Uitschakelen: Klik binnen 2 seconden 5 keer op de knop. Het apparaat piept en schakelt zich vervolgens uit.

Instellingen en apparaat bediening

Zoek uw Smart Finder Card wanneer u in de buurt bent.

- Open de Apple Zoek Mijn App en selecteer het tabblad "Objecten".
- Tik op uw Smart Finder Card in de lijst.
- Tik op "Speel geluid af" om uw Smart Finder een pieptoon te laten geven.
- Tik op "Stop geluid" om de pieptonen te stoppen.

Zoek de locatie van uw Smart Finder Card op een kaart

- Open de Apple Zoek Mijn App en selecteer het tabblad "Objecten".
- Tik op uw Smart Finder Card in de lijst.
- De locatie van uw Smart Finder wordt op de kaart weergegeven met een tijdstempel.
- Om naar de locatie te navigeren, tikt u op 'Route' om Apple Maps te openen.

Meld Indien Achtergelaten

- Open de Apple Zoek Mijn App en selecteer het tabblad "Objecten".
- Tik op uw Smart Finder Card in de lijst.
- Schakel onder "Meldingen" de optie "Meld Indien Achtergelaten" in.
- U ontvangt een melding wanneer u uw Smart Finder Card achterlaat en deze niet meer binnen het bereik van uw apparaat is.

Meld Indien Gevonden

- Schakel onder "Meldingen" de optie "Meld Indien Gevonden" in.
- Als uw Smart Finder Card wordt gezien door een ander apparaat in het Zoek Mijn Netwerk wordt gedetecteerd, ontvangt u een melding van de locatie.

Let op: 'Meld Indien Gevonden' kan alleen worden geactiveerd wanneer uw Smart Finder Card buiten bereik is.

Verloren Object

- Open de Apple Zoek Mijn App en selecteer het tabblad "Objecten".
- Tik op uw Smart Finder Card in de lijst.
- Tik onder Verloren Object op "Toon contact gegevens".
- Er verschijnt een scherm met uitleg over de Verloren Object. Tik op "Ga door".
- Voer uw telefoonnummer of e-mailadres in en tik op "Volgende".
- U kunt een bericht invoeren dat wordt gedeeld met de persoon die uw item vindt.
- Tik op "Toon informatie" de Verloren Object in te schakelen.

Opmerking: Wanneer de Verloren Object is ingeschakeld, wordt 'Meld Indien Gevonden' automatisch ingeschakeld. Wanneer de Verloren Object is ingeschakeld, is uw Smart Finder Card vergrendeld en kan deze niet aan een nieuw apparaat worden gekoppeld.

Deel objectlocatie

- Open de Apple Zoek Mijn App en selecteer het tabblad "Objecten".
- Tik op uw Smart Finder Card in de lijst.
- Tik onder Verloren Object op "Deel objectlocatie".
- Er verschijnt een scherm met uitleg over het delen van objectlocatie. Tik op "Ga door".
- Er verschijnt een URL link. Tik op "Deel link" om verloren object te delen.

Privacy en Beveiliging

Het Apple Zoek Mijn Netwerk maakt gebruik van geavanceerde versleuteling om ervoor te zorgen dat niemand anders, zelfs Apple of Fresh 'n Rebel B.V., niet, de locatie van uw Smart Finder Card kan bekijken. Als een Apple Zoek Mijn Netwerk-accessoire dat van de eigenaar is gescheiden, na verloop van tijd met u meebeweegt, ontvangt u een melding.

Reset

Verwijder de Smart Finder Card uit de Apple Zoek Mijn App:

- Open de Apple Zoek Mijn App en selecteer het tabblad "Objecten".
- Tik op uw Smart Finder Card in de lijst.
- Zorg ervoor dat "Verloren object" is uitgeschakeld.
- Scroll naar de onderkant van het scherm en tik op "Verwijder object".
- Er wordt een samenvatting geopend, tik op "Verwijder" om te bevestigen.

Reset uw Smart Finder Card:

Verwijder het item eerst uit de Apple Zoek Mijn-app. Nadat u de Smart Finder Card uit de Apple Zoek Mijn-app hebt verwijderd, drukt u vier keer op de functiekноп van de Smart Finder Card. De Smart Finder Card geeft vervolgens een signaaltoon.

Wanneer u de signaaltoon hoort, drukt u onmiddellijk op de functiekноп en houdt u deze ingedrukt. Druk vervolgens vier keer op de knop van het apparaat. Het apparaat geeft een signaaltoon. Wanneer u de signaaltoon hoort, houdt u de knop onmiddellijk ingedrukt. Na 5 seconden hoort u drie pieptonen en knippert de LED drie keer. Het proces is voltooid.

DE

Ersteinrichtung

1. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Taste **5 Sekunden lang gedrückt halten**.
2. Öffnen Sie die „**Wo ist? App**“ auf Ihrem Telefon.
3. Klicken Sie auf „**Objekte**“ und wählen Sie „**+**“.
4. Klicken Sie auf „**Anderes Objekt**“.
5. Wählen Sie auf „**Für Smart Finder Card**“ und klicken Sie auf „**Verbinden**“.
6. Geben Sie dem Produkt einen Namen und fügen Sie ein Emoji hinzu.



Tastenbedienung

Doppelklicken Sie die Gerätetaste: Wenn kein Ton zu hören ist, bedeutet das, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Ein langer Signalton bedeutet, dass das Gerät eingeschaltet, aber nicht mit der App verbunden ist. Ein kurzer Piepton bedeutet, dass das Gerät eingeschaltet und mit der App verbunden ist.

Das Gerät wechselt erneut in den Kopplungsmodus: Nachdem Sie das Gerät in der App entfernt haben, gibt es einen Signalton ab und befindet sich 10 Minuten lang erneut im Kopplungsmodus. Wenn Sie nach diesem Zeitraum koppeln möchten, halten Sie die Gerätetaste 5 Sekunden lang gedrückt. Nachdem Sie einen Piepton gehört haben, können Sie erneut koppeln.

Ausschalten: Klicken Sie innerhalb von 2 Sekunden 5-mal auf die Taste. Das Gerät piept und schaltet sich dann aus.

Einstellungen und Gerätebedienung

Lokalisieren Sie Ihre Smart Finder Card, wenn sie sich in der Nähe befindet

- Öffnen Sie die Apple Wo ist?-App und wählen Sie den Tab Objekt.

- Tippen Sie in der Liste auf Ihre Smart Finder Card.
- Tippen Sie auf Ton abspielen, damit Ihre Smart Finder einen Signalton abgibt.
- Tippen Sie auf Stopp, um die Signaltöne zu beenden.

Lokalisieren Sie Ihre Smart Finder Card auf der Karte.

- Öffnen Sie die Apple Wo ist?-App und wählen Sie den Tab Objekte.
- Tippen Sie in der Liste auf Ihre Smart Finder Card.
- Der Standort Ihres Smart Finders wird mit einem Zeitstempel auf der Karte angezeigt.
- Um zum Standort zu navigieren, tippen Sie auf Route, um Apple Maps zu öffnen.

Benachrichtigen, wenn vergessen

- Öffnen Sie die Apple Wo ist?-App und wählen Sie den Tab Objekte.
- Tippen Sie in der Liste auf Ihre Smart Finder Card.
- Aktivieren Sie unter Mitteilungen den Beim Zurücklassen benachrichtigen, wenn vergessen.
- Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn Sie Ihre Smart Finder Card zurücklassen und sie sich nicht mehr in Reichweite Ihres Geräts befindet.

Benachrichtigen, wenn gefunden

- Aktivieren Sie unter Mitteilungen den Bei Fund Benachrichtigen, wenn gefunden.
- Wenn Ihre Smart Finder Card von einem anderen Gerät im Find My-Netzwerk erkannt wird, erhalten Sie eine Benachrichtigung über Ihren Standort.

Hinweis: Benachrichtigen, wenn gefunden kann nur aktiviert werden, wenn sich Ihre Smart Finder Card außerhalb der Reichweite Ihres Geräts befindet.

Verlorenes Objekt

- Öffnen Sie die Apple Wo ist?-App und wählen Sie den Tab Objekte.
- Tippen Sie in der Liste auf Ihre Smart Finder Card.
- Tippen Sie unter Verlorenes Objekt auf 'Kontaktinformationen anzeigen'.
- Es erscheint ein Bildschirm mit Details zum Verlorenen Objekt. Tippen Sie auf Fortfahren.
- Geben Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf Weiter.
- Sie können eine Nachricht eingeben, die der Person angezeigt wird, die Ihren Gegenstand findet.
- Tippen Sie auf Informationen anzeigen, um den Verlorenen Objekt einzuschalten.

Hinweis: Wenn der Verloren-Modus aktiviert ist, wird Benachrichtigen, wenn gefunden automatisch aktiviert. Wenn der Verlorenen Objekt aktiviert ist, ist Ihre Smart Finder Card gesperrt und kann nicht mit einem neuen Gerät gekoppelt werden.

Objektstandort teilen

- Öffnen Sie die Apple Wo ist?-App und wählen Sie den Tab Objekte aus.
- Tippen Sie in der Liste auf Ihre Smart Finder Card.
- Tippen Sie unter 'Verlorenes Objekt' auf 'Objektstandort' teilen.
- Es erscheint ein Bildschirm mit Informationen zum Teilen des Objektstandorts. Tippen Sie auf 'Fortfahren'.
- Ein URL-Link wird angezeigt. Tippen Sie auf 'Link teilen', um das verlorene Objekt zu teilen.

Datenschutz und Sicherheit

Das Apple Find My-Netzwerk verwendet eine hochentwickelte Verschlüsselung, um sicherzustellen, dass niemand sonst, nicht einmal Apple oder Fresh 'n Rebel B.V., den Standort Ihrer Smart Finder Card einsehen kann. Wenn sich ein Zuhörer des Apple Find My-Netzwerks, das sich von seinem Besitzer getrennt hat, über einen längeren Zeitraum mit Ihnen mitbewegt, werden Sie benachrichtigt.

Zurücksetzen

- Entfernen Sie die Smart Finder Card aus der Apple Wo ist?-App:
- Öffnen Sie die Apple Wo ist?-App und wählen Sie den Tab Objekte.
- Tippen Sie in der Liste auf Ihre Smart Finder Card.
- Stellen Sie sicher, dass der Verlorenen Objekt deaktiviert ist.
- Scrollen Sie bis zum Ende des Bildschirms und tippen Sie auf Objekt entfernen.

- Es öffnet sich eine Zusammenfassung. Tippen Sie auf Entfernen, um den Vorgang zu bestätigen.


Setzen Sie Ihre Smart Finder Card zurück:

Entfernen Sie zunächst den Gegenstand aus der Apple Wo ist?-App. Nachdem Sie die Smart Finder Card aus der Apple „Wo ist?“-App entfernt haben, drücken Sie viermal auf die Funktionstaste der Smart Finder Card. Die Smart Finder Card gibt daraufhin einen Signalton aus. Drücken Sie die Gerätetaste erneut viermal, das Gerät gibt ebenfalls einen Signalton aus. Sobald Sie diesen Signalton hören, halten Sie die Gerätetaste sofort gedrückt. Nach fünf Sekunden ertönt ein dreimaliger Piepton, während die LED dreimal blinkt. Damit ist der Vorgang abgeschlossen und das Gerät kann nun gekoppelt werden.

IT

Prima configurazione

1. Accendi il dispositivo **tenendo premuto il pulsante per 5 secondi**.
2. Apri l'Applicazione Dov'è di Apple sul tuo telefono.
3. Clicca su 'Oggetti' e scegli '+'.
4. Clicca su 'Altro oggetto'.
5. Scegli 'FnR Smart Finder Card' e clicca su 'Connetti'.
6. Assegna un nome al prodotto e aggiungi un'emoji.

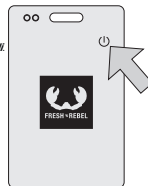

Funzionamento del pulsante

Doppio clic sul pulsante del dispositivo: Se non emette alcun suono, significa che è spento. Se emette un suono prolungato, significa che il dispositivo è acceso e non connesso all'App. Se emette un breve "bip", significa che il dispositivo è acceso e connesso all'App.

Il dispositivo entra nuovamente nella modalità di associazione: Dopo aver rimosso il dispositivo dall'app, questo emetterà un bip e tornerà in modalità di associazione per 10 minuti. Se si desidera associarlo dopo questo periodo, premere il pulsante per 5 secondi. Dopo aver sentito una musica di avviso, sarà possibile associarlo di nuovo.

Spegnimento: Fare clic sul pulsante 5 volte entro 2 secondi. Il dispositivo emetterà un bip e si spegnerà.

Impostazioni e uso del dispositivo

Individua il tuo Smart Finder Card quando è vicino a te

- Apri l'Applicazione Dov'è di Apple e seleziona la scheda Oggetti.
- Clicca sul tuo Smart Finder Card nell'elenco.
- Clicca su Fai suonare affinché il tuo Smart Finder Card emetta un segnale acustico.
- Clicca su Interrimpi per fermare i segnali acustici.

Visualizza la posizione del tuo Smart Finder Card su una mappa

- Apri l'Applicazione Dov'è di Apple e seleziona la scheda Oggetti.
- Clicca sul tuo Smart Finder Card nell'elenco.
- La posizione rilevata dal tuo Smart Finder apparirà sulla mappa con l'indicazione dell'ora.
- Per raggiungere la posizione, clicca su Indicazioni come raggiungerlo per aprire Apple Maps.

Notifica quando mi allontano

- Apri l'Applicazione Dov'è di Apple e seleziona la scheda Oggetti.
- Clicca sul tuo Smart Finder Card nell'elenco.

- In Notifiche attiva l'interruttore **Avvisami** quando mi allontano.
- Riceverai una notifica quando ti allontani dal tuo Smart Finder Card e non sarà più nel raggio d'azione del tuo dispositivo.

Notifica quando trovato

- In Notifiche attiva l'interruttore **Notifica quando trovato**.
- Quando il tuo Smart Finder Card viene rilevato da un altro dispositivo della Rete Dov'è, riceverai una notifica con la sua posizione.

Nota: Notifica quando trovato può essere attivata solo quando il tuo Smart Finder Card si trova fuori dal raggio d'azione.

Oggetto smarrito

- Apri l'Applicazione Dov'è di Apple e seleziona la scheda **Oggetti**.
- Clicca sul tuo Smart Finder Card nell'elenco.
- In **Oggetto smarrito** clicca su **Mostra informazioni di contatto**.
- Si apre una schermata con i dettagli della **Oggetto smarrito**; clicca su **Continua**.
- Inserisci il tuo numero di telefono o l'indirizzo e-mail e clicca su **Avanti**.
- Puoi inserire un messaggio che verrà condiviso con la persona che ritroverà il tuo oggetto.
- Clicca su **"Mostra informazioni"** per abilitare l'**Oggetto smarrito**.

Nota: quando la Modalità smarrito è attiva, "Notifica quando trovato" si attiva automaticamente. Quando la Modalità smarrito è attiva, il tuo Smart Finder Card è bloccato e non può essere abbinato a un nuovo dispositivo.

Condividi la posizione dell'oggetto

- Apri l'app Apple "Dov'è" e seleziona la scheda "Oggetti".
- Tocca il tuo Smart Finder Card nell'elenco.
- In "Oggetto smarrito", tocca "Condividi la posizione dell'oggetto".
- Verrà visualizzata una schermata con informazioni sulla condivisione della posizione dell'oggetto. Tocca "Continua".
- Verrà visualizzato un link URL. Tocca "Condividi link" per condividere l'oggetto smarrito.

Privacy e sicurezza

La Rete Dov'è di Apple utilizza una crittografia avanzata per garantire che nessun altro, nemmeno Apple o Fresh 'n Rebel B.V., possa visualizzare la posizione del tuo Smart Finder Card. Se un qualunque accessorio collegato alla Rete Dov'è di Apple, separato dal suo proprietario, viene rilevato mentre si muove insieme a te per un certo periodo, riceverai una notifica.

Ripristino

- Rimuovi il Smart Finder Card dall'Applicazione Dov'è di Apple:*
- Apri l'Applicazione Dov'è di Apple e seleziona la scheda **Oggetti**.
 - Clicca sul tuo Smart Finder Card nell'elenco.
 - Assicurati che l'**Oggetto smarrito** sia disattivato.
 - Scorri fino in fondo alla schermata e clicca su **Rimuovi oggetto**.
 - Si apre un riepilogo; clicca su **Rimuovi per confermare**.


Ripristina il tuo Smart Finder Card:

Per prima cosa, rimuovi l'oggetto dall'app Apple "Dov'è". Dopo aver rimosso la Smart Finder Card dall'app Apple "Dov'è", premi quattro volte il pulsante funzione della Smart Finder Card. La Smart Finder Card emetterà un segnale acustico. Premi quattro volte il pulsante del dispositivo; il dispositivo emetterà un segnale acustico di avviso. Quando senti il segnale acustico, premi immediatamente e tieni premuto il pulsante del dispositivo. Dopo cinque secondi si udiranno tre brevi segnali acustici e il LED lampeggerà tre volte. Il processo sarà completato. Il LED lampeggerà tre volte e il dispositivo potrà ora essere associato.

ES

Configurazione iniziale

1. Enciende el dispositivo *manteniendo pulsado el botón 5 segundos*.
2. Abre la App **"Buscar"** en tu teléfono.
3. Toca **"Objetos"** y elige **"+"**.
4. Toca **"Otro objeto"**.
5. Selecciona **"FnR Smart Finder Card"** y toca **"Conectar"**.
6. Ponle un nombre al producto y añade un emoji.

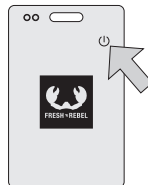

Funciones del botón

Haga doble clic en el botón del dispositivo: si no se oye ningún sonido, significa que está apagado. Si emite un pitido largo, significa que el dispositivo está encendido pero no está conectado a la aplicación. Si emite un pitido corto, significa que el dispositivo está encendido y conectado a la aplicación.

El dispositivo vuelve a entrar en modo de emparejamiento: Después de eliminar el dispositivo de la aplicación, este emitirá un pitido y volverá al modo de emparejamiento durante 10 minutos. Si desea emparejarlo después de este periodo, mantenga presionado el botón durante 5 segundos. Después de escuchar un tono de aviso, podrá emparejarlo nuevamente.

Apagar: Haga clic en el botón 5 veces en un intervalo de 2 segundos. El dispositivo emitirá un pitido y se apagará.

Ajustes y funcionamiento del dispositivo

Localiza tu Smart Finder Card cuando este cerca.

- Abre la App Apple **Buscar** y selecciona la pestaña **Objetos**.
- Toca tu Smart Finder Card en la lista.
- Toca Reproducir sonido para que tu Smart Finder Card emita un pitido.
- Toca Detener sonido para detener los pitidos.

Localiza tu Smart Finder Card en un mapa.

- Abre la App Apple **Buscar** y selecciona la pestaña **Objetos**.
- Toca tu Smart Finder Card en la lista.
- La ubicación de tu Smart Finder Card aparece en el mapa con una marca de tiempo.
- Para ir hasta esa ubicación, toca **Ruta** para abrir Apple Maps.

Notificar cuando se deja atrás

- Abre la App Apple **Buscar** y selecciona la pestaña **Objetos**.
- Toca tu Smart Finder Card en la lista.
- En **Notificaciones**, activa la opción **Notificar en caso de olvido**.
- Recibirás una notificación cuando te dejes tu Smart Finder Card atrás y ya no esté dentro del alcance de tu dispositivo.

Notificar cuando se encuentre

- En **Notificaciones**, activa la opción **Notificar al encontrar**.
- Cuando tu Smart Finder Card sea detectado por otro dispositivo de la Red Find My, recibirás una notificación con su ubicación.

Nota: Notificar cuando se encuentre solo se puede activar cuando tu Smart Finder Card esté fuera de alcance.

Objeto perdido

- Abre la App Apple **Buscar** y selecciona la pestaña **Objetos**.

- Toca tu Smart Finder Card en la lista.
- En Objeto perdido, toca Mostrar información de contacto.
- Aparecerá una pantalla con información sobre el objeto perdido; toca Continuar.
- Introduce tu número de teléfono o tu dirección de correo electrónico y toca Siguiente.
- Puedes escribir un mensaje que se compartirá con la persona que lo encuentre.
- Toca Mostrar información para activar el Objeto perdido.

Nota: Cuando el Modo perdido está activado, Notificar cuando se encuentre se activa automáticamente. Cuando el Modo perdido está activado, tu Smart Finder Card queda bloqueado y no se puede emparejar con un nuevo dispositivo.

Compartir la ubicación del objeto

- Abre la app Apple Buscar y selecciona la pestaña Objetos.
- Toque su Smart Finder Card en la lista.
- En Objeto perdido, toque «Compartir ubicación del objeto».
- Aparecerá una pantalla con información sobre cómo compartir la ubicación del objeto. Toque «Continuar».
- Aparecerá un enlace URL. Toque «Compartir enlace» para compartir el objeto perdido.

Privacidad y Seguridad

La Red Find My utiliza cifrado avanzado para garantizar que nadie más, ni siquiera Apple o Fresh 'n Rebel B.V., pueda ver la ubicación de tu Smart Finder Card. Si algún accesorio de la Red Find My que se haya separado de su propietario se detecta moviéndose contigo con el tiempo, recibirás una notificación.

Reiniciar

Elimina tu Smart Finder Card de la App Apple Find My:

- Abre la App Apple Find My y selecciona la pestaña Objetos.
- Toca tu Smart Finder Card en la lista.
- Asegúrate de que el Objeto perdido esté desactivado.
- Desplázate hasta la parte inferior de la pantalla y toca Eliminar objeto.
- Se abrirá un resumen; toca Eliminar para confirmar.

Reinicia tu Smart Finder Card:

Primero, elimina el objeto de la app Apple «Buscar». Después de eliminar la Smart Finder Card de la aplicación «Buscar» de Apple, presiona cuatro veces el botón de función de la Smart Finder Card. La Smart Finder Card emitirá un sonido de aviso. Presiona cuatro veces el botón del dispositivo; el dispositivo emitirá un sonido de aviso. Cuando escuches este sonido, mantén presionado inmediatamente el botón del dispositivo. Después de cinco segundos, se oirán tres pitidos cortos y el LED parpadeará tres veces. El proceso habrá finalizado. El LED parpadeará tres veces y el dispositivo ya podrá emparejarse.

FR

Configuration initiale

1. Allumez l'appareil en maintenant le bouton enfoncé pendant 5 secondes.
2. Ouvrez l'application 'Localiser' sur votre téléphone.
3. Touchez 'Objets', puis choisissez '+•'.
4. Touchez 'Autre objet'.
5. Sélectionnez 'Fresh Smart Finder Card', puis touchez 'Connecter'.
6. Attribuez un nom au produit et ajoutez un emoji.



Fonctionnement du bouton

Confirmation de l'état de l'appareil: S'il n'y a aucun son, l'appareil est éteint. S'il émet un long signal sonore, l'appareil est allumé mais n'est pas connecté à l'application. Un bref « bip » signifie que l'appareil est allumé et connecté à l'application.

L'appareil entre à nouveau en mode d'appairage: Après avoir retiré l'appareil de l'application, celui-ci émet un bip et repasse en mode d'appairage pendant 10 minutes. Si vous souhaitez l'appairer après cette période, maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes. Lorsque vous entendez un signal sonore de confirmation, vous pouvez à nouveau procéder à l'appairage.

Extinction: Cliquez 5 fois sur le bouton en l'espace de 2 secondes. L'appareil émet un bip puis s'éteint.

Paramètres et fonctionnement de l'appareil

Localisez votre Smart Finder Card lorsqu'elle se trouve à proximité.

- Ouvrez l'application Apple Localiser et sélectionnez l'onglet Objets.
- Touchez votre Smart Finder Card dans la liste.
- Touchez Émettre un son pour que votre Smart Finder Card émette un bip.
- Touchez Arrêter le son pour arrêter les bips.

Localisez votre Smart Finder Card sur une carte

- Ouvrez l'application Apple Localiser et sélectionnez l'onglet Objets.
- Touchez votre Smart Finder Card dans la liste.
- L'emplacement de votre Smart Finder Card s'affichera sur la carte avec un horodateur.
- Pour vous rendre à cet emplacement, touchez Itinéraire pour ouvrir Apple Maps.

Me prévenir en cas d'oubli

- Ouvrez l'application Apple Localiser et sélectionnez l'onglet Objets.
- Touchez votre Smart Finder Card dans la liste.
- Dans la section Notifications, activez l'option Me prévenir en cas d'oubli.
- Vous recevrez une notification lorsque vous aurez laissé votre Smart Finder Card derrière vous et qu'elle ne sera plus à portée de votre appareil.

Me prévenir quand il sera localisé

- Dans la section Notifications, activez l'option Me prévenir quand il sera localisé.
- Lorsque votre Smart Finder Card est détectée par un autre appareil du réseau Localisation, vous recevrez une notification indiquant sa position.

Remarque: la fonction « Me prévenir quand il sera localisé » ne peut être activée que lorsque votre Smart Finder Card est hors de portée.

Objet perdu

- Ouvrez l'application Apple Localiser et sélectionnez l'onglet Objets.
- Touchez votre Smart Finder Card dans la liste.
- Dans la section Objet perdu, touchez Afficher les coordonnées.
- Un écran présentant le Mode perdu s'affiche. Touchez Continuer.
- Saisissez votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail, puis touchez Suivant.
- Vous pouvez saisir un message qui sera partagé avec la personne qui retrouvera votre objet.
- Touchez Afficher les coordonnées pour activer le Mode perdu.

Remarque: lorsque le Mode perdu est activé, l'option « Me prévenir quand il sera localisé » est automatiquement activée. Lorsque le Mode perdu est activé, votre Smart Finder Card est verrouillée et ne peut pas être appairée à un nouvel appareil.

Confidentialité et sécurité

Le réseau Apple Localiser utilise un chiffrement avancé pour garantir que personne d'autre, pas même Apple ou Fresh 'n Rebel B.V., ne puisse voir la position de votre Smart Finder Card. Si un accessoire du réseau Localisation, séparé de son propriétaire, est détecté comme se déplaçant avec vous au fil du temps,

vous en serez averti.

Réinitialisation

Supprimez votre Smart Finder Card de l'application Apple Localiser.

- Ouvrez l'application Apple Localiser et sélectionnez l'onglet Objets.
- Touchez votre Smart Finder Card dans la liste.
- Assurez-vous que le Objet perdu est désactivé.
- Faites défiler l'écran jusqu'en bas, puis touchez Supprimer l'objet.
- Un écran de résumé s'ouvre. Touchez Supprimer pour confirmer.

Reinitialisez votre Smart Finder Card:

Commencez par supprimer l'élément de l'application Apple Localiser. Après avoir retiré la Smart Finder Card de l'application Apple Localiser, appuyez quatre fois sur le bouton de fonction de la Smart Finder Card. Celle-ci émet alors un signal sonore.

Appuyez quatre fois sur le bouton de l'appareil, et celui-ci émettra un signal sonore d'invite. Lorsque vous entendez ce signal, appuyez immédiatement sur le bouton de l'appareil et maintenez-le enfoncé. Après cinq secondes, trois bips retentiront et le voyant LED clignotera trois fois. Le processus sera alors terminé. Le voyant LED clignotera trois fois et l'appareil pourra désormais être appairé.

PT

Configuração inicial

1. Ligue o dispositivo *mantendo o botão premido durante 5 segundos*.

2. Abra a aplicação "Encontrar" no seu telefone.

3. Toque em "Objetos" e seleccione "••".

4. Toque em "Outro objeto".

5. Seleccione "Fm Smart Finder Card" e toque em

"Estabelecer ligação".

6. Dê um nome ao produto e adicione um emoji.



Funcionamento do botão

Clique duas vezes no botão do dispositivo: Se não houver som, significa que está desligado. Se emitir um som longo, significa que o dispositivo está ligado, mas não está conectado ao app. Um bipe curto significa que o dispositivo está ligado e conectado ao app.

O dispositivo entra novamente no modo de pareamento: Após remover o dispositivo do aplicativo, ele emitirá um bipe e entrará novamente no modo de pareamento por 10 minutos. Se quiser emparelhá-lo após esse período, pressione e mantenha pressionado o botão do dispositivo por 5 segundos. Depois de ouvir um som de confirmação, você poderá emparelhá-lo novamente.

Desligar: Clique no botão 5 vezes em 2 segundos. O dispositivo emitirá um bipe e será desligado.

Definições e funcionamento do dispositivo

Localize o seu Smart Finder Card quando se encontra perto.

- Abra a aplicação Encontrar da Apple e seleccione o separador Objetos.
- Toque no seu Smart Finder Card na lista.
- Toque em Reproduzir som para que o seu Smart Finder Card emita um sinal sonoro.
- Toque em Parar som para interromper o sinal sonoro.

Localize o seu Smart Finder Card no mapa.

- Abra a aplicação Encontrar da Apple e seleccione o separador Objetos.
- Toque no seu Smart Finder Card na lista.
- A localização do seu Smart Finder Card aparecerá no mapa com indicação da hora.
- Para ir até à localização, toque em Indicações para abrir a aplicação Apple Maps.

Notificação Aparelho fora do alcance

- Abra a aplicação Encontrar da Apple e seleccione o separador Objetos.
- Toque no seu Smart Finder Card na lista.
- Em Notificações, ative a opção Notificar quando esquecido.
- Receberá uma notificação quando deixar o seu Smart Finder Card para trás e este já não estiver ao alcance do seu dispositivo.

Notificação Aparelho Encontrado

Em Notificações, ative a opção Notificação quando encontrado.

- Quando o seu Smart Finder Card for detetado por outro dispositivo da Rede Encontrar da Apple, receberá uma notificação com a respetiva localização.

Nota: "a Notificação "Aparelho Encontrado" só pode ser ativada quando o seu Smart Finder Card estiver fora do alcance.

Objeto perdido

- Abra a aplicação Encontrar da Apple e seleccione o separador Objetos.
- Toque no seu Smart Finder Card na lista.
- Em Objeto perdido, toque em Mostrar informação de contacto.
- Surge um ecrã com detalhes sobre o Modo Aparelho Perdido; toque em Continuar.
- Introduza o seu número de telefone ou endereço de e-mail e toque em Seguinte.
- Pode escrever uma mensagem que será partilhada com a pessoa que encontrar o seu item.
- Toque em Mostrar informação para ativar o Modo Aparelho Perdido.

Nota: quando o Modo Aparelho Perdido está ativo, a Notificação "Aparelho Encontrado" é ativada automaticamente. Quando o Modo Aparelho Perdido está ativo, o seu Smart Finder Card fica bloqueado e não pode ser emparelhado com um novo dispositivo.

Partilhar a localização do objeto

- Abra a aplicação Apple Encontrar e seleccione o separador Objetos.
- Toque na sua Smart Finder Card na lista.
- Em Objeto perdido, toque em Partilhar localização do objeto.
- Será apresentado um ecrã com informações sobre a partilha da localização do objeto. Toque em Continuar.
- Será apresentado um link URL. Toque em "Partilhar hiperligação" para partilhar o objeto perdido.

Privacidade e segurança

A Rede Encontrar da Apple utiliza encriptação avançada para garantir que ninguém, nem sequer a Apple ou a Fresh 'n Rebel B.V., possa ver a localização do seu Smart Finder Card. Se algum acessório da Rede Encontrar da Apple, separado do respetivo proprietário, for detetado a mover-se consigo ao longo do tempo, receberá uma notificação.

Repor

Remova o Smart Finder Card da aplicação Encontrar da Apple:

Abra a aplicação Encontrar da Apple e seleccione o separador Objetos.

- Toque no seu Smart Finder Card na lista.
- Certifique-se de que o Modo Aparelho Perdido está desativado.
- Desloque-se até ao fundo do ecrã e toque em Remover objeto.
- É apresentado um resumo; toque em Remover para confirmar.

Reponha o seu Smart Finder Card:

Comece por remover o item da aplicação Apple "Encontrar". Depois de remover o Smart Finder Card


da aplikację Apple "Encontrar", prima quatro vezes o botão de função do Smart Finder Card. O Smart Finder Card emitirá um sinal sonoro de aviso.

Prima quatro vezes o botão do dispositivo; o dispositivo emitirá um sinal sonoro de aviso. Assim que ouvir esse som, mantenha imediatamente o botão do dispositivo pressionado. Após cinco segundos, serão emitidos três bipes curtos e o LED piscará três vezes. O processo estará concluído. O LED piscará três vezes e o dispositivo poderá agora ser emparelhado.

PL

Pierwsza konfiguracja

1. Włącz urządzenie, **przytrzymując przycisk przez 5 sekund**.
2. Otwórz na swoim telefonie Aplikację „Znajdź”.
3. Stuknij „Przedmiot” i wybierz „+”.
4. Stuknij „Inny przedmiot”.
5. Wybierz „FnR Smart Finder Card” i stuknij „Połącz”.
6. Nadaj produktowi nazwę i dodaj emoji.

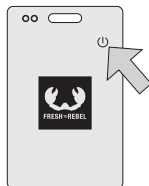

Obsługa przycisku

Dwukrotne kliknięcie przycisku urządzenia: Jeśli nie słychać żadnego dźwięku, oznacza to, że urządzenie jest wyłączone. Długi sygnał dźwiękowy oznacza, że urządzenie jest włączone, ale niepołączone z aplikacją. Krótki sygnał „pip” oznacza, że urządzenie jest włączone i połączone z aplikacją.

Urządzenie ponownie przechodzi w tryb parowania: Po usunięciu urządzenia z aplikacji urządzenie wyda sygnał dźwiękowy i ponownie przejdzie w tryb parowania na 10 minut. Jeśli chcesz sparować je po tym czasie, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego możesz ponownie je sparować.

Wyłączanie: Kliknij przycisk 5 razy w ciągu 2 sekund. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, a następnie się wyłączy.

Ustawienia i obsługa urządzenia

Odnajdywanie Smart Finder Card, gdy jest w pobliżu

- Otwórz Aplikację Apple Znajdź i wybierz kartę Przedmioty.
- Na liście stuknij swój Smart Finder Card.
- Stuknij Odtwórz dźwięk, aby Smart Finder Card wydał sygnał dźwiękowy.
- Aby zatrzymać sygnały dźwiękowe, stuknij Zatrzymaj dźwięk.

Zlokalizuj Smart Finder Card na mapie.

- Otwórz Aplikację Apple Znajdź i wybierz kartę Przedmioty.
- Na liście stuknij swój Smart Finder Card
- Lokalizacja urządzenia Smart Finder pojawi się na mapie ze znacznikiem czasu.
- Aby wyznaczyć trasę do tej lokalizacji, stuknij Trasa, aby otworzyć Mapy Apple.

Powiadomienia o pozostawieniu

- Otwórz Aplikację Apple Znajdź i wybierz kartę Przedmioty.
- Na liście stuknij swój Smart Finder Card.
- W sekcji Powiadomienia włącz przełącznik Powiadomij o pozostawieniu.
- Otrzymasz powiadomienie, gdy zostawisz swój Smart Finder Card i nie będzie on już w zasięgu twojego urządzenia.

Powiadomienia o znalezieniu

- W sekcji Powiadomienia włącz przełącznik Powiadom o znalezieniu.
- Gdy twój Smart Finder Card zostanie wykryty przez inne urządzenie Sieci Znajdź, otrzymasz powiadomienie o jego lokalizacji.

Uwaga: funkcję Powiadomienia o znalezieniu można aktywować tylko wtedy, gdy twój Smart Finder Card znajduje się poza zasięgiem.

Utracony przedmiot

- Otwórz Aplikację Apple Znajdź i wybierz kartę Przedmioty.
- Na liście stuknij swój Smart Finder Card.
- W sekcji Utracony przedmiot stuknij Pokaż dane kontaktowe.
- Pojawi się ekran z opisem utracony przedmiot; stuknij Dalej.
- Wprowadź swój numer telefonu lub adres e-mail i stuknij Dalej.
- Możesz wpisać wiadomość, która zostanie przekazana osobie, która znajdzie twój przedmiot.
- Stuknij Pokaż informacje, aby włączyć Utracony przedmiot.

Uwaga: po włączeniu trybu utraconego przedmiotu funkcja Powiadomienia o znalezieniu jest automatycznie wyłączowana. Po włączeniu trybu utraconego przedmiotu twój Smart Finder Card zostaje zablokowany i nie można go sparować z nowym urządzeniem.

Udostępnianie lokalizacji przedmiotu

- Otwórz aplikację Apple Znajdź i wybierz zakładkę Przedmioty.
- Dotknij swojego Smart Finder Card na liście.
- Na liście stuknij przedmiot dotknij Udostępnij położenie przedmiotu.
- W sekcji Utracony przedmiot dotknij Udostępnij lokalizację przedmiotu. Dotknij Dalej.
- Pojawi się ekran z informacjami o udostępnianiu lokalizacji przedmiotu. Dotknij Dalej.
- Pojawi się link URL. Dotknij „Udostępnij łącznie”, aby udostępnić zagubiony przedmiot.

Prywatność i bezpieczeństwo

Sieć Apple Znajdź wykorzystuje zaawansowane szyfrowanie, dzięki czemu nikt inny, nawet Apple ani Fresh 'n Rebel B.V., nie może zobaczyć lokalizacji twojego Smart Finder Card. Jeśli jakiegokolwiek akcesorium Sieci Znajdź, odłączone od swojego właściciela, będzie się przemieszczać razem z tobą przez dłuższy czas, otrzymasz powiadomienie.

Reset

Usuń Smart Finder Card z Aplikacji Apple Znajdź:

- Otwórz Aplikację Apple Znajdź i wybierz kartę Przedmioty.
- Na liście stuknij swój Smart Finder Card.
- Ujawni się, że tryb utracony przedmiot jest wyłączony.
- Przewiń ekran na dół i stuknij Usun przedmiot.
- Otwórz się podsumowanie; stuknij Usun, aby potwierdzić.

Reset Smart Finder Card:

Najpierw usun przedmiot z aplikacji Apple „Znajdź”. Po usunięciu Smart Finder Card z aplikacji Apple „Znajdź” naciśnij cztery razy przycisk funkcyjny Smart Finder Card. Smart Finder Card wyda sygnał dźwiękowy.

Naciśnij cztery razy przycisk urządzenia; urządzenie wyda sygnał dźwiękowy. Gdy usłyszysz ten sygnał, natychmiast naciśnij i przytrzymaj przycisk urządzenia. Po pięciu sekundach rozlegną się trzy krótkie sygnały dźwiękowe, a dioda LED zamiga trzy razy. Proces zostanie zakończony. Dioda LED zamiga trzy razy i urządzenie można teraz sparować.

ΕΛ

Πρώτη ρύθμιση

1. Ενεργοποίηση της συσκευής *πατώντας το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα*

2. Ανοίξτε την **«Εύρεση»** στο τηλέφωνό σας.
3. Πατήστε **«Αντικείμενο»** και επιλέξτε **«+»**.
4. Πατήστε **«Άλλο αντικείμενο»**.
5. Επιλέξτε **«Find Smart Finder Card»** και πατήστε **«Συνδέση»**.
6. Δώστε στο προϊόν ένα όνομα και προσθέστε ένα emoji.



Λειτουργία κουμπιού

Διπλό κλικ στο κουμπί της συσκευής: Εάν δεν ακούγεται ήχος, σημαίνει ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Εάν εκτείνεται έναν μουσικό ήχο ειδοποίησης, σημαίνει ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και δεν είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή. Ένας σύντομος ήχος «μπιπ» σημαίνει ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή.

Η συσκευή εισέρχεται ξανά σε κατάσταση σύζευξης: Αφού αφαιρέσετε τη συσκευή από την εφαρμογή, θα εκτεμίσει έναν ήχο μπιπ και θα τεθεί ξανά σε λειτουργία σύζευξης για 10 λεπτά. Εάν θέλετε να τη συζεύξετε μετά από αυτό το διάστημα, πατήστε το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα. Αφού ακούσετε μια μουσική υπόδειξη, μπορείτε να τη συζεύξετε ξανά.

Απενεργοποίηση: Κάντε κλικ στο κουμπί 5 φορές μέσα σε 2 δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα εκτεμίσει ένα μπιπ και στη συνέχεια θα απενεργοποιηθεί.

Ρυθμίσεις και λειτουργία συσκευής

Εντοπισμός του Smart Finder Card όταν βρίσκεται κοντά

- Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Εύρεση και επιλέξτε την καρτέλα Αντικείμενο.
- Πατήστε το Smart Finder Card σας από τη λίστα.
- Πατήστε Αναπαράγωγή ήχου για να κάνει το Smart Finder Card έναν ήχο μπιπ.
- Πατήστε Διακοπή ήχου για να σταματήσει το ηχητικό σήμα.

Εντοπισμός του Smart Finder Card σε χάρτη.

- Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Εύρεση και επιλέξτε την καρτέλα Αντικείμενο.
- Πατήστε το Smart Finder Card σας από τη λίστα.
- Η τοποθεσία του Smart Finder Card σας θα εμφανιστεί στον χάρτη με χρονική ανάλυση.
- Για να πληρηθείτε στην τοποθεσία, πατήστε Οδηγίες για να ανοίξετε την εφαρμογή Χάρτες Apple.

Να ειδοποιούμαι όταν μείνει πίσω

- Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Εύρεση και επιλέξτε την καρτέλα Αντικείμενο.
- Πατήστε το Smart Finder Card σας από τη λίστα.
- Στην ενότητα Γνωστοποιήσεις, ενεργοποιήστε την εναλλαγή «Γνωστοποίηση όταν βρεθεί όταν μείνει πίσω».
- Θα λάβετε μια ειδοποίηση όταν αφιέρτε πίσω σας το Smart Finder Card και αυτό δεν βρίσκεται πλέον στην εμβέλεια της συσκευής σας.

Να ειδοποιούμαι όταν εντοπίζεται

- Στην ενότητα Γνωστοποιήσεις, ενεργοποιήστε την εναλλαγή «Γνωστοποίηση όταν αφεθεί».
- Όταν το Smart Finder Card σας γίνει ορατό από μια άλλη συσκευή του Εύρεση του δικτύου μου, θα λάβετε μια ειδοποίηση για την τοποθεσία του.

Σημείωση: Η επιλογή «Να ειδοποιούμαι όταν εντοπίζεται» μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν το Smart Finder Card σας είναι εκτός εμβέλειας.

Απολεσόμενο αντικείμενο

- Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Εύρεση και επιλέξτε την καρτέλα Αντικείμενο.
- Πατήστε το Smart Finder Card σας από τη λίστα.
- Στην Απολεσόμενο αντικείμενο, επιλέξτε Εμφάνιση στοιχείων επικοινωνίας.
- Θα εμφανιστεί μια οθόνη με λεπτομέρειες για το Απολεσόμενο αντικείμενο-πατήστε Συνέχεια.
- Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση email σας και πατήστε Επόμενο.
- Μπορείτε να εισαγάγετε ένα μήνυμα που θα κοινοποιηθεί στο άτομο που θα βρει το αντικείμενό σας.
- Πατήστε Εμφάνιση πληροφοριών για να ενεργοποιήσετε το Απολεσόμενο αντικείμενο.

Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένο το Απολεσόμενο αντικείμενο, η επιλογή «Να ειδοποιούμαι όταν εντοπίζεται» ενεργοποιείται αυτόματα. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία απώλειας, το Smart Finder Card σας είναι κλειδωμένο και δεν μπορεί να συζευχθεί με νέα συσκευή.

Κοινοποίηση τοποθεσίας αντικείμενου

- Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Εύρεση και επιλέξτε την καρτέλα «Αντικείμενο».
- Πατήστε το Smart Finder Card στη λίστα.
- Στην ενότητα Χαμένο αντικείμενο, πατήστε Κοινοποίηση τοποθεσίας αντικείμενου.
- Θα εμφανιστεί μια οθόνη με πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση της τοποθεσίας του αντικείμενου. Πατήστε «Συνέχεια».
- Θα εμφανιστεί ένας σύνδεσμος URL. Πατήστε «Κοινοποίηση συνδέσμου» για να κοινοποιήσετε το χαμένο αντικείμενο.

Απόρρητο και ασφάλεια

Το δικτύο «Εύρεση του δικτύου μου» της Apple χρησιμοποιεί προηγμένη κρυπτογράφηση, ώστε να διασφαλίσει ότι κανείς άλλος, ούτε η Apple ούτε η Fresh 'n Rebel B.V., δεν μπορεί να δια την τοποθεσία του Smart Finder Card σας. Αν κάποιο αξιόπιστο του δικτύου Εύρεση του δικτύου μου της Apple, που έχει απομακρυνθεί από τον κατάλογο του, φαίνεται να μετακινείται μαζί σας με την πάροδο του χρόνου, θα ειδοποιηθείτε.

Επαναφορά

Αφαιρέστε το Smart Finder Card από την εφαρμογή «Εύρεση» της Apple:

- Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Εύρεση και επιλέξτε την καρτέλα Αντικείμενο.
- Πατήστε το Smart Finder Card σας από τη λίστα.
- Βεβαιωθείτε ότι η Απολεσόμενο αντικείμενο είναι απενεργοποιημένη.
- Κάντε κλικ στο κάτω μέρος της οθόνης και πατήστε Κατάργηση στοιχείου.
- Θα ανοίξει μια συνοφή- πατήστε Κατάργηση για επιβεβαίωση.

Επαναφορά του Smart Finder Card σας

Αρχικά, καταργήστε το στοιχείο από την «Εύρεση» της Apple. Αφού αφαιρέσετε την κάρτα Smart Finder Card από την εφαρμογή Find My της Apple, πατήστε 4 φορές το κουμπί λειτουργίας της Smart Finder Card. Η Smart Finder Card θα εκτεμίσει έναν ήχο ειδοποίησης.

Πατήστε το κουμπί της συσκευής 4 φορές και η συσκευή θα εκτεμίσει έναν ήχο ειδοποίησης. Όταν ακούσετε τον ήχο ειδοποίησης της συσκευής, πατήστε και κρατήστε πατημένο αμέσως το κουμπί της συσκευής. Μετά από 5 δευτερόλεπτα, θα ακούσετε έναν ήχο «μπιπ, μπιπ, μπιπ» και η LED θα αναβοσβήνει 3 φορές, και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί.

Η LED θα αναβοσβήνει 3 φορές και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί. Η συσκευή μπορεί πλέον να συζευχθεί.

TR

İlk kurulum

1. Cihaz **açmak için düğmeye 5 saniye basılı tutun.**
2. Telefonunuzda **"Bul"** uygulamasını açın.
3. Nesneler sekmesine dokunun ve **"+** simgesine tıklayın.
4. **"Başka Bir Nesne" seçeneğine dokunun.**
5. **"FrR Smart Finder Card"** ögesini seçin **"Bağlan"** seçeneğine dokunun.
6. Ürüne bir ad verin ve bir emoji ekleyin.



Düğme kullanımı

Cihaz düğmesine çift tıklayın: Ses yoksa cihaz kapalıdır. Uzun bir bip sesi çıkıyorsa cihaz açıktır ancak uygulamaya bağlı değildir. Kısa bir "bip" sesi çıkıyorsa cihaz açıktır ve uygulamaya bağlıdır.

Cihaz tekrar eşleştirme durumuna girer: Cihaz uygulamadan kaldırıldıktan sonra bir bip sesi çıkarır ve 10 dakika boyunca yeniden eşleştirme moduna girer. Bu süreden sonra eşleştirmek isterseniz, düğmeye 5 saniye boyunca basılı tutun. Bir uyarı sesi duyduktan sonra tekrar eşleştirme yapabilirsiniz.

Kapatma: 2 saniye içinde düğmeye 5 kez basın. Cihaz bir bip sesi çıkarır ve ardından kapanır.

Ayarlar ve cihaz kullanımı

Smart Finder Card'ınızı yakındayken bulun.

- Apple Bul uygulamasını açın ve "Nesneler" sekmesini seçin.
- Listedten Smart Finder Card'ınızı seçin.
- Smart Finder Card'ınızın bip sesi çıkması için "Ses Çal" seçeneğine dokunun.
- Bip seslerini durdurmak için "Sesi Durdur" seçeneğine dokunun.

Smart Finder Card'ınızı harita üzerinde bulun.

- Apple Bul uygulamasını açın ve "Öğeler" sekmesini seçin.
- Listedten Smart Finder Card'ınızı seçin.
- Smart Finder'ınızın konumu, haritada zaman damgasıyla birlikte görüntülenir.
- Konuma gitmek için "Yol Tarifi" seçeneğine dokunarak Apple Haritalar'ı açın.

Unutulduğunda Bildir

- Apple Bul uygulamasını açın ve "Nesneler" sekmesini seçin.
- Listedten Smart Finder Card'ınızı seçin.
- "Bildirimler" bölümünde "Unutulduğunda Bildir" anahtarını etkinleştirin.
- Smart Finder Card'ınızı unuttuğunuzda ve cihazınızın menzillerden çıktığında bir bildirim alırsınız.

Bulduğunda Bildir

- "Bildirimler" bölümünde "Bulduğunda Bildir" anahtarını etkinleştirin.
- Smart Finder Card'ınız Ağır Bul ağıdaki başka bir cihaz tarafından görüldüğünde, konumuna ilişkin bir bildirim alırsınız.

Not: Bulduğunda Bildir yalnızca Smart Finder Card'ınız menzili dışındayken etkinleştirilebilir.

Kayıp Nesne

- Apple Bul uygulamasını açın ve "Nesneler" sekmesini seçin.
- Listedten Smart Finder Card'ınızı seçin.
- Kayıp Nesne altında "İletişim bilgilerini Göster" e dokunun.
- Kayıp Nesne ile ilgili ayrıntıları yer aldığı bir ekran açılır; "Sürdür" e dokunun.
- Telefon numaranız veya e-posta adresinizi girin ve "İleri" ye dokunun.

- Eşyanızı bulan kişiyle paylaşılacak bir mesaj girebilirsiniz.
- Kayıp Nesne'yi etkinleştirmek için "Bildirileri Göster" e dokunun.

Not: Kayıp Nesne etkinleştirildiğinde, Bulduğunda Bildir özelliği otomatik olarak etkinleştirilir. Kayıp Modu etkinleştirildiğinde, Smart Finder Card'ınız kilitlenir ve yeni bir cihazla eşleştirilemez.

Nesne konumunu paylaşma

- Apple "Bul" uygulamasını açın ve "Nesneler" sekmesini seçin.
- Listedten Smart Finder Card cihazınıza dokunun.
- "Kayıp Nesne" altında "Nesne konumunu paylaş" seçeneğine dokunun.
- Nesne konumunun paylaşılması hakkında bilgi veren bir ekran görüntülenecektir. "Sürdür" seçeneğine dokunun.
- Bir URL bağlantısı görüntülenecektir. Kayıp nesneyi paylaşmak için "Bağlantıyı Paylaş" seçeneğine dokunun.

Gizlilik ve Güvenlik

Apple Bul Ağı, gelişmiş şifreleme kullanarak Smart Finder Card'ınızın konumunu, Apple veya Fresh 'n Rebel B.V. dahil hiç kimsenin görmemesini sağlar. Sahibinden ayrılmış herhangi bir Apple Bul ağı aksesuarının zaman içinde sizinle birlikte hareket ettiği görürse, bildirilirsiniz.

Sıfırlama

Smart Finder Card'ı Apple Bul uygulamasından kaldırın:

- Apple Bul uygulamasını açın ve "Nesneler" sekmesini seçin.
- Listedten Smart Finder Card'ınızı seçin.
- Kayıp Nesne devre dışı olduğundan emin olun.
- Ekranın en altına kaydırın ve "Nesneyi Kaldır" seçeneğine dokunun.
- Bir özet penceresi açılır; onaylamak için "Kaldır" a dokunun.

Smart Finder Card'ınızı sıfırlama:

Öncelikle ürünü Apple "Bul" uygulamasından kaldırın. Smart Finder Card'ı Apple "Bul" uygulamasından kaldırdıktan sonra, Smart Finder Card'ı 5 saniye boyunca 4 kez basın. Smart Finder Card bir bildirim sesi çıkaracaktır.

Cihaz düğmesine 4 kez basın; cihaz bir bildirim sesi çıkaracaktır. Bildirim sesini duyduğunuzda, cihaz düğmesine hemen basını ve basılı tutun. 5 saniye sonra üç kısa bip sesi duyulacak ve LED 3 kez yanıp sönecektir. İşlem tamamlanmış olacaktır. LED 3 kez yanıp sönecek ve cihaz artık eşleştirilebilir.

GOOGLE'S FIND HUB

- NL Google's Find Hub
- DE „Mein Gerät finden“ von Google
- IT Find Hub di Google
- ES Localizador de Google
- PT Localizador do Google
- PL Google's Find Hub
- EA Google's Find Hub
- FR Localiser de Google
- TR Google'in Cihaz Takip Merkezi

EN Specifications

Google's Find Hub enabled (built into Smart Finder Card), Bluetooth 5.3, built-in speaker for beeping sounds, CR2032 battery, working voltage 3V.

System requirements and compatibility: Phone or tablet running Android™ 9 or above and Google Play Services installed, Google Account, Find Hub app, Bluetooth, internet connection. To use the Find Hub app to locate this item, the latest version of Android is recommended. Find Hub network requires location services and Bluetooth to be turned on. Requires cell service or internet connection. Works on Android 9+ on select devices and in certain countries for age-eligible users.

Getting Started

IMPORTANT: Make sure your device's Bluetooth is turned on and you are connected to internet!

1. Search for the Find Hub app on Google Play. Custom language versions are available for many different countries.
2. Install the app or tap to "Update".
3. Tap "Open" or tap on the Find Hub app icon on your device.
4. Log in to the Find Hub app with your Google Account.
5. Review and accept the terms and tap "Continue".
6. Long press the Smart Finder Card function button for 5 seconds to power on your Smart Finder Card. You will hear a prompt sound.
7. Place the Smart Finder Card next to your device.
8. Wait for the Smart Finder Card pop-up to appear on your device and follow the instructions on the screen to complete the setup.
9. After the setup, you can locate your Smart Finder Card in the Find Hub app.

If the pop-up in step 8 does not appear, please try the following:

Make sure you are connected to the internet

Turn Bluetooth ON: "Settings" > "Connections" > "Bluetooth" ON

Turn Location ON: "Settings" > "Location" > "Location" ON

Turn Scan for nearby devices ON: "Settings" > "Google" > "Devices" > "Scan for nearby devices" ON

If the Smart Finder Card are not added to the Find Hub app within 10 minutes after powering it on, it will automatically power off again. Repeat step 6 to 9 if that happens.

Change name and pictogram

- Open the Find Hub app and tap on your Smart Finder Card.
- Tap on the gear icon to access the settings.
- Tap on the pencil icon to change the name of the Smart Finder Card.
- Tap on the triangle to change the category pictogram. The selected pictogram will be the one displayed on the map.

Locate your Smart Finder Card when nearby

- Open the Find Hub app and tap on your Smart Finder Card.
- Tap "Play Sound" to make your Smart Finder Card beep.
- Tap "Stop Sound" to stop the beeps.
- If the Smart Finder Card are within 10 meters near you, you can get a shape that fills in as you get closer to your Smart Finder Card: Tap "Find nearby". This may take a few seconds to update.

Locate your Smart Finder Card on a map

- Open the Find Hub app and tap on your Smart Finder Card.
- You can see your Smart Finder Card location on a map. Zoom in or out to get more details.
- If your Smart Finder Card are not near you, tap "Get directions" to find your way to it.
- The radius displayed around the location pin is an indication of the location accuracy.
- If your Smart Finder Card current location can not be found, you may still find its last known location, if available.

Mark your Smart Finder Card as lost

- Open the Find Hub app and tap on your Smart Finder Card.

- If your Smart Finder Card are not near you, tap "Mark as lost".
- Fill in your contact details. You may enter a message that will be shared with the person that finds your item.
- Tap "Mark as lost".

Privacy and Security

Your device location data is stored safely, meaning that only you can see it. Google can never view or access it. Only you can see where your items have been and currently are. Google does not use or share your data. The information you share about yourself and your devices is 100% confidential. Your safety comes first. Find Hub is designed to prevent unwanted tracking. If your Android phone detects an unfamiliar device moving with you, you'll receive an alert - with options to either see the unknown device on a map, hear where it is from a ringing sound, or get help. With Find Hub, you control who sees your location and for how long. Share your location only with the people you choose. And get reminders so you always know who has access to your location information.

Reset your Smart Finder Card

Remove the Smart Finder Card from the Find Hub app:

- Open the Find Hub app and tap on your Smart Finder Card.
- Tap on the gear icon to access the settings.
- Tap on "Remove device" and follow the instructions on the screen.

Reset your Smart Finder Card: After removing the Smart Finder Card from the Find Hub app, press the device button 4 times until the device emits a prompt sound. As soon as you hear the sound, immediately press and hold the button. After 5 seconds, the device will emit three beeps, and the LED will flash 3 times, indicating that the process is complete.

The Smart Finder Card are now reset and ready to be paired to a new Google Account. To turn your Smart Finder Card off, press 5 times at a fast speed, the device will emit a sleep alert sound, the LED flashes 3 times, then turn off.

NL Specificaties

Google's Find Hub ingeschakeld (ingebouwd van Smart Finder Card), Bluetooth 5.3, ingebouwde speaker voor piepgeluiden, CR2032-batterij, werkspanning 3V.

Systeemvereisten en compatibiliteit: Telefoon of tablet met Android™ 9 of hoger en geïnstalleerde Google Play Services, Google-account, de Find Hub-app, Bluetooth en internetverbinding. Voor het gebruik van de Find Hub-app om dit item te lokaliseren, wordt de nieuwste versie van Android aanbevolen. Find Hub-netwerk vereist dat localservices en Bluetooth zijn ingeschakeld. Vereist mobiele netwerkdienst of internetverbinding. Werkt op Android 9+ op geselecteerde apparaten en in bepaalde landen voor gebruikers van de juiste leeftijd.

Aan de slag

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de Bluetooth van uw apparaat is ingeschakeld en dat u verbonden bent met internet!

1. Zoek naar de Find Hub-app in Google Play. Aangepaste taalversies zijn beschikbaar voor veel verschillende landen.
2. Installeer de app of tik op "Bijwerken".
3. Tik op "Openen" of tik op het Find Hub-app-pictogram op uw apparaat.
4. Meld u aan op de Find Hub-app met uw Google-account.
5. Bekijk en accepteer de voorwaarden en tik op "Doorgaan".
6. Houd de functieknop van de Smart Finder Card 5 seconden ingedrukt om uw Smart Finder Card in te schakelen. U hoort een signaaltoon.
7. Plaats de Smart Finder Card naast uw apparaat.
8. Wacht tot de pop-up van de Smart Finder Card op uw apparaat verschijnt en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
9. Na de installatie kunt u uw Smart Finder Card lokaliseren in de Find Hub-app.

Als de pop-up in stap 8 niet verschijnt, probeert u het volgende:

Zorg ervoor dat u verbonden bent met internet.

Zet Bluetooth AAN: "Instellingen" > "Verbindingen" > "Bluetooth" AAN

Zet Locatie AAN: "Instellingen" > "Locatie" > "Locatie" AAN

Zet Scannen naar nabije apparaten AAN: "Instellingen" > "Google" > "Apparaten" > "Scannen naar nabije apparaten" AAN

Als de Smart Finder Card niet binnen 10 minuten na het inschakelen aan de Find Hub-app wordt toegevoegd, schakelt deze automatisch weer uit. Herhaal stap 6 tot en met 9 als dat gebeurt.

Naam en pictogram wijzigen

- Open de Find Hub-app en tik op uw Smart Finder Card.
- Tik op het tandwielpictogram om naar de instellingen te gaan.
- Tik op het potloodpictogram om de naam van de Smart Finder Card te wijzigen.
- Tik op de driehoek om het categoriepictogram te wijzigen. Het geselecteerde pictogram wordt weergegeven op de kaart.

Uw Smart Finder Card lokaliseren wanneer deze in de buurt is

- Open de Find Hub-app en tik op uw Smart Finder Card.
- Tik op "Geluid afspeelen" om uw Smart Finder Card te laten piepen.
- Tik op "Geluid stoppen" om de pieptonen te stoppen.
- Als de Smart Finder Card binnen 10 meter bij u in de buurt is, kunt u een vorm krijgen die zich opvult naarmate u dichterbij uw Smart Finder Card komt: Tik op "In de buurt zoeken". Dit kan enkele seconden duren om bij te werken.

Uw Smart Finder Card op een kaart lokaliseren

- Open de Find Hub-app en tik op uw Smart Finder Card.
- U kunt de locatie van uw Smart Finder Card op een kaart zien. Zoom in of uit voor meer details.
- Als uw Smart Finder Card niet in de buurt is, tik dan op "Routebeschrijving" om de wegernaar te vinden.
- De straat die rond de locatiepin wordt weergegeven, is een indicatie van de locatie nauwkeurigheid.
- Als de huidige locatie van uw Smart Finder Card niet kan worden gevonden, kunt u mogelijk de laatste bekende locatie nog zien, indien beschikbaar.

Uw Smart Finder Card als verloren markeren

- Open de Find Hub-app en tik op uw Smart Finder Card.
- Als uw Smart Finder Card niet in de buurt is, tik dan op "Markeren als verloren".
- Vul uw contactgegevens in. U kunt een bericht invoeren dat wordt gedeeld met de persoon die uw item vindt.
- Tik op "Markeren als verloren".

Privacy en beveiliging

Uw apparaatlocatiegegevens worden veilig opgeslagen, wat betekent dat alleen u ze kunt zien. Google kan ze nooit bekijken of openen. Alleen u kunt zien waar uw items zijn geweest en zich momenteel bevinden. Google gebruikt of deelt uw gegevens niet. De informatie die u over uzelf en uw apparaten deelt, is 100% vertrouwelijk. Uw veiligheid staat voorop. Find Hub is ontworpen om ongewenste tracking te voorkomen. Als uw Android-telefoon een onbekend apparaat detecteert dat met u meebeweegt, ontvangt u een melding - met opties om het onbekende apparaat op een kaart te bekijken, te horen waar het is via een geluidssignaal, of hulp te krijgen. Met Find Hub bepaalt u wie uw locatie ziet en hoe lang. Deel uw locatie alleen met de mensen die u kiest. En ontvang herinneringen zodat u altijd weet wie toegang heeft tot uw locatiegegevens.

Uw Smart Finder Card resetten

Verwijder de Smart Finder Card uit de Find Hub-app:

- Open de Find Hub-app en tik op uw Smart Finder Card.
- Tik op het tandwielpictogram om naar de instellingen te gaan.
- Tik op "Apparaat verwijderen" en volg de instructies op het scherm.

Nadat u de Smart Finder Card uit de Find Hub-app hebt verwijderd, drukt u vier keer op de knop van het apparaat. Het apparaat geeft vervolgens een signaaltoon. Zodra u deze toon hoort, drukt u onmiddellijk op de knop en houdt u deze ingedrukt. Na 5 seconden hoort u drie pieptonen en knippert de LED drie keer. Het resetproces is dan voltooid.

De Smart Finder Card is nu gerezet en klaar om te worden gekoppeld aan een nieuw Google-account. Om uw Smart Finder Card uit te schakelen, drukt u 5 keer snel achter elkaar op de knop. Het apparaat geeft een staatswaarschuwingsgeluid, de LED knippert 3 keer en schakelt zich vervolgens uit.



DE Spezifikationen

„Mein Gerät finden“ von Google aktiviert (eingebaut in Smart Finder Card), Bluetooth 5.3, eingebauter Lautsprecher für Pieptöne, CR2032-Batterie, Arbeitsspannung 3V.

Systemanforderungen und Kompatibilität: Smartphone oder Tablet mit Android™ 9 oder höher, installierten Google Play-Diensten, Google-Konto, der Find Hub App, Bluetooth und Internetverbindung. Um die Find Hub App zur Ortung dieses Artikels zu verwenden, wird die neueste Version von Android empfohlen. Das „Mein Gerät finden“-Netzwerk erfordert, dass Ortungsdienste und Bluetooth eingeschaltet sind. Erfordert Mobilfunkdienst oder Internetverbindung. Funktioniert auf Android 9+ auf ausgewählten Geräten und in bestimmten Ländern für berechtigte Benutzer.

Erste Schritte

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät eingeschaltet ist und Sie mit dem Internet verbunden sind.

1. Suchen Sie auf Google Play nach der Find Hub App. Benutzerdefinierte Sprachversionen sind für viele verschiedene Länder verfügbar.
2. Installieren Sie die App oder tippen Sie auf „Aktualisieren“.
3. Tippen Sie auf „Öffnen“ oder tippen Sie auf das Find Hub App-Symbol auf Ihrem Gerät.
4. Melden Sie sich in der Find Hub App mit Ihrem Google-Konto an.
5. Überprüfen und akzeptieren Sie die Bedingungen und tippen Sie auf „Weiter“.
6. Halten Sie die Funktionstaste der Smart Finder Card 5 Sekunden lang gedrückt, um Ihre Smart Finder Card einzuschalten. Sie hören einen Signalton.
7. Legen Sie den Smart Finder Card neben Ihr Gerät.
8. Warten Sie, bis das Pop-up-Fenster des Smart Finder Card auf Ihrem Gerät erscheint, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.
9. Nach der Einrichtung können Sie Ihren Smart Finder Card in der Find Hub App lokalisieren.

Wenn das Pop-up in Schritt 8 nicht erscheint, versuchen Sie Folgendes:

Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Internet verbunden sind.
Schalten Sie Bluetooth EIN: „Einstellungen“ > „Verbindungen“ > „Bluetooth“ EIN
Schalten Sie Standort EIN: „Einstellungen“ > „Standort“ > „Standort“ EIN
Schalten Sie „Nach Geräten in der Nähe suchen“ EIN: „Einstellungen“ > „Google“ > „Geräte“ > „Nach Geräten in der Nähe suchen“ EIN

Wenn der Smart Finder Card nicht innerhalb von 10 Minuten nach dem Einschalten zur „Mein Gerät finden“-App hinzugefügt wird, schaltet er sich automatisch wieder aus. Wiederholen Sie in diesem Fall die Schritte 6 bis 9.

Namen und Piktogramm ändern

- Öffnen Sie die „Mein Gerät finden“-App und tippen Sie auf Ihren Smart Finder Card.
- Tippen Sie auf das Zahnradsymbol, um auf die Einstellungen zuzugreifen.
- Tippen Sie auf das Bleistiftsymbol, um den Namen des Smart Finder Card zu ändern.
- Tippen Sie auf das Dreieck, um das Kategoriepiktogramm zu ändern. Das ausgewählte Piktogramm wird auf der Karte angezeigt.

Ihren Smart Finder Card in der Nähe lokalisieren

- Öffnen Sie die „Mein Gerät finden“-App und tippen Sie auf Ihren Smart Finder Card.
- Tippen Sie auf „Sound abspielen“, um Ihren Smart Finder Card piepen zu lassen.
- Tippen Sie auf „Sound stoppen“, um die Pieptöne zu beenden.
- Wenn sich der Smart Finder Card in Ihrer Nähe (within 10 Meter) befindet, erhalten Sie eine Form, die sich füllt, wenn Sie sich Ihrem Smart Finder Card nähern. Tippen Sie auf „In der Nähe suchen“. Dies kann einige Sekunden dauern, um aktualisiert zu werden.

Ihren Smart Finder Card auf einer Karte lokalisieren

- Öffnen Sie die „Mein Gerät finden“-App und tippen Sie auf Ihren Smart Finder Card.
- Sie können den Standort Ihres Smart Finder Card auf einer Karte sehen. Zoomen Sie hinein oder heraus, um mehr Details zu erhalten.
- Wenn sich Ihr Smart Finder Card nicht in Ihrer Nähe befindet, tippen Sie auf „Wegbeschreibung“, um

- den Weg dorthin zu finden.
- Der um den Standortpin angezeigte Radius gibt Aufschluss über die Genauigkeit des Standorts.
- Wenn der aktuelle Standort Ihres Smart Finder Card nicht gefunden werden kann, sehen Sie möglicherweise noch den zuletzt bekannten Standort, sofern verfügbar.

Ihren Smart Finder Card als verloren markieren

- Öffnen Sie die „Mein Gerät finden“-App und tippen Sie auf Ihren Smart Finder Card.
- Wenn sich Ihr Smart Finder Card nicht in Ihrer Nähe befindet, tippen Sie auf „Als verloren markieren“.
- Geben Sie Ihre Kontaktdaten ein. Sie können eine Nachricht eingeben, die mit der Person geteilt wird, die Ihren Artikel findet.
- Tippen Sie auf „Als verloren markieren“.

Datenschutz und Sicherheit

Ihre Gerätestandortdaten werden sicher gespeichert, was bedeutet, dass nur Sie sie sehen können. Google kann sie niemals einsehen oder darauf zugreifen. Nur Sie können sehen, wo sich Ihre Gegenstände befinden haben und sich derzeit befinden. Google verwendet oder teilt Ihre Daten nicht. Die Informationen, die Sie über sich und Ihre Geräte preisgeben, sind 100 % vertraulich. Ihre Sicherheit steht an erster Stelle. Find Hub wurde entwickelt, um unerwünschtes Tracking zu verhindern. Wenn Ihr Android-Telefon ein unbekanntes Gerät bemerkt, das sich mit Ihnen bewegt, erhalten Sie eine Benachrichtigung – mit Optionen, um das unbekannte Gerät auf einer Karte zu sehen, es klingeln zu lassen, um zu hören, wo es sich befindet, oder Hilfe zu holen. Mit Find Hub haben Sie die Kontrolle darüber, wer Ihren Standort sieht und wie lange. Teilen Sie Ihren Standort nur mit den Personen, die Sie auswählen. Und erhalten Sie Erinnerungen, damit Sie immer wissen, wer Zugriff auf Ihre Standortinformationen hat.

Ihren Smart Finder Card zurücksetzen

- Entfernen Sie den Smart Finder Card aus der Find Hub App:
- Öffnen Sie die Find Hub App und tippen Sie auf Ihren Smart Finder Card.
- Tippen Sie auf das Zahnradsymbol, um auf die Einstellungen zuzugreifen.
- Tippen Sie auf „Gerät entfernen“ und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nachdem Sie die Smart Finder Card aus der Find Hub App entfernt haben, drücken Sie viermal die Gerätetaste. Das Gerät gibt anschließend einen Signalton aus. Sobald Sie den Signalton hören, drücken Sie die Gerätetaste sofort und halten Sie sie gedrückt. Nach 5 Sekunden ertönen drei „Piep“-Töne, und die LED blinkt dreimal. Damit ist der Vorgang abgeschlossen.

Die Smart Finder Card ist nun zurückgesetzt und bereit, mit einem neuen Google-Konto gekoppelt zu werden. Um Ihre Smart Finder Card auszuschnallen, drücken Sie 5 Mal schnell hintereinander auf die Taste. Das Gerät gibt einen Ruhe-Wartton aus, und die LED blinkt 3 Mal und schaltet sich dann aus.

IT Specifiche

Find Hub di Google abilitato (integrato in Smart Finder Card), Bluetooth 5.3, altoparlante integrato per segnali acustici, batteria CR2032, tensione di lavoro 3V.

Requisiti di sistema e compatibilità: Telefono o tablet con Android™ 9 o superiore, Servizi Google Play installati, account Google, app Find Hub, Bluetooth e connessione internet. Per utilizzare l'app Find Hub per localizzare questo articolo, si consiglia l'ultima versione di Android. La rete Find Hub richiede che i servizi di localizzazione e il Bluetooth siano attivati. Richiede servizio cellulare o connessione Internet. Funziona su Android 9+ su dispositivi selezionati e in determinati paesi per utenti idonei per età.

Per iniziare

IMPORTANTE: assicurarsi che il Bluetooth del tuo dispositivo sia attivato e di essere connesso a Internet!

1. Cerca l'app Find Hub su Google Play. Versioni in lingua personalizzate sono disponibili per molti paesi diversi.
2. Installa l'app o tocca „Aggiorna“.
3. Tocca „Apri“ o tocca l'icona dell'app Find Hub sul tuo dispositivo.
4. Accedi all'app Find Hub con il tuo Account Google.





5. Rivedi e accetta i termini e tocca "Continua".
6. Tieni premuto il pulsante funzione della Smart Finder Card per 5 secondi per accendere la tua Smart Finder Card. Sentirai un suono di segnalazione.
7. Posiziona lo Smart Finder Card vicino al tuo dispositivo.
8. Attendi che appaia il pop-up dello Smart Finder Card sul tuo dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.
9. Dopo la configurazione, puoi localizzare il tuo Smart Finder Card nell'app Find Hub.

Se il pop-up nel passaggio 8 non appare, prova quanto segue:

Assicurati di essere connesso a Internet

Attiva Bluetooth: "Impostazioni" > "Connessioni" > "Bluetooth" ON

Attiva Posizione: "Impostazioni" > "Posizione" > "Posizione" ON

Attiva Scansione dispositivi nelle vicinanze: "Impostazioni" > "Google" > "Dispositivi" > "Scansione dispositivi nelle vicinanze" ON

Se lo Smart Finder Card non viene aggiunto all'app Find Hub entro 10 minuti dall'accensione, si spegnerà automaticamente nuovamente. Ripeti i passaggi da 6 a 9 se ciò accade.

Modifica nome e piktogramma

- Apri l'app Find Hub e tocca il tuo Smart Finder Card.
- Tocca l'icona dell'ingranaggio per accedere alle impostazioni.
- Tocca l'icona della matita per modificare il nome dello Smart Finder Card.
- Tocca il triangolo per modificare il piktogramma della categoria. Il piktogramma selezionato sarà quello visualizzato sulla mappa.

Localizza il tuo Smart Finder Card quando è nelle vicinanze

- Apri l'app Find Hub e tocca il tuo Smart Finder Card.
- Tocca "Riproduci suono" per far emettere un segnale acustico al tuo Smart Finder Card.
- Tocca "Interrompi suono" per fermare i segnali acustici.
- Se lo Smart Finder Card si trova entro 10 metri da te, puoi ottenere una forma che si riempie man mano che ti avvicini al tuo Smart Finder Card: Tocca "Trova nelle vicinanze". L'aggiornamento potrebbe richiedere alcuni secondi.

Localizza il tuo Smart Finder Card su una mappa

- Apri l'app Find Hub e tocca il tuo Smart Finder Card.
- Puoi vedere la posizione del tuo Smart Finder Card su una mappa. Zoom avanti o indietro per ottenere maggiori dettagli.
- Se il tuo Smart Finder Card non è vicino a te, tocca "Indicazioni stradali" per trovare la strada per raggiungerlo.
- Il raggio visualizzato attorno al segnaposto è un'indicazione dell'accuratezza della posizione.
- Se non è possibile trovare la posizione corrente del tuo Smart Finder Card, potresti comunque trovare la sua ultima posizione nota, se disponibile.

Contrassegna il tuo Smart Finder Card come perso

- Apri l'app Find Hub e tocca il tuo Smart Finder Card.
- Se il tuo Smart Finder Card non è vicino a te, tocca "Contrassegna come perso".
- Inserisci i tuoi dati di contatto. Puoi inserire un messaggio che verrà condiviso con la persona che trova il tuo articolo.
- Tocca "Contrassegna come perso".

Privacy e sicurezza

I tuoi dati di localizzazione sono memorizzati in modo sicuro, il che significa che solo tu puoi vederli. Google non può mai visualizzarli o accedervi. Solo tu puoi vedere dove sono stati e dove si trovano attualmente i tuoi articoli. Google non utilizza né condivide i tuoi dati. Le informazioni che condividi su te stesso e i tuoi dispositivi sono riservate al 100%. La tua sicurezza viene prima di tutto. Find Hub è progettata per prevenire il tracciamento indesiderato. Se il tuo telefono Android rileva un dispositivo sconosciuto che si muove con te, riceverai un avviso: potrai visualizzare il dispositivo sconosciuto su una mappa, farlo tracciare per sentire la posizione tramite un suono, oppure ricevere ulteriore assistenza. Con Find Hub, controlla tu chi vede la tua posizione e per quanto tempo. Condividi la tua

posizione solo con le persone che scegli. E ricevi promemoria in modo da sapere sempre chi ha accesso alle tue informazioni di localizzazione.

Reimposta il tuo Smart Finder Card

Rimuovi lo Smart Finder Card dall'app Find Hub:

- Apri l'app Find Hub e tocca il tuo Smart Finder Card.
- Tocca l'icona dell'ingranaggio per accedere alle impostazioni.
- Tocca "Rimuovi dispositivo" e segui le istruzioni sullo schermo.

Dopo aver rimosso la Smart Finder Card dall'app Find Hub, premi quattro volte il pulsante del dispositivo. Il dispositivo emetterà un segnale acustico. Non appena senti il segnale acustico, premi immediatamente il pulsante del dispositivo e tienilo premuto. Dopo 5 secondi, verranno emessi tre segnali acustici e il LED lampeggerà tre volte. A questo punto, il processo sarà completato.

La Smart Finder Card è ora ripristinata e pronta per essere associata a un nuovo account Google. Per spegnere la tua Smart Finder Card, premila 5 volte rapidamente. Il dispositivo emetterà un suono di avviso di spegnimento, il LED lampeggerà 3 volte, quindi si spegnerà.

ES Especificaciones

Localizador de Google habilitado (integrado en Smart Finder Card), Bluetooth 5.3, altavoz incorporado para sonidos de pitido, batería CR2032, voltaje de trabajo 3V.

Requisitos del sistema y compatibilidad: Teléfono o tableta con Android™ 9 o superior. Servicios de Google Play instalados, cuenta de Google, la aplicación Find Hub, Bluetooth y conexión a Internet. Para utilizar la aplicación Find Hub para localizar este artículo, se recomienda la última versión del sistema Android. La red Localizador requiere que los servicios de ubicación y Bluetooth estén activados. Requiere servicio celular o conexión a Internet. Funciona en Android 9+ en dispositivos seleccionados y en ciertos países para usuarios elegibles por edad.

Cómo empezar

IMPORTANTE: ¡Asegúrate de que el Bluetooth de tu dispositivo esté activado y de que estés conectado a Internet!

1. Busca la aplicación Find Hub en Google Play. Hay versiones en idiomas personalizados disponibles para muchos países diferentes.
2. Instala la aplicación o toca "Actualizar".
3. Toca "Abrir" o toca el icono de la aplicación Find Hub en tu dispositivo.
4. Inicia sesión en la aplicación de Find Hub con tu cuenta de Google.
5. Revisa y acepta los términos y toca "Continuar".
6. Mantenga presionado el botón de función de la Smart Finder Card durante 5 segundos para encender su Smart Finder Card. Escuchará un sonido de aviso.
7. Coloca el Smart Finder Card junto a tu dispositivo.
8. Espera a que aparezca la ventana emergente del Smart Finder Card en tu dispositivo y sigue las instrucciones en la pantalla para completar la configuración.
9. Después de la configuración, puedes localizar tu Smart Finder Card en la aplicación Find Hub.

Si la ventana emergente en el paso 8 no aparece, intenta lo siguiente:

Asegúrate de estar conectado a Internet

Activa Bluetooth: "Configuración" > "Conexiones" > "Bluetooth" ACTIVADO

Activa Ubicación: "Configuración" > "Ubicación" > "Ubicación" ACTIVADO

Activa Escanear dispositivos cercanos: "Configuración" > "Google" > "Dispositivos" > "Escanear dispositivos cercanos" ACTIVADO

Si el Smart Finder Card no se agrega a la aplicación Localizador dentro de los 10 minutos posteriores a encenderlo, se apagará automáticamente nuevamente. Repite los pasos 6 a 9 si eso sucede..

Cambiar nombre y piktograma

Abre la aplicación Localizador y toca tu Smart Finder Card.

- Toca el icono de engranaje para acceder a la configuración.
- Toca el icono de lápiz para cambiar el nombre del Smart Finder Card.
- Toca el triángulo para cambiar el piktograma de categoría. El piktograma seleccionado será el que se muestre en el mapa.



Localiza tu Smart Finder Card cuando esté cerca

- Abre la aplicación Localizador y toca tu Smart Finder Card.
- Toca "Reproducir sonido" para que tu Smart Finder Card emita un pitido.
- Toca "Detener sonido" para detener los pitidos.
- Si el Smart Finder Card está dentro de los 10 metros de ti, puedes obtener una forma que se rellena a medida que te acercas a tu Smart Finder Card. Toca "Buscar cerca". Esto puede tardar unos segundos en actualizarse.

Localiza tu Smart Finder Card en un mapa

- Abre la aplicación Localizador y toca tu Smart Finder Card.
- Puedes ver la ubicación de tu Smart Finder Card en un mapa. Acerca o aleja para obtener más detalles.
- Si tu Smart Finder Card no está cerca de ti, toca "Cómo llegar" para encontrar el camino hacia él.
- El radio que se muestra alrededor del marcador de ubicación es una indicación de la precisión de la ubicación.
- Si no se puede encontrar la ubicación actual de tu Smart Finder Card, es posible que aún puedas ver su última ubicación conocida, si está disponible.

Marcar tu Smart Finder Card como perdido

- Abre la aplicación Localizador y toca tu Smart Finder Card.
- Si tu Smart Finder Card no está cerca de ti, toca "Marcar como perdido".
- Completa tus datos de contacto. Puedes ingresar un mensaje que se compartirá con la persona que encuentre tu artículo.
- Toca "Marcar como perdido".

Privacidad y seguridad

Los datos de ubicación de tu dispositivo se almacenan de forma segura, lo que significa que solo tú puedes verlos. Google nunca puede verlos ni acceder a ellos. Solo tú puedes ver dónde han estado y dónde se encuentran actualmente tus artículos. Google no utiliza ni comparte tus datos. La información que compartes sobre ti y tus dispositivos es 100 % confidencial. Tu seguridad es lo primero. Find Hub está diseñada para disuadir el rastreo no deseado. Si tu teléfono Android detecta un dispositivo desconocido que se mueve contigo, recibirás una alerta, con opciones para ver el dispositivo desconocido en un mapa, escuchar dónde está mediante un sonido o recibir ayuda. Con Find Hub, tú controlas quién ve tu ubicación y durante cuánto tiempo. Comparte tu ubicación solo con las personas que elijas. Y recibe recordatorios para que siempre sepas quién tiene acceso a tu información de ubicación.

Restablecer tu Smart Finder Card

Elimina el Smart Finder Card de la aplicación Find Hub:

- Abre la aplicación Find Hub y toca tu Smart Finder Card.
 - Toca el icono de engranaje para acceder a la configuración.
 - Toca "Eliminar dispositivo" y sigue las instrucciones en pantalla.
- Después de eliminar la Smart Finder Card de la aplicación Find Hub, presione cuatro veces el botón del dispositivo. El dispositivo emitirá un sonido de aviso. En cuanto escuche el sonido, presione inmediatamente el botón del dispositivo y manténgalo presionado. Después de 5 segundos, se escucharán tres pitidos y el LED parpadeará tres veces. El proceso habrá finalizado.*

La Smart Finder Card ya está restablecida y lista para emparejarse con una nueva cuenta de Google. Para apagar su Smart Finder Card, presione 5 veces rápidamente. El dispositivo emitirá un sonido de alerta de suspensión, el LED parpadeará 3 veces y luego se apagará.

FR Spécifications

Localiser de Google activé (intégré dans Smart Finder Card), Bluetooth 5.3, haut-parleur intégré pour les sons de bip, batterie CR2032, tension de service 3V.

Configuration système requise et compatibilité : Téléphone ou tablette fonctionnant sous Android™ 9 ou version ultérieure, avec les services Google Play installés, un compte Google, l'application Find Hub, Bluetooth et une connexion Internet. Pour utiliser l'application Find Hub pour localiser cet article, la dernière version d'Android est recommandée. Le réseau Localiser nécessite que les services de localisation et le Bluetooth soient activés. Nécessite un service cellulaire ou une connexion Internet.

Fonctionne sur Android 9+ sur certains appareils et dans certains pays pour les utilisateurs éligibles selon l'âge.

Pour commencer

IMPORTANT : Assurez-vous que le Bluetooth de votre appareil est activé et que vous êtes connecté à Internet !

1. Recherchez l'application Find Hub sur Google Play. Des versions linguistiques personnalisées sont disponibles pour de nombreux pays différents.
2. Installez l'application ou appuyez sur "Mettre à jour".
3. Appuyez sur "Ouvrir" ou appuyez sur l'icône de l'application Find Hub sur votre appareil.
4. Connectez-vous à l'application Find Hub avec votre compte Google.
5. Consultez et acceptez les conditions et appuyez sur "Continuer".
6. Maintenez enfoncé le bouton de fonction de la Smart Finder Card pendant 5 secondes pour allumer votre Smart Finder Card. Vous entendrez un son de notification.
7. Placez le Smart Finder Card à côté de votre appareil.
8. Attendez que la pop-up du Smart Finder Card apparaisse sur votre appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.
9. Après la configuration, vous pouvez localiser votre Smart Finder Card dans l'application Find Hub.

Si la pop-up de l'étape 8 n'apparaît pas, veuillez essayer ce qui suit :

Assurez-vous d'être connecté à Internet

Activez le Bluetooth : "Paramètres" > "Connexions" > "Bluetooth" ON

Activez la Localisation : "Paramètres" > "Localisation" ON

Activez Rechercher les appareils à proximité : "Paramètres" > "Google" > "Appareils" > "Rechercher les appareils à proximité" ON

Si le Smart Finder Card n'est pas ajouté à l'application Localiser dans les 10 minutes suivant sa mise sous tension, il s'éteindra automatiquement à nouveau. Répétez les étapes 6 à 9 si cela se produit.

Modifier le nom et le pictogramme

- Ouvrez l'application Localiser et appuyez sur votre Smart Finder Card.
- Appuyez sur l'icône d'engrenage pour accéder aux paramètres.
- Appuyez sur l'icône de crayon pour modifier le nom du Smart Finder Card.
- Appuyez sur le triangle pour modifier le pictogramme de catégorie. Le pictogramme sélectionné sera celui affiché sur la carte.

Localisez votre Smart Finder Card à proximité

- Ouvrez l'application Localiser et appuyez sur votre Smart Finder Card.
- Appuyez sur "Jouer le son" pour faire bip votre Smart Finder Card.
- Appuyez sur "Arrêter le son" pour arrêter les bips.
- Si le Smart Finder Card est à moins de 10 mètres de vous, vous pouvez obtenir une forme qui se remplit à mesure que vous vous approchez de votre Smart Finder Card : Appuyez sur "Rechercher à proximité". La mise à jour peut prendre quelques secondes.

Localisez votre Smart Finder Card sur une carte

- Ouvrez l'application Localiser et appuyez sur votre Smart Finder Card.
- Vous pouvez voir l'emplacement de votre Smart Finder Card sur une carte. Zoomez ou dézoomez pour obtenir plus de détails.
- Si votre Smart Finder Card n'est pas près de vous, appuyez sur "Itinéraire" pour trouver le chemin pour vous y rendre.
- Le rayon affiché autour de la punaise d'emplacement est une indication de la précision de la localisation.
- Si l'emplacement actuel de votre Smart Finder Card ne peut pas être trouvé, vous pouvez peut-être toujours trouver son dernier emplacement connu, s'il est disponible.

Marquez votre Smart Finder Card comme perdu

- Ouvrez l'application Localiser et appuyez sur votre Smart Finder Card.
- Si votre Smart Finder Card n'est pas près de vous, appuyez sur "Marquer comme perdu".
- Renseignez vos coordonnées. Vous pouvez saisir un message qui sera partagé avec la personne qui



- trouve votre article.
- Appuyez sur "Marquer comme perdu".

Confidentialité et sécurité

Les données de localisation de votre appareil sont stockées en toute sécurité, ce qui signifie que vous seul pouvez les voir. Google ne peut jamais les consulter ni y accéder. Vous seul pouvez voir où vos articles ont été et où ils se trouvent actuellement. Google n'utilise ni ne partage vos données. Les informations que vous partagez sur vous-même et vos appareils sont 100 % confidentielles. Votre sécurité est primordiale. Find Hub est conçu pour dissuader le suivi indésirable. Si votre téléphone Android détecte un appareil inconnu se déplaçant avec vous, vous recevrez une notification — avec des options pour voir l'appareil inconnu sur une carte, l'entendre en émettant un son, ou obtenir de l'aide. Avec Find Hub, vous contrôlez qui voit votre localisation et pendant combien de temps. Partagez votre localisation uniquement avec les personnes de votre choix. Et recevez des rappels pour savoir toujours qui a accès à vos informations de localisation.

Réinitialisez votre Smart Finder Card

Retirez le Smart Finder Card de l'application Find Hub :

- Ouvrez l'application Find Hub et appuyez sur votre Smart Finder Card.
- Appuyez sur l'icône d'engrenage pour accéder aux paramètres.

- Appuyez sur "Supprimer l'appareil" et suivez les instructions à l'écran.

Après avoir retiré le Smart Finder Card de l'application Find Hub, appuyez quatre fois sur le bouton de l'appareil. Celui-ci émet alors un signal sonore. Dès que vous entendez ce signal, appuyez immédiatement sur le bouton de l'appareil et maintenez-le enfoncé. Après 5 secondes, vous entendrez trois bips et le voyant LED clignotera trois fois. Le processus est alors terminé.

La Smart Finder Card est maintenant réinitialisée et prête à être associée à un nouveau compte Google. Pour réinitialiser votre Smart Finder Card, appuyez 5 fois rapidement sur le bouton. L'appareil émettra un son d'alerte de mise en veille, le témoin LED clignotera 3 fois, puis s'éteindra.

PT Especificações

Localizador do Google ativado (incorporado no Smart Finder Card), Bluetooth 5.3, alto-falante interno para sons de bipe, bateria CR2032, tensão de trabalho 3V.

Requisitos do sistema e compatibilidade: Telefone ou tablet com Android™ 9 ou superior, Google Play Services instalado, Conta Google, aplicativo Find Hub, Bluetooth, conexão com a internet. Para usar o aplicativo Find Hub para localizar este item, a versão mais recente do Android é recomendada. A rede Localizador requer acesso à internet e os serviços de localização e o Bluetooth estejam ativados. Requer serviço celular ou conexão à Internet. Funciona no Android 9+ em dispositivos selecionados e em determinados países para usuários elegíveis por idade.

Comçando

IMPORTANTE: Certifique-se de que o Bluetooth do seu dispositivo está ativado e que você está conectado à Internet.

1. Procure pelo aplicativo Find Hub no Google Play. Versões de idioma personalizadas estão disponíveis para muitos países diferentes.
2. Instale o aplicativo ou toque em "Atualizar".
3. Toque em "Abrir" ou toque no ícone do aplicativo Find Hub no seu dispositivo.
4. Faça login no aplicativo do Find Hub com sua conta do Google.
5. Revise e aceite os termos e toque em "Continuar".
6. Mantenha pressionado o botão de função do Smart Finder Card por 5 segundos para ligar o seu Smart Finder Card. Você ouvirá um som de alerta.
7. Coloque o Smart Finder Card próximo ao seu dispositivo.
8. Aguarde o pop-up do Smart Finder Card aparecer no seu dispositivo e siga as instruções na tela para concluir a configuração.
9. Após a configuração, você pode localizar seu Smart Finder Card no aplicativo Find Hub.

Se o pop-up na etapa 8 não aparecer, tente o seguinte:

Certifique-se de estar conectado à Internet

Ative o Bluetooth: "Configurações" > "Conexões" > "Bluetooth" ATIVADO

Ative a Localização: "Configurações" > "Localização" > "Localização" ATIVADO

Ative Procurar dispositivos próximos: "Configurações" > "Google" > "Dispositivos" > "Procurar dispositivos próximos" ATIVADO

Se o Smart Finder Card não for adicionado ao aplicativo Localizador dentro de 10 minutos após ser ligado, ele desligará automaticamente novamente. Repita as etapas 6 a 9 se isso acontecer.

Alterar nome e categoria

- Abra o aplicativo Localizador e toque no seu Smart Finder Card.
- Toque no ícone de engrenagem para acessar as configurações.
- Toque no ícone de lápis para alterar o nome do Smart Finder Card.
- Toque no triângulo para alterar o pictograma da categoria. O pictograma selecionado será exibido no mapa.

Localize seu Smart Finder Card quando estiver por perto

- Abra o aplicativo Localizador e toque no seu Smart Finder Card.
- Toque em "Reproduzir som" para fazer seu Smart Finder Card bipar.
- Toque em "Parar som" para parar os bipes.
- Se o Smart Finder Card estiver a até 10 metros de você, você pode obter uma forma que preenche à medida que se aproxima do seu Smart Finder Card: Toque em "Procurar por perto". Isso pode levar alguns segundos para atualizar.

Localize seu Smart Finder Card em um mapa

- Abra o aplicativo Localizador e toque no seu Smart Finder Card.
- Você pode ver a localização do seu Smart Finder Card em um mapa. Aproxime ou afaste para obter mais detalhes.
- Se o seu Smart Finder Card não estiver perto de você, toque em "Como chegar" para encontrar o caminho até ele.
- O ralo exibido ao redor do marcador de localização é uma indicação da precisão da localização.
- Se a localização atual do seu Smart Finder Card não puder ser encontrada, você ainda pode encontrar sua última localização conhecida, se disponível.

Marque seu Smart Finder Card como perdido

- Abra o aplicativo Localizador e toque no seu Smart Finder Card.
- Se o seu Smart Finder Card não estiver perto de você, toque em "Marcar como perdido".
- Preencha seus dados de contato. Você pode inserir uma mensagem que será compartilhada com a pessoa que encontrar seu item.
- Toque em "Marcar como perdido".

Privacidade e segurança

Seus dados de localização do dispositivo são armazenados com segurança, o que significa que só você pode vê-los. O Google nunca pode visualizá-los ou acessá-los. Apenas você pode ver onde seus itens estiveram e onde estão atualmente. O Google não usa nem compartilha seus dados. As informações que você compartilha sobre si mesmo e seus dispositivos são 100% confidenciais. Sua segurança vem em primeiro lugar. O Find Hub foi criado para impedir rastreamento indesejado. Se o seu telefone Android detectar um dispositivo desconhecido se movendo com você, você receberá um alerta — com opções para ver o dispositivo desconhecido em um mapa, ouvir de onde ele está através de um som ou obter ajuda. Com o Find Hub, você controla quem vê sua localização e por quanto tempo. Compartilhe sua localização apenas com as pessoas que você escolher. E receba lembretes para saber sempre quem tem acesso às suas informações de localização.

Redefina seu Smart Finder Card

Remova o Smart Finder Card do aplicativo Find Hub:

- Abra o aplicativo Find Hub e toque no seu Smart Finder Card.
- Toque no ícone de engrenagem para acessar as configurações.
- Toque em "Remover dispositivo" e siga as instruções na tela.

Após remover o Smart Finder Card do aplicativo Find Hub, pressione quatro vezes o botão do dispositivo. O dispositivo emitirá um som de alerta. Assim que ouvir o som de alerta, pressione imediatamente o botão do dispositivo e mantenha-o pressionado. Após 5 segundos, serão emitidos três bips e o LED piscará três vezes. O processo estará concluído.



O Smart Finder Card agora foi redefinido e está pronto para ser pareado a uma nova conta do Google. Para desligar o seu Smart Finder Card, pressione o botão 5 vezes rapidamente. O dispositivo emitirá um som de alerta de suspensão, o LED piscará 3 vezes e então desligará.

PL Specyfikacje

Włączony Localizador do Google (wbudowany w Smart Finder Card), Bluetooth 5.3, wbudowany głośnik dla sygnałów dźwiękowych, akumulator CR2032, napięcie robocze 3V.

Wymagania systemowe i kompatybilność: Telefon lub tablet z systemem Android™ 9 lub nowszym, zainstalowanymi usługami Google Play, Kontem Google, aplikacją Find Hub, Bluetooth i połączeniem internetowym. Aby użyć aplikacji Localizador do zlokalizowania tego przedmiotu, zaleca się najnowszą wersję systemu Android. Sieć Localizador wymaga włączonych usług lokalizacji i Bluetooth. Wymaga usługi komórkowej lub połączenia internetowego. Działa na Androidzie 9+ na wybranych urządzeniach i w niektórych krajach dla użytkowników spełniających wymagania wiekowe.

Pierwsze kroki

WAŻNE: Upewnij się, że Bluetooth w Twoim urządzeniu jest włączony i że masz połączenie z Internetem!

1. Szukaj aplikacji Find Hub w Google Play. Dostępne są niestandardowe wersje językowe dla wielu różnych krajów.
2. Zainstaluj aplikację lub dotknij „Aktualizuj”.
3. Dotknij „Otwórz” lub dotknij ikony aplikacji Localizador na swoim urządzeniu.
4. Zaloguj się do aplikacji Localizador za pomocą swojego konta Google
5. Przejrzyj i zaakceptuj warunki, a następnie dotknij „Kontynuuj”.
6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny karty Smart Finder Card przez 5 sekund, aby włączyć swoją kartę Smart Finder Card. Usłyszysz sygnał dźwiękowy.
7. Umieść Smart Finder Card obok swojego urządzenia.
8. Poczekaj, aż na Twoim urządzeniu pojawi się wyskakujące okienko Smart Finder Card i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć konfigurację.
9. Po konfiguracji możesz zlokalizować swój Smart Finder Card w aplikacji Localizador.

Jeśli wyskakujące okienko w kroku 8 nie pojawi się, spróbuj wykonać następujące czynności:

Upewnij się, że masz połączenie z Internetem
Włącz Bluetooth: „Ustawienia” > „Połączenia” > „Bluetooth” WŁ.
Włącz Lokalizację: „Ustawienia” > „Lokalizacja” > „Lokalizacja” WŁ.
Włącz Skanuj w poszukiwaniu urządzeń w pobliżu: „Ustawienia” > „Google” > „Urządzenia” > „Skanuj w poszukiwaniu urządzeń w pobliżu” WŁ.

Jeśli Smart Finder Card nie zostanie dodany do aplikacji Localizador w ciągu 10 minut od włączenia, automatycznie wyłączy się ponownie. Jeśli tak się stanie, powtórz kroki od 6 do 9.

Zmień nazwę i piktoqram

- Otwórz aplikację Localizador i dotknij swojego Smart Finder Card.
- Dotknij ikony koła zębatego, aby uzyskać dostęp do ustawień.
- Dotknij ikony ołówka, aby zmienić nazwę Smart Finder Card.
- Dotknij trójkąta, aby zmienić piktoqram kategorii. Wybrany piktoqram będzie wyświetlany na mapie.

Zlokalizuj swój Smart Finder Card, gdy jest w pobliżu

- Otwórz aplikację Localizador i dotknij swojego Smart Finder Card.
- Dotknij „Odtwórz dźwięk”, aby Smart Finder Card wydał sygnał dźwiękowy.
- Dotknij „Zatrzymaj dźwięk”, aby zatrzymać sygnały dźwiękowe.
- Jeśli Smart Finder Card znajduje się w odległości do 10 metrów od Ciebie, możesz uzyskać kształt, który wypełnia się w miarę zbliżania się do Smart Finder Card: Dotknij „Znajdź w pobliżu”. Aktualizacja może zająć kilka sekund.

Zlokalizuj swój Smart Finder Card na mapie

- Otwórz aplikację Localizador i dotknij swojego Smart Finder Card.

- Możesz zobaczyć lokalizację swojego Smart Finder Card na mapie. Zbliżaj lub oddalaj, aby uzyskać więcej szczegółów.
- Jeśli Twój Smart Finder Card nie jest w pobliżu, dotknij „Pobierz wskazówki dojazdu”, aby znaleźć do niego drogę.
- Promień wyświetlany wokół pinezki lokalizacji wskazuje na dokładność lokalizacji.
- Jeśli nie można znaleźć bieżącej lokalizacji Twojego Smart Finder Card, możesz nadal zobaczyć jego ostatnią znaną lokalizację, jeśli jest dostępna.

Oznacz swój Smart Finder Card jako zagubiony

- Otwórz aplikację Localizador i dotknij swojego Smart Finder Card.
- Jeśli Twój Smart Finder Card nie jest w pobliżu, dotknij „Oznacz jako zagubiony”.
- Wprowadź swoje dane kontaktowe. Możesz wprowadzić wiadomość, która zostanie udostępniona osobie, która znajdzie Twój przedmiot.
- Dotknij „Oznacz jako zagubiony”.

Prywatność i bezpieczeństwo

Dane o lokalizacji Twojego urządzenia są przechowywane w bezpieczny sposób, co oznacza, że tylko Ty możesz je zobaczyć. Google nigdy nie może ich przeglądać ani uzyskiwać do nich dostępu. Tylko Ty możesz sprawdzić, gdzie były i gdzie obecnie znajdują się Twoje przedmioty. Firma Google nie używa ani nie udostępnia Twoich danych. Informacje, które przekazujesz o sobie i swoich urządzeniach, są w 100% poufne. Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze. Find Hub został zaprojektowany, aby zapobiegać niechcianemu śledzeniu. Jeśli Twój telefon z Androidem wykryje nieznaną aplikację poruszającą się razem z Tobą, otrzymasz powiadomienie – z opcjami: zobacz nieznaną aplikację na mapie, usłysz je po dźwięku lub uzyskaj pomoc. Dzięki Find Hub to Ty decydujesz, kto widzi Twoją lokalizację i na jak długo. Udostępnij swoją lokalizację tylko wybranym osobom. Otrzymuj przypomnienia, dzięki którym zawsze będziesz wiedzieć, kto ma dostęp do Twoich informacji o lokalizacji.

Zresetuj swój Smart Finder Card

Usuń Smart Finder Card z aplikacji Localizador:

- Otwórz aplikację Localizador i dotknij swojego Smart Finder Card.
- Dotknij ikony koła zębatego, aby uzyskać dostęp do ustawień.
- Dotknij „Usuń urządzenie” i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Po usunięciu karty Smart Finder Card z aplikacji Find Hub naciśnij cztery razy przycisk urządzenia. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy. Gdy usłyszysz sygnał, naciśnij ponownie i przytrzymaj przycisk urządzenia. Po 5 sekundach rozlegnie się trzy sygnały dźwiękowe, a dioda LED zamigie trzy razy. Proces zostanie zakończony.

Karta Smart Finder Card została teraz zresetowana i jest gotowa do sparowania z nowym kontem Google. Aby wyłączyć kartę Smart Finder Card, naciśnij szybko 5 razy przycisk. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy upięcia, dioda LED mignie 3 razy, a następnie urządzenie się wyłączy.

ΕΛ Προδιαγραφές

Ενεργοποιημένο Google's Find Hub (ενσωματωμένο στο Smart Finder Card), Bluetooth 5.3, ενσωματωμένο ηχείο για ηχητικά σήματα, μπαταρία CR2032, τάση λειτουργίας 3V.

Απαιτήσεις συστήματος και συμβατότητα: Κινητό τηλέφωνο ή tablet με Android™ 9 ή νεότερη έκδοση και εγκατεστημένες τις Υπηρεσίες Google Play, Λογαριασμός Google, η εφαρμογή Find Hub, Bluetooth, σύνδεση στο διαδίκτυο. Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Find Hub να ενσωματώσει αυτού του αντικείμενου, συνιστάται η τελευταία έκδοση του Android. Το όθιο Find Hub απαιτεί ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες τοποθεσίας το Bluetooth. Απαιτεί υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας ή σύνδεση στο διαδίκτυο. Λειτουργεί σε Android 9+ σε επιλεγμένες συσκευές και σε ορισμένες χώρες για επιλεγμένους χρήστες ως προς την ηλικία.

Σηκινόντας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth της συσκευής σας είναι ενεργοποιημένο και ότι είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο!

1. Αναζητήστε την εφαρμογή Find Hub στο Google Play. Διατίθενται προσαρμοσμένες γλωσσικές



- εκδόσεις για πολλές διαφορετικές χώρες.
- Εγκαταστήστε την εφαρμογή ή πατήστε "Ενημέρωση".
- Πατήστε "Ανώνυμο" ή πατήστε το εικονίδιο της εφαρμογής Find Hub στη συσκευή σας.
- Συνδέβείτε στην εφαρμογή Find Hub με τον λογαριασμό σας Google.
- Εξετάστε και αποδεχτείτε τους όρους και πατήστε "Συνέχεια".
- Πατήστε παρατηρήστε το καμπύλι λειτουργίες της Smart Finder Card για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί η Smart Finder Card σας. Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης.
- Τοποθετήστε το Smart Finder Card δίπλα στη συσκευή σας.
- Περμάνετε να εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο του Smart Finder Card στη συσκευή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
- Μετά τη ρύθμιση, μπορείτε να εντοπίσετε το Smart Finder Card σας στην εφαρμογή Find Hub.

Εάν το αναδυόμενο παράθυρο στα θήμα 8 δεν εμφανιστεί, δοκιμάστε τα ακόλουθα:

- Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο.
- Ενεργοποιήστε το Bluetooth: "Ρυθμίσεις" > "Συνδέσεις" > "Bluetooth" ON
- Ενεργοποιήστε την Τοποθεσία: "Ρυθμίσεις" > "Τοποθεσία" > "Τοποθεσία" ON
- Ενεργοποιήστε τη Σάρωση για κινητές συσκευές: "Ρυθμίσεις" > "Google" > "Συσκευές" > "Σάρωση για κινητές συσκευές" ON

Εάν το Smart Finder Card δεν προστεθεί στην εφαρμογή Find Hub εντός 10 λεπτών από την ενεργοποίησή του, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα ξανά. Εάν συμβεί αυτό, επαναλάβετε τα βήματα 6 έως 9.

Αλλαγή ονόματος και εικονιδίου

- Ανοίξτε την εφαρμογή Find Hub και πατήστε στο Smart Finder Card σας.
- Πατήστε το εικονίδιο γραναζιού για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις.
- Πατήστε το εικονίδιο μολυβιού για να αλλάξετε το όνομα του Smart Finder Card.
- Πατήστε το τρίγωνο για να αλλάξετε το εικονίδιο κατηγορίας. Το επιλεγμένο εικονίδιο θα εμφανίζεται στον χάρτη.

Εντοπίστε το Smart Finder Card σας όταν βρίσκεστε κοντά

- Ανοίξτε την εφαρμογή Find Hub και πατήστε στο Smart Finder Card σας.
- Πατήστε "Αναπαγωγή ήχου" για να κάνετε το Smart Finder Card σας να ηχεί.
- Πατήστε "Διακοπή ήχου" για να σταματήσει τους ήχους.
- Εάν το Smart Finder Card βρίσκεται within 10 μέτρα από εσάς, μπορείτε να λάβετε ένα σχήμα που γεμίζει καθώς πλησιάζετε το Smart Finder Card σας: Πατήστε "Έρευνα κινητών". Αυτό μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα για ενημέρωση.

Εντοπίστε το Smart Finder Card σας σε χάρτη

- Ανοίξτε την εφαρμογή Find Hub και πατήστε στο Smart Finder Card σας.
- Μπορείτε να δείτε την τοποθεσία του Smart Finder Card σας σε χάρτη. Ζοوم ήρ ή έξω για λεπτομέρειες.
- Εάν το Smart Finder Card σας δεν είναι κοντά σας, πατήστε "Λήψη οδηγιών" για να βρείτε το δρόμο προς αυτό.
- Η κίνηση που εμφανίζεται γύρω από την καρφίτσα τοποθεσίας είναι μια ένδειξη της ακρίβειας της τοποθεσίας.
- Εάν δεν μπορεί να βρεθεί η τρέχουσα τοποθεσία του Smart Finder Card σας, μπορείτε ακόμα να βρείτε την τελευταία γνωστή του τοποθεσία, εάν είναι διαθέσιμη.

Σημάδι του Smart Finder Card σας ως χαμένο

- Ανοίξτε την εφαρμογή Find Hub και πατήστε στο Smart Finder Card σας.
- Εάν το Smart Finder Card σας δεν είναι κοντά σας, πατήστε "Σήμανση ως χαμένο".
- Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Μπορείτε να εισάγετε ένα μήνυμα που θα κοινοποιηθεί στο άτομο που βρει το αντικείμενό σας.
- Πατήστε "Σήμανση ως χαμένο".

Απορρήτο και ασφάλεια

Τα δεδομένα τοποθεσίας της συσκευής σας αποθηκεύονται με ασφάλεια, πράγμα που σημαίνει ότι μόνο εσείς μπορείτε να τα δείτε. Η Google δεν μπορεί ποτέ να τα προβάλει ή να έχει πρόσβαση

σε αυτά. Μόνο εσείς μπορείτε να δείτε ποτέ που έχουν βρεθεί και πού βρίσκονται αυτήν τη στιγμή τα αντικείμενά σας. Η Google δεν χρησιμοποιεί ούτε μοιράζεται τα δεδομένα σας. Οι πληροφορίες που κοινοποιείτε σχετικά με τον εαυτό σας και τις συσκευές σας είναι 100% εμπιστευτικές. Η ασφάλειά σας προηγείται. Το Find Hub είναι φτιαγμένο για να αποθαρρύνει την ανεπιθύμητη παρακολούθηση. Εάν το τηλέφωνό σας Android παρατηρήσει μια άγνωστη συσκευή που κινείται μαζί σας, θα λάβετε μια ειδοποίηση - με 3 επιλογές: είτε να δείτε την άγνωστη συσκευή σε χάρτη, είτε να ακούσετε που βρίσκεται από έναν ήχο κλήσης, είτε να λάβετε βοήθεια. Με το Find Hub, εσείς ελέγχετε ποιος βλέπει την τοποθεσία σας και για πόσο καιρό. Μοιραστείτε την τοποθεσία σας μόνο με όσους εσείς επιλέξετε. Και λαμβάνετε υπενθυμίσεις, ώστε να γνωρίζετε πάντα ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες τοποθεσίας σας.

Εναλλακτικό του Smart Finder Card σας

- Αφαιρέστε το Smart Finder Card από την εφαρμογή Find Hub:
- Ανοίξτε την εφαρμογή Find Hub και πατήστε στο Smart Finder Card σας.
- Πατήστε το εικονίδιο γραναζιού για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις.
- Πατήστε "Αφαίρεση συσκευής" και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Αφού αφαιρέσετε την Smart Finder Card από την εφαρμογή Find Hub, πατήστε το καμπύλι της συσκευής 4 φορές. Η συσκευή θα εκπέμψει έναν ηχητικό τόνο ειδοποίησης. Όταν ακούσετε τον ηχητικό τόνο ειδοποίησης, πατήστε αμέσως παρατηρήστε το καμπύλι της συσκευής. Μετά από 5 δευτερόλεπτα, θα ακούσετε έναν ήχο -μπιπ, μπιπ, μπιπ- και η LED θα αναβοσβήσει 3 φορές. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί.

Η Smart Finder Card έχει κλέμα επαναφοράς και είναι έτοιμη να συγχυθεί με έναν ήχο λογαριασμό Google. Για να απενεργοποιήσετε την Smart Finder Card σας, πατήστε 5 φορές γρήγορα το καμπύλι. Η συσκευή θα εκπέμψει έναν ήχο ειδοποίησης αδράνησής της. LED θα αναβοσβήσει 3 φορές και στη συνέχεια θα απενεργοποιηθεί.

TR Özellikler

Google'ın Cihaz Takip Merkezi etkin (Smart Finder Card'ye yerleşik), Bluetooth 5.3, bip sesleri için dahili hoparlör, CR2032 pil, çalışma voltajı 3V.

Sistem gereksinimleri ve uyumluluk: Android™ 9 veya üzeri çalıştırılan telefon veya tablet ve

Google Play Hizmetleri yükükl, Google Hesabı, Find Hub uygulaması, Bluetooth, internet bağlantısı. Find Hub uygulamasını bu öğeyi bulmak için kullanmak üzere, en son Android sürümü önerilir. Cihaz Takip Merkezi ağı, konum hizmetlerini ve Bluetooth'u etkin kullanması gerektirir. Hücresel servis veya internet bağlantısı gerektirir. Seçili cihazlarda ve belirli ülkelerde yaş uygun kullanıcılar için Android 9+ üzerinde çalışır.

Başlıklar

ÖNEMLİ: Cihazınızın Bluetooth'unun açık olduğundan ve internete bağlı olduğunuzdan emin olun!

- Google Play'de Find Hub uygulamasını arayın. Birçok farklı ülke için özel dil sürümleri mevcuttur.
- Uygulamayı yükleyin veya "Güncelle"ye dokunun.
- "Aç" a dokunun veya cihazınızda Find Hub uygulama simgesine dokunun.
- Find Hub uygulamasına Google hesabınıza giriş yapın.
- Şartları gözden geçirin ve kabul edin, ardından "Devam" a dokunun.
- Smart Finder Card'ınızı açmak için Smart Finder Card işlev düğmesine 5 saniye boyunca basılı tutun. Bir bildirim sesi duyacaksınız.
- Smart Finder Card'yi cihazınıza yanına yerleştirin.
- Cihazınızda Smart Finder Card açılır penceresinin görünümünü bekleyin ve kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
- Kurulumdan sonra, Smart Finder Card'nizi Find Hub uygulamasında bulabilirsiniz.

adımdayı açılır pencere görünmezse lütfen aşağıdakileri deneyin:

İnternete bağlı olduğunuzdan emin olun
Bluetooth'u AÇIN: "Ayarlar" > "Bağlantılar" > "Bluetooth" AÇIK
Konum'u AÇIN: "Ayarlar" > "Konum" > "Konum" AÇIK
Yakındaki cihazları tara'yı AÇIN: "Ayarlar" > "Google" > "Cihazları" > "Yakındaki cihazları tara" AÇIK

Smart Finder Card, açıldıktan sonra 10 dakika içinde Cihaz Takip Merkezi uygulamasına eklenmezse,



otomatik olarak tekrar kapanacaktır. Bu olursa 6 ile 9 arasındaki adımları tekrarlayın.

İsim ve piktogram değiştir

- Cihaz Takip Merkezi uygulamasını açın ve Smart Finder Card'nize dokunun.
- Ayarlara erişmek için dişli çark simgesine dokunun.
- Smart Finder Card'nin adını değiştirmek için kalem simgesine dokunun.
- Kategori piktogramını değiştirmek için üçgen dokununuz. Seçilen piktogram, haritada görüntülenmek olacaktır.

Yakındankay Smart Finder Card'nizi bulun

- Cihaz Takip Merkezi uygulamasını açın ve Smart Finder Card'nize dokununuz.
- Smart Finder Card'nizin bıp sesi çıkarması için "Sesi Ça"ı dokununuz.
- Bıp seslerini durdurmak için "Sesi Durdur"ı dokununuz.
- Smart Finder Card, 10 metre yakınımda ise, Smart Finder Card'nize yaklaştıkça dolan bir şekil alabilirsiniz: "Yakında Bul"ı dokununuz. Güncellenmesi birkaç saniye sürebilir.

Smart Finder Card'nizi haritada bulun

- Cihaz Takip Merkezi uygulamasını açın ve Smart Finder Card'nize dokununuz.
- Konum işaretçisi etrafında gösterilen yarıçap, konum doğruluğunun bir göstergesidir.
- Smart Finder Card'nizin mevcut konumu bulunamazsa, mevcutsa, son bilinen konumunu hala bulabilirsiniz.

Smart Finder Card'nizi kayıp olarak işaretleyin

- Cihaz Takip Merkezi uygulamasını açın ve Smart Finder Card'nize dokununuz.
- Smart Finder Card'niz yakınımda değilse, "Kayıp olarak işaretle"ye dokununuz.
- İletişim bilgilerinizi doldurun. Üçgenizi bulan kişiyi paylaşılacak bir mesaj girebilirsiniz.
- "Kayıp olarak işaretle"ye dokununuz.

Gizlilik ve Güvenlik

Cihazınızın konum verileri güvenli bir şekilde saklanır; yani sadece siz görebilirsiniz. Google bunları asla görüntüleyemez veya erişemez. Öğelerinizin nerede olduğunu ve o anda nerede olduklarını yalnızca siz görebilirsiniz. Google, verilerinizi kullanmaz veya paylaşmaz. Kendiniz ve cihazlarınız hakkında paylaşmış bilgiler %100 gizlidir. Sizin güvenliğinizi her şeyden önemlidir. Find Hub, istemiyeniz takdirde cihazınız için tasarlama. Android telefonunuz sizinle birlikte hareket eden tamami olmayabilir bir cihaz algılasa bir bildirimi alırsınız. Bu bildirimi bilimsen cihaz haritada görülebilir, sesle bulmak için çalıştırabilir veya yardım alabilirsiniz. Find Hub ile konumunuzu kimlerin ne kadar süreyle göreceğini siz kontrol edersiniz. Konumunuzu yalnızca seçtiğiniz kişilerle paylaşın. Ayrıca konum bilgilerinizi kimin eriştiğini her zaman bilmeniz için hatırlatıcılar alırsınız.

Smart Finder Card'nizi sıfırlayın

- Smart Finder Card'nizi Find Hub uygulamasından kaldırın:
- Find Hub uygulamasını açın ve Smart Finder Card'nize dokununuz.
- Ayarlara erişmek için dişli çark simgesine dokununuz.
- "Cihazı kaldır"ı dokununuz ve ekrandaki talimatları izleyin.

Smart Finder Card'nin Find Hub uygulamasından çıkardktan sonra cihaz düşmesine dört kez basın. Cihaz bir uyarı sesi verecektir. Bu uyarı sesini duyduğunuzda, cihaz düşmesine hemen basın ve basılı tutun. 5 saniye sonra üç bıp sesi duyulacak ve LED üç kez yanıp sönecektir. İşlem tamamlanmış olacaktır.

Smart Finder Card artık sıfırlandı ve yeni bir Google hesabıyla eşleştirilmeye hazır. Smart Finder Card'nizi kapama için düşmeye hub bir şekilde 5 kez basın. Cihaz bir uyarı sesi çıkaracaktır, LED 3 kez yanıp sönecek ve ardından kapanacaktır.

Legal & Compliance Information

EN - General information

Product: Fresh 'n Rebel Smart Finder Card, Model Number: 6SPC1 v1 001
Manufacturer: Fresh 'n Rebel B.V., Lindebaan 101, 3045 AH Rotterdam, The Netherlands



Conformity information

Hereby, Fresh 'n Rebel B.V. declares that this radio equipment product is in compliance with Directive 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS) and all other applicable EU Regulations. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.freshnrebel.com/cedoc/6SPC1>.
Operating frequency band: 2.4-2.4835GHz, Maximum radio-frequency power transmitted: 4 dBm



Disposal of the device

The adjacent symbol means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its useful life. The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2012/19/EU has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. Contact local authorities for information on the correct disposal of Electrical or Electronic equipment.

WARNING

Always follow all instructions and warnings closely. Do not expose to liquids. Do not use or store in damp, humid or wet environments. Do not expose to excessive heat or open fire. Avoid abrupt changes in temperature. Do not burn or incinerate.

CAUTION: This products contains a rechargeable 3.7V 155mAh Lithium battery. Do not open the device and do not try to retrieve or replace the battery. There is a danger of explosion when the battery is not handled properly. Do not dispose of the device together with other waste. To avoid possible environmental pollution, the device must be disposed of at a recycling centre.

NL - Algemene informatie

Product: Fresh 'n Rebel Smart Finder Card, Modelnummer: 6SPC1 v1 001
Fabrikant: Fresh 'n Rebel B.V., Lindebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Nederland



Informatie over conformiteit

Bij dezen verklaart Fresh 'n Rebel B.V. dat deze radioapparatuur voldoet aan EU-richtlijn 2014/53 EU (RED), 2011/65 EU (RoHS) en alle overige toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige tekst van de EU-conformiteits-verklaring is beschikbaar via het volgende internetadres: <https://www.freshnrebel.com/cedoc/6SPC1>.
Werkt frequentieband: 2.4-2.4835GHz, Maximale overgedragen radiofrequentie stroom: 4 dBm



Afvoeren van het apparaat

Het symbool hieraanast duidt aan dat het product is geclassificeerd als elektrische apparatuur en niet mag worden afgevoerd samen met overig huishoudelijk of commercieel afval aan het einde van de levensduur. De richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) 2012/19/EU is ingevoerd om producten met behulp van de beste beschikbare recyclingtechnieken te recyclen om de afvalwerking op het milieu te minimaliseren, om eventuele schadelijke stoffen te verwerken en om de hoeveelheid restafval te verminderen. Neem contact op de lokale overheid voor informatie over de juiste afvoer van elektrische of elektronische apparatuur.

WAARSCHUWING

Volg altijd alle instructies en waarschuwingen nauwkeurig op. Blootstelling aan vloeistoffen vermijden. Niet

gebruiken of opslaan in vochtige, natte of vochtige omgevingen. Niet blootstellen aan overmatige hitte of open vuur. Abrupte temperatuurveranderingen vermijden. Niet verbranden of verbranden.

LET OP: Dit product bevat een oplaadbare 3.7V 155mAh lithiumbatterij. Het apparaat niet openen en de batterij niet proberen uit te nemen of te vervangen. Er bestaat explosiegevaar wanneer de batterij niet juist wordt behandeld. Het apparaat niet samen met overig afval afvoeren. Om schade aan het milieu te voorkomen moet het apparaat worden afgevoerd naar een recyclingstation.

DE - Allgemeine Informationen

Produkt: Fresh 'n Rebel Smart Finder Card, Modellnummer: 6SFC1 v1 001
Hersteller: Fresh 'n Rebel B.V., Linatobaan 101, 3045 AH Rotterdam, Niederlande



Konformitätsinformation

Hiermit erklärt Fresh 'n Rebel B.V., dass dieses Funkgeräteprodukt mit der Richtlinie 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS) und allen anderen anwendbaren EU-Richtlinien übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.freshnrebel.com/codoc/6SFC1>.
Betriebsfrequenzbereich: 2.4-2.4835GHz, Maximale übertragene Hochfrequenzleistung: 4 dBm



Entsorgung des Geräts

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Produkt als Elektro- oder Elektronikgerät eingestuft ist und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht mit anderem Haushalts- oder Gewerbeabfall entsorgt werden darf. Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste of Electrical and Electronic Equipment, (WEEE) 2012/19/EU wurde eingeführt, um Produkte unter Verwendung der besten verfügbaren Rückgewinnungs- und Recyclingtechniken zu recyceln, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, alle gefährlichen Stoffe zu behandeln und die zunehmende Deponierung zu vermeiden. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um Informationen über die korrekte Entsorgung von elektrischen oder elektronischen Geräten zu erhalten.

WARNING

Befolgen Sie stets alle Anweisungen und Warnungen genau. Nicht Flüssigkeiten aussetzen. Nicht in feuchten, nassen oder feuchten Umgebungen verwenden oder lagern. Nicht übermäßige Hitze oder offenes Feuer aussetzen. Vermeiden Sie abrupte Temperaturänderungen. Nicht verbrennen oder verbrennen.

ACHTUNG: Dieses Produkt enthält eine wiederaufladbare 3.7V 155mAh Lithium-Batterie. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen, und versuchen Sie nicht, die Batterie zu entnehmen oder auszutauschen. Bei unsachgemäßer Handhabung der Batterie besteht Explosionsgefahr. Das Produkt darf nicht zusammen mit anderem Abfall entsorgt werden. Um mögliche Umweltbelastungen zu vermeiden, muss das Gerät über ein Recycling-Center entsorgt werden.

IT - Informazioni generali

Prodotto: Fresh 'n Rebel Smart Finder Card, Numero di modello: 6SFC1 v1 001
Produttore: Fresh 'n Rebel B.V., Linatobaan 101, 3045 AH Rotterdam, Paesi Bassi



Informazioni generali sulla conformità del prodotto

Con la presente, Fresh 'n Rebel B.V. dichiara che la presente apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE (RED), 2011/65/UE (RoHS) e a tutte le altre regolamentazioni UE applicabili. L'integralità della dichiarazione di conformità UE è disponibile su: <https://www.freshnrebel.com/codoc/6SFC1>.
Banda di frequenza operativa: 2.4-2.4835GHz, Massima potenza a radiofrequenza: 4 dBm



Disposal of the device

The adjacent symbol means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its useful life. The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2012/19/EU has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. Contact local authorities for information on the correct disposal of Electrical or Electronic equipment.

ATTENZIONE

Seguire sempre attentamente tutte le istruzioni e gli avvisi. Non esporre a liquidi. Non utilizzare o conservare in ambienti umidi, umidi o bagnati. Non esporre a calore eccessivo o a fuoco aperto. Evitare sbalzi di temperatura improvvisi. Non bruciare o incenerire.

RACCOMANDAZIONE: Il prodotto contiene una batteria al litio 3.7V 155mAh ricaricabile. Non aprire il dispositivo e non tentare di estrarre o sostituire la batteria. Utilizzare inappropriato della batteria potrebbe provocare l'esplosione. Non smaltire il prodotto insieme agli altri rifiuti. Al fine di evitare possibili danni ambientali, il dispositivo va smaltito in un centro di riciclaggio.

ES - Información general

Producto: Fresh 'n Rebel Smart Finder Card, Número de modelo: 6SFC1 v1 001
Fabricante: Fresh 'n Rebel B.V., Linatobaan 101, 3045 AH Rotterdam, Países Bajos



Información de conformidad

Por la presente, Fresh 'n Rebel B.V. declara que este producto de equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE (RED), 2011/65/UE (RoHS) y todas las demás regulaciones de la UE aplicables. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://www.freshnrebel.com/codoc/6SFC1>.
Potencia de frecuencia de funcionamiento: 2.4-2.4835GHz, Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida: 4 dBm



Eliminación del dispositivo

El símbolo adjacente significa que el producto está clasificado como equipo eléctrico o electrónico y no debe desecharse con otros desechos domésticos o comerciales al final de su vida útil. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 2012/19/UE se ha implementado una directiva para reciclar productos utilizando las mejores técnicas de recuperación y reciclaje disponibles para minimizar el impacto en el medio ambiente, tratar cualquier sustancia peligrosa y evitar el aumento de los vertederos. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre la correcta eliminación de equipos eléctricos o electrónicos.

ADVERTENCIA

Siempre siga de cerca todas las instrucciones y advertencias. No exponer a líquidos. No utilizar ni almacenar en ambientes húmedos, mojados o con humedad. No exponer a calor excesivo o fuego abierto. Evitar cambios bruscos de temperatura. No quemar ni incinerar.

PRECAUCIÓN: Este producto contiene una batería de litio recargable de 3.7V 155mAh. No abra el dispositivo y no intente recuperar o reemplazar la batería. Existe peligro de explosión si la batería no se manipula correctamente. No deseché el dispositivo junto con otros residuos. Para evitar posible contaminación ambiental, el dispositivo debe desecharse en un centro de reciclaje.

PT - Informação geral

Produto: Fresh 'n Rebel Smart Finder Card, Número de Modelo: 6SFC1 v1 001
Fabricante: Fresh 'n Rebel B.V., Linatobaan 101, 3045 AH Rotterdam, Países Baixos



Informação sobre a conformidade

Por este meio, a Fresh n Rebel B.V. declara que este produto de equipamento de rádio está em conformidade com a Directiva 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS) e todos os outros regulamentos da UE aplicáveis. O texto completo da declaração da UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet:

<https://www.freshnrebel.com/cdoc/65FC1>

Faixa de frequências de funcionamento: 2.4-2.4835GHz, Potência máxima de radiofrequência transmitida: 4 dBm



Eliminação do dispositivo

O símbolo adjacente classifica o produto como equipamento elétrico ou eletrónico, o que significa que não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos ou comerciais no final da sua vida útil. A Directiva de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (WEEE) 2012/19/UE foi implementada para reciclar produtos utilizando as técnicas de recuperação e reciclagem mais avançadas afim de minimizar o impacto sobre o ambiente, tratar de quaisquer substâncias perigosas e evitar a sobrecarga dos aterros sanitários. Contactar as autoridades locais para informações sobre a eliminação correcta de equipamento eléctrico ou electrónico.

AVISO

Siga sempre todas as instruções e avisos de perto. Não exponha a líquidos. Não use ou armazene em ambientes úmidos, húmidos ou molhados. Não exponha a calor excessivo ou fogo aberto. Evite mudanças abruptas de temperatura. Não queime ou incinere.

ATENÇÃO: Este produto contém uma bateria recarregável de lítio de 3.7V 155mAh. Não abra o dispositivo e não tente recuperar ou substituir a bateria. Existe risco de explosão quando a bateria não é manuseada correctamente. Não eliminar o dispositivo juntamente com outros resíduos Afim de evitar possível poluição ambiental, o dispositivo deve ser eliminado num centro de reciclagem.

PL - Informacje ogólnie

Produkt: Fresh n Rebel Smart Finder Card, Numer modelu: 65FC1 v1 001
Producent: Fresh n Rebel B.V., Linatbaan 101, 3045 AH Rotterdam, Holandia



Informacje o zgodności

Fresh n Rebel B.V. niniejszym oświadcza, że ten sprzęt radiowy jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS) oraz innymi obowiązującymi przepisami UE.

Pelny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem URL: <https://www.freshnrebel.com/cdoc/65FC1>.

Pasma częstotliwości roboczej: 2.4-2.4835GHz, Maksymalna moc transmisji radiowej: 4 dBm



Utylizacja urządzeń

Widoczny obok symbol oznacza, że produkt jest klasyfikowany jako sprzęt elektryczny lub elektroniczny, a po zakończeniu okresu eksploatacji nie należy go wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi ani komercyjnymi. Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) 2012/19/UE została wprowadzona w celu recyklingu produktów po użyciu najlepszych dostępnych technik odzysku i recyklingu, z zamiarem zminimalizowania wpływu na środowisko naturalne poprzez przetwarzanie substancji niebezpiecznych i zapobieganie wzrostowi ilości składowanych odpadów. Informacja na temat poprawnej utylizacji sprzętu elektrycznego lub elektronicznego można uzyskać od lokalnego samorządu.

OSTRZEŻENIE

Zawsze dokładnie przestrzegaj wszystkich instrukcji i ostrzeżeń. Nie narażaj na działanie cieczy. Nie używaj ani przechowywaj w wilgotnych, wilgotnych lub mokrych środowiskach. Nie narażaj na działanie nadmiernej ciepła lub otwartego ognia. Unikaj gwałtownych zmian temperatury. Nie palć ani nie spać.

UWAGA: Ten produkt zawiera akumulator 3.7 V o pojemności 155 mAh. Nie należy otwierać urządzenia ani podejmować prób wymiany akumulatora. Niepoprawne postępowanie z akumulatorem może skutkować

eksplozją. Nie należy wyrzucać tego urządzenia za odpadami komunalnymi. W trosce o środowisko należy przekazać zużyte urządzenie do punktu zbiórki elektrośmieci.

EA - Γενικές πληροφορίες

Fresh n Rebel Smart Finder Card, Αριθμός μοντέλου: 65FC1 v1 001

Κατασκευαστής: Fresh n Rebel B.V., Linatbaan 101, 3045 AH Rotterdam, The Netherlands



Πληροφορίες συμμόρφωσης

Με το παρόν έγγραφο, η Fresh n Rebel B.V. δηλώνει ότι το συγκεκριμένο προϊόν ραδιοφωνικού εξοπλισμού συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS) και τους λοιπούς ισχύοντες Κανονισμούς της ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.freshnrebel.com/cdoc/65FC1>

Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας: από 2402 ΕHz έως 2480 MHz. Μέγιστη ραδιοηλεκτρική ισχύς: 4 dBm



Απόρριψη της συσκευής

Το παραπάνω σύμβολο και αυτό που αναγράφεται στο προϊόν σημαίνει ότι έχει κατηγοριοποιηθεί ως Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με απορρίμματα του σπιτιού ή άλλα οικιακά με το πακέτο της λειτουργικής χρήσης του. Η Οδηγία σχετικά με το Απόβλητο Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (ΑΗΗΕ) έχει θεσπιστεί για να ανακυκλώνει τα προϊόντα χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές ανακύκλωσης και αποκατάστασης για να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανοικτείστε πάντα όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις από κοντά. Μην εκθέτετε σε υγρό. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε σε υγρό, υρό ή υγρό περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε σε υπερβολική θερμότητα ή ανοικτή φωτιά. Αποφύγετε απότομες αλλαγές θερμοκρασίας. Μην καίτε ή αποθεφώνετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν περιέχει μια επανορθωσίσιμη μπαταρία 3.7V 155mAh. Μην ανοίγετε τη συσκευή και μην προσπαθείτε να αντικαταστήσετε ή να αντικαταστήσετε την μπαταρία. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης όταν δεν γίνεται σωστός χειρισμός της μπαταρίας. Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με άλλα απορρίμματα. Για την αποφυγή πιθανής περιβαλλοντικής ρύπανσης, η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται σε κέντρο ανακύκλωσης.

TR - Genel bilgiler

Ürün: Fresh n Rebel Smart Finder Card, Model Numarası: 65FC1 v1 001

Üretici: Fresh n Rebel B.V., Linatbaan 101, 3045 AH Rotterdam, Hollanda



Uygunluk bilgileri

Fresh n Rebel B.V. bu radyo ekipmanı ürününün 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS) Direktifine ve diğer tüm geçerli AB Yönetmeliklerine uygun olduğunu beyan eder. AB

uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:

<https://www.freshnrebel.com/cdoc/65FC1>.

Çalışma frekans bandı: 2.4-2.4835GHz, İletilen maksimum radyo frekansı gücü: 4 dBm

Güvenlik imha edilmesi

Yeniaki sembol, Ürünün Elektrikli veya Elektronik ekipman olarak sınıflandırıldığını anlamaya gelir. Kullanım ömrü sonunda diğer evsel veya ticari atıklarla birlikte atılmamalıdır. Elektrikli ve Elektronik Eşya Atıkları (AEEE) Direktifi 2012/19/UE, çevreye olan etkileri en aza indirmek, tehlikeli maddeleri atırmak ve gidermek artan çöp sahalarını önlemek için en iyi mevcut geri kazanım ve geri dönüşüm tekniklerini kullanarak ürünlerin geri dönüşülmesini sağlamak amacıyla yürürlüğe konulmuştur. Elektrikli veya Elektronik ekipmanların doğru şekilde bertarafı hakkında bilgi edinmek için yerel yetkililerle iletişime geçin.



UYARI

Tüm talimatları ve uyarıları her zaman yakından takip edin. Sıvılara maruz bırakmayın. Nemli, rutubetli veya ıslak ortamlarda kullanmayın veya saklamayın. Aşırı ısıya veya açık aleva maruz bırakmayın. Anı sıcaklık değişimlerinden kaçının. Yakmayın veya yakmayın.

DIKKAT: Bu ürün şarj edilebilir 3.7V 155mAh Lityum pil içerir. Çihazı açmayın ve pilini çıkarmaya veya değiştirmeye çalışmayın. Pil düğün kullanılmadığında patlama tehlikesi vardır. Çihazı diğer atıklarla birlikte atmayın. Olası çevre kirliliğini önlemek için cihazı geri dönüşüm merkezine atılması gerekmektedir.

FR - Informations générales

Produit : Fresh 'n Rebel Smart Finder Card, Numéro de modèle : 6SFC1 v1 001
Fabricant : Fresh 'n Rebel B.V., Linatbaan 101, 3045 AH Rotterdam, Pays-Bas



Informations sur la conformité

Par la présente, Fresh 'n Rebel B.V. déclare que cet équipement radio est conforme à la directive 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS) et à toutes les autres réglementations européennes applicables. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante: <https://www.freshnrebel.com/cedoc/6SFC1>.
Bande de fréquence de fonctionnement : 2.4-2.4835Ghz,
Puissance radio/fréquence maximale transmise: 4 dBm



Élimination de l'appareil

Le symbole adjacent signifie que le produit est classé comme équipement électrique ou électronique et qu'il ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers ou commerciaux à la fin de sa durée de vie utile. La directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) 2012/19/UE a été mise en place pour recycler les produits en utilisant les meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter toute substance dangereuse et d'éviter l'augmentation de la mise en décharge. Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur l'élimination correcte des équipements électriques ou électroniques.

AVERTISSEMENT

Suivez toujours attentivement toutes les instructions et avertissements. Ne pas exposer à des liquides. Ne pas utiliser ou stocker dans des environnements humides, humides ou mouillés. Ne pas exposer à une chaleur excessive ou à un feu ouvert. Éviter les changements de température brutaux. Ne pas brûler ou incinérer.

ATTENTION : ce produit contient une batterie au lithium rechargeable de 3.7V 155mAh. Ne pas ouvrir l'appareil et ne pas essayer d'extraire ou de remplacer la batterie. Il existe un risque d'explosion si la batterie n'est pas manipulée correctement. Ne pas éliminer l'appareil avec d'autres déchets. Pour éviter une éventuelle pollution de l'environnement, l'appareil doit être éliminé dans un centre de recyclage.



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Copyright 2026 Fresh 'n Rebel B.V. All rights reserved. The Fresh 'n Rebel word mark and logo are registered trademarks owned by Fresh 'n Rebel B.V.

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Find Hub helps you find and connect to what matters in a single, secure place. Find your belongings quickly and safely – even if your devices are offline. Plus, seamlessly and securely share your location with friends & family for peace of mind. All of your device location information remains private and safely stored. Google, Android, Google Play and Find Hub are trademarks of Google LLC.

The Fresh 'n Rebel Smart Finder Card can be used with Apple Find My network OR Google's Find Hub network. Using the Apple Find My network disables the use of Google's Find Hub functionality vice versa as those features cannot operate simultaneously.

EN - The packaging materials have been selected for their environmental friendliness and are recyclable. Dispose of packaging materials which are no longer needed in accordance with applicable local regulations. / NL - De verpakingsmaterialen zijn geselecteerd op basis van hun milieuvriendelijkheid en zijn recyclebaar. Verpakingsmaterialen dat niet meer nodig is, dient volgens plaatselijke voorschriften afgevoerd te worden. / DE - Die Verpackungsmaterialien wurden aufgrund ihrer Umweltfreundlichkeit ausgewählt und sind recyclebar. Bitte entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäss den nationalen und lokalen Gesetzen und Vorschriften. / IT - I nostri materiali di imballaggio sono riciclabili e selezionati in virtù della loro compatibilità ambientale. Smaltire i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali vigenti. / ES - Los materiales de embalaje han sido seleccionados por su respeto al medio ambiente y son reciclables. Deseche los materiales de embalaje que ya no necesite de acuerdo con las regulaciones locales aplicables. / FR - Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés pour leur respect de l'environnement et sont recyclables. Éliminer les matériaux d'emballage qui ne sont plus nécessaires conformément aux réglementations locales applicables. / PT - Os nossos materiais de embalagem são recicláveis e selecionados em virtude da sua compatibilidade ambiental. Descarte os materiais de embalagem que já não sejam necessários de acordo com os regulamentos locais aplicáveis. / PL - Materiały opakowaniowe zostały wybrane ze względu na ich przyjazność dla środowiska i nadają się do recyklingu. Nieprzeznane już materiały opakowaniowe należy usunąć zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami. / EA - Το υλικό συσκευασίας έχουν επιλεγεί να την φιλικότητα προς το περιβάλλον και είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε το υλικό συσκευασίας που δεν χρειάζονται πλέον σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς. / TR - Ambalaj malzemeleri çevre dostu omaları için seçimi ve geri dönüşümlü olabilir niteliktedir. Artık ihtiyaç duyulmayan ambalaj malzemelerini yürürlükteki yerel düzenlemelere uygun şekilde bertaraf edin.



PACKAGING RECYCLING
Box/inlay
Paperboard
PAPER COLLECTION
Raccolta differenziata dei rifiuti. Controlla le linee guida del tuo comune.
Carte
Carta PAP 21
Raccolta carta e cartone





FRESH 'N REBEL

www.freshnrebel.com
#freshnrebel
helpme@freshnrebel.com