FRESH 'N REBEL

Magnetic wireless speaker

1MSP100 v1 001

user manual

22
PAP

Share your experience with others

Leave an online review

Follow our journey on social

@freshnrebel

@freshnrebelofficial

Sign up for our newsletter

Become a Rebel and receive amazing benefits


What's in the box

- Magnetic wireless speaker
- Metal sticker ring
- User manual

First time pairing


NL De eerste keer verbinden / **DE** Erstmaliges Pairing / **IT** Accoppiamento iniziale / **FR** Premier appariement / **ES** Emparejamiento por primera vez / **PT** Emparelhar pela primeira vez / **PL** Pierwsze parowanie / **EΛ** πρωτη συζευξη / **TR** İlk kez eşleştirme

1.

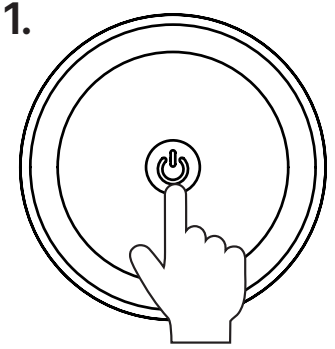

3 sec


2.

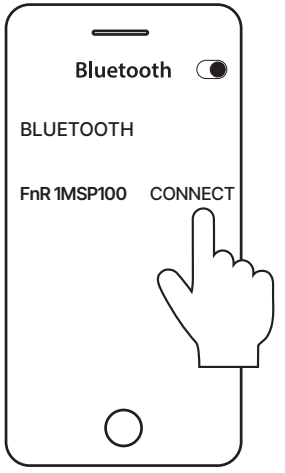


Attach to phone

NL Bevestig aan de telefoon / **DE** Am Telefon befestigen / **IT** Fissa al telefono / **FR** Fixer au téléphone / **ES** Fijar al teléfono / **PT** Fixar ao telemóvel / **PL** Przymocuj do telefonu / **ΕΛ** Στερεώστε στο τηλέφωνο / **TR** Telefona takın

Magsafe/Pixelsnap phones:

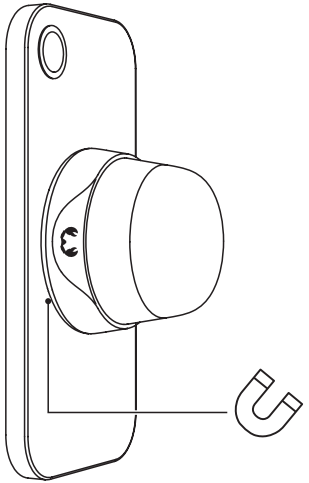

Other phones:

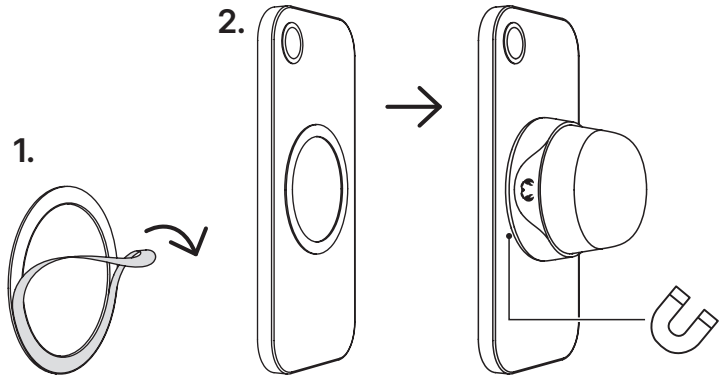

1. Peel off backing


NL Trek folie los / **DE** Folie abziehen / **IT** Stacca la pellicola / **FR** Décollez le film / **ES** Despegue la película / **PT** Retire a película / **PL** Odklej folię / **ΕΛ** Ξεκολλήστε τη μεμβράνη / **TR** Filmi soyun

2. Attach ring to phone

NL Bevestig ring op telefoon / **DE** Ring am Telefon anbringen / **IT** Fissa l'anello al telefono / **FR** Fixez l'anneau au téléphone / **ES** Pegue el anillo al teléfono / **PT** Fixe o anel no telefone / **PL** Przyklej pierścień do telefonu / **ΕΛ** Τοποθετήστε το δαχτυλίδι στο τηλέφωνο / **TR** Halkayı telefona takın

Button controls

NL Knop bediening / **DE** Tastensteuerung / **IT** Pulsanti di comando / **FR** Commandes par bouton / **ES** Controles de botón / **PT** Controlos dos botões / **PL** Przyciski sterujące / **ΕΛ** χειριστήρια κουμπιών / **TR** Düğme kontrolleri

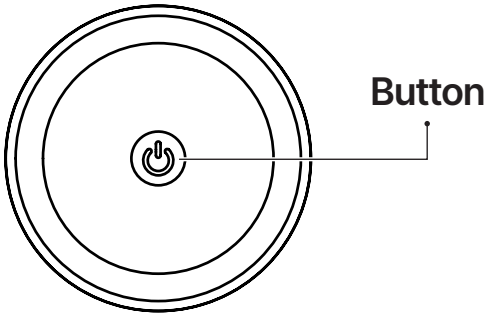

On/Off: Press 2 seconds

NL Aan/uit: 2 seconden indrukken / **DE** Ein/Aus: 2 Sekunden drücken / **IT** Acceso/spento: Premere per 2 secondi / **FR** Marche/arrêt : Appuyer 2 secondes / **ES** Encendido/apagado: Presionar 2 segundos / **PT** Ligar/desligar: Pressionar 2 segundos / **PL** Włącz/wyłącz: Naciśnij przez 2 sekundy / **ΕΛ** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: Πατήστε για 2 δευτερόλεπτα / **TR** Açma/kapama: 2 saniye basın

Play/Pause: Click 1x

NL Afspelen/pauzeren: 1x klikken / **DE** Wiedergabe/Pause: 1x drücken / **IT** Riproduci/metti in pausa: clicca 1 volta / **FR** Lecture/Pause : cliquer 1 fois / **ES** Reproducir/Pausa: hacer clic 1 vez / **PT** Reproduzir/Pausa: clicar 1 vez / **PL** Odtwarzaj/wstrzymaj: kliknij 1 raz / **ΕΛ** Αναπαραγωγή/Παύση: κάντε κλικ 1 φορά / **TR** Oynat/Duraklat: 1 kez tıklayın

Pairing / BT disconnect: click 3x


NL Koppelen / BT-verbinding verbreken: 3x klikken / **DE** Koppeln / BT-Verbindung trennen: 3x drücken / **IT** Associazione / Disconnessione BT: fare clic 3 volte / **FR** Appairage / Déconnexion BT : cliquer 3 fois / **ES** Emparejamiento / Desconexión BT: hacer clic 3 veces / **PT** Pareamento / Desconexão BT: clicar 3 vezes / **PL** Parowanie / Rozłączanie BT: kliknij 3 razy / **ΕΛ** Σύζευξη / Αποσύνδεση BT: Κάντε Κλικ 3 Φορές / **TR** Eşleştirme / BT bağlantısını kesme: 3 kez tıklayın

Battery

NL Batterij / **DE** Batterie / **IT** Batteria / **FR** Batterie / **ES** Batería / **PT** Bateria / **PL** Bateria / **ΕΛ** Μπαταρία / **TR** Pil


At average use for music at 50% volume.

NL: Bij gemiddeld gebruik voor muziek op 50% volume.
DE: Bei durchschnittlicher Nutzung für Musik bei 50 % Lautstärke.
IT: Con un utilizzo medio per la musica al 50% del volume.
FR: Pour une écoute moyenne de musique à 50% du volume.
ES: Con un consumo medio de música al 50% del volumen.
PT: No uso médio para música com volume em 50%.
PL: Przy średnim użytkowaniu do słuchania muzyki z głośnością na poziomie 50%.
ΕΛ: Σε μέση χρήση για μουσική σε ένταση 50%.
TR: Müzik dinlerken ortalama %50 ses seviyesinde kullanımda.

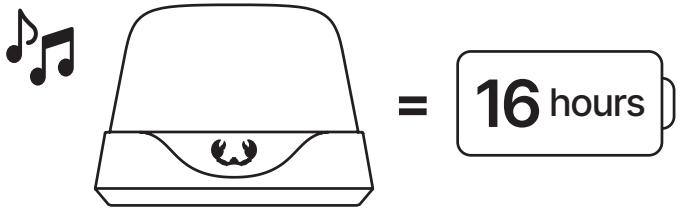

LED behavior

NL LED-gedrag / **DE** LED-Verhalten / **IT** Funzionamento dei LED / **FR** Comportement des LED / **ES** Comportamiento del LED / **PT** Comportamento dos LED / **PL** Sygnały kontrolki LED / **ΕΛ** συμπεριφορα λυχνιασ led / **TR** LED davranışı

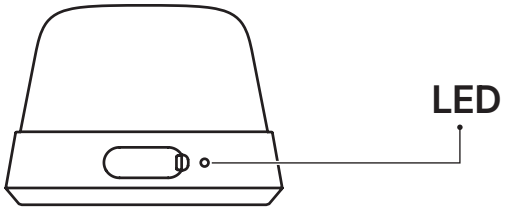

Pairing mode or disconnected > Blue light blinking

NL Koppelmodus of verbinding verbroken > Blauw licht knippert / **DE** Kopplungsmodus oder getrennt > Blaues Licht blinkt / **IT** Modalità associazione o disconnesso > Luce blu lampeggiante / **FR** Mode appairage ou déconnecté > Voyant bleu clignotant / **ES** Modo emparejamiento o desconectado > Luz azul parpadeante / **PT** Modo de pareamento ou desligado > Luz azul a piscar / **PL** Tryb parowania lub rozłączony > Miga niebieska dioda / **ΕΛ** Λειτουργία ζεύξης ή αποσύνδεση > Μπλε φως αναβοσβήνει / **TR** Eşleştirme modu veya bağlantı kesildi > Mavi ışık yanıp sönüyor

Bluetooth connected > Blue light ON

NL Bluetooth verbonden > Blauw licht brandt / **DE** Bluetooth verbunden > Blaues Licht leuchtet / **IT** Bluetooth connesso > Luce blu accesa / **FR** Bluetooth connecté > Voyant bleu allumé / **ES** Bluetooth conectado > Luz azul encendida / **PT** Bluetooth ligado > Luz azul acesa / **PL** Bluetooth połączony > Niebieska dioda świeci / **ΕΛ** Σύνδεση Bluetooth > Μπλε φως αναμμένο / **TR** Bluetooth bağlandı > Mavi ışık yanıyor

---

Charging > Red light always ON

NL Opladen > Rood constant / **DE** Laden > Rot dauerhaft / **IT** Carica > Rosso fisso / **FR** Charge > Rouge fixe / **ES** Cargando > Rojo fijo / **PT** A carregar > Vermelho fixo / **PL** Ładowanie > Czerwone świeci / **ΕΛ** Φόρτιση > Κόκκινο σταθερό / **TR** Şarj > Kırmızı sabit

---

Fully charged > No light

NL Vol > Geen licht / **DE** Voll > Kein Licht / **IT** Carico > Nessuna luce / **FR** Chargé > Pas de voyant / **ES** Cargado > Sin luz / **PT** Carregado > Sem luz / **PL** Naładowany > Brak światła / **ΕΛ** Φορτισμένο > Χωρίς φως / **TR** Dolu > Işık yok

---


Charger and USB-C cable not included

NL Oplader en USB-C-kabel niet inbegrepen / **DE** Ladegerät und USB-C-Kabel nicht enthalten / **IT** Caricatore e cavo USB-C non inclusi / **FR** Chargeur et câble USB-C non inclus / **ES** Cargador y cable USB-C no incluidos / **PT** Carregador e cabo USB-C não incluídos / **PL** Ładowarka i kabel USB-C nie są dołączone / **ΕΛ** Ο φορτιστής και το καλώδιο USB-C δεν περιλαμβάνονται / **TR** Şarj cihazı ve USB-C kablosu dahil değildir

USB-C charging port

NL USB-C Oplaadpoort / **DE** USB-C Ladestation / **IT** Porta di ricarica USB-C / **FR** Port de chargement USB-C / **ES** Puerto de carga USB-C / **PT** Porta de carregamento /**PL** Port ładowania / **ΕΛ** θύρα φόρτισησ / **TR** USB-C şarj portu

---

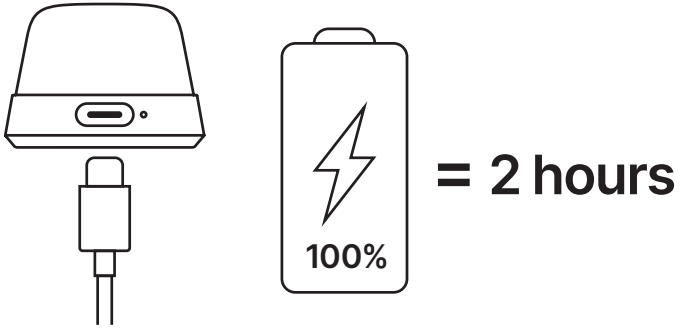

Low battery less than 10% > Low battery tone

NL Lage batterij minder dan 10% > Laagbatterijtoon / **DE** Niedriger Akkustand unter 10 % > Akku-Warnton / **IT** Batteria scarica inferiore al 10% > Tonfo di batteria scarica / **FR** Batterie faible inférieure à 10 % > Son batterie faible / **ES** Batería baja inferior al 10% > Tono de batería baja / **PT** Bateria fraca inferior a 10% > Som de bateria fraca / **PL** Niski poziom baterii poniżej 10% > Dźwięk niskiego poziomu baterii /**ΕΛ** Χαμηλή μπαταρία κάτω από 10% > Ήχος χαμηλής μπαταρίας / **TR** Pil %10'un altında > Düşük Pil Sesi


Double fun mode

NL Double Fun Modus / **DE** Doppelter Fun-Modus / **IT** Modalità Double Fun / **FR** Mode Double Fun / **ES** Modo Doble Diversión / **PT** Modo Double Fun / **PL** Tryb Double Fun / **ΕΛ** λειτουργία διπλήσ διασκέδασησ / **TR** Çift eğlence modu

1. Speakers should be disconnected from other devices.

NL: Speakers moeten worden losgekoppeld van andere apparaten.
DE: Lautsprecher sollten von anderen Geräten getrennt werden.
IT: Gli altoparlanti devono essere scollegati da altri dispositivi.
FR: Les haut-parleurs doivent être déconnectés des autres appareils.
ES: Los altavoces deben estar desconectados de otros dispositivos.
PT: Desconecta os alto-falantes dos outros dispositivos
PL: Głośniki należy odłączyć od innych urządzeń.
ΕΛ: Τα ηχεία θα πρέπει να αποσυνδεθούν από άλλες συσκευές.
TR: Hoparlörler diğer cihazlardan ayrılmalıdır.

2.

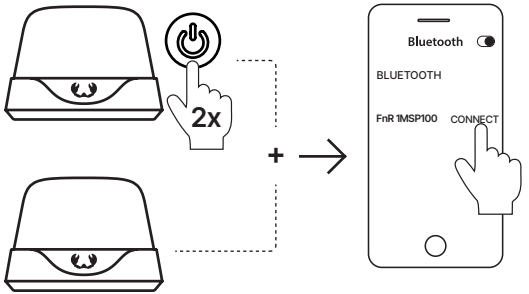

Technical specifications

NL Technische specificaties / **DE** Technische Spezifikationen / **IT** Specifiche tecniche / **FR** Spécifications techniques / **ES** Especificaciones técnicas / **PT** Especificações técnicas / **PL** Dane techniczne / **ΕΛ** Τεχνικές προδιαγραφές / **TR** Teknik özellikler

Electrical property specifications	• Output power (RMS):	5W RMS
	• Standby current:	24mA
Driver acoustics specifications	• Driver size:	40mm
	• Waterproofing:	IPX5
Function specifications	• BT function:	BT Version: 6.0 BT protocol: AVRCP/A2DP/HFP Audio codec: SBC Transmission distance > 10m
	• Connections:	USB-C input (5V/0.7A)
	• Battery specification:	3.7V/750mAh
	• Playtime:	16 hours @ 50% volume
	• Charge time:	2 hours
	• Phone call function:	No
	• Double Fun Mode:	Yes
	• Buttons:	1 button: Power/On/Off/Pairing
	• OS compatibility:	iOS, Android, Windows, MacOS
	• LED battery indicator:	Yes

Legal & compliance information

EN - General information

Model Number: 1MSP100 v1 001
Manufacturer: Fresh ‘n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, The Netherlands

Conformity information

Hereby, Fresh ‘n Rebel B.V. declares that this product is in compliance with directives 2011/65/EU ROHS 2 & 2014/53/EU RED & 2023/1542/EU and all other applicable EU Regulations. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://freshnrebel.com/cedoc/1MSP100
Operating frequency band: 2402 - 2480 MHz.
Maximum radio- frequency power transmitted: -4.37 dBm / 0.37 mW.

Disposal of the device

The symbol above and on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life. The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. Contact local authorities for information on the correct disposal of Electrical or Electronic equipment.

Warning

Always follow all instructions and warnings closely. Do not disassemble or modify. Do not open or repair the device yourself. Do not submerge in liquids. Do not expose excessively to liquids. Do not use or store in excessively damp, humid or wet environments. Do not expose to excessive heat or open fire. Avoid abrupt changes in temperature. Do not burn or incinerate.
CAUTION: This product contains a rechargeable 3.7 V, 750 mAh Lithium Battery. Do not open the device and do not try to retrieve or replace the battery. There is a danger of explosion when the battery is not handled properly. Do not dispose of the device together with other waste. To avoid possible environmental pollution, the device must be disposed of at a recycling centre.



Frequent or extended exposure to loud noise or sounds can cause temporary or permanent hearing loss. Individual susceptibility to noise-induced hearing loss and potential hearing problems varies. Minimize your exposure to loud noises or sounds when using your speaker. To minimize the potential for hearing damage, keep the volume low enough that you can carry on a conversation with people nearby.

© copyright 2026 Fresh ‘n Rebel B.V.
Fresh ‘n Rebel is a registered trademark owned by Fresh ‘n Rebel B.V. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Fresh ‘n Rebel B.V. is under license.

NL - Algemene informatie

Modelmummer: 1MSP100 v1 001
Fabrikant: Fresh ‘n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Nederland

Informatie over conformiteit

Bij dezen verklaart Fresh ‘n Rebel B.V. dat deze apparatuur voldoet aan EU-richtlijnen 2011/65/EU ROHS 2 & 2014/53/EU RED & 2023/1542/EU en alle overige toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar via het volgende internetadres: https://freshnrebel.com/cedoc/1MSP100
Gebruikte frequentieband: 2402 - 2480 MHz.
Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen: -4.37 dBm / 0.37 mW.

Afvoeren van het apparaat

Het bovenstaande symbool en het symbool op het product duiden aan dat het product is geclassificeerd als elektrische apparatuur en niet mag worden afgevoerd samen met overig huishoudelijk of commercieel afval aan het einde van de levensduur. De richtlijn be-treffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is ingevoerd om producten met behulp van de beste beschikbare recycletechnieken te recyclen om de uitwerking op het milieu te minimaliseren, om eventuele schadelijke stoffen te verwerken en om de hoeveelheid restafval te verminderen. Neem contact op de lokale overheid voor informatie over de juiste afvoer van elektrische of elektronische apparatuur.

Waarschuwing

Volg altijd nauwlettend alle instructies en waarschuwingen. Niet uit elkaar nemen of aanpassen. Het apparaat niet zelf openen of repareren. Niet overmatig blootstellen aan vloeistoffen. Niet gebruiken in vochtige of natte omgevingen. Niet blootstellen aan boven-matige hitte of open vuur. Plotselinge temperatuurwisselingen vermijden. Niet verbranden.
LET OP: Dit product bevat een oplaadbare 3.7 V, 750 mAh lithiumbatterij. Het apparaat niet openen en de batterij niet proberen uit te nemen of te vervangen. Er bestaat explo-siegevaar wanneer de batterij niet juist wordt behandeld. Het apparaat niet samen met overig afval afvoeren. Om schade aan het milieu te voorkomen moet het apparaat worden afgevoerd naar een recyclingstation.



Regelmatige of langdurige blootstelling aan luid lawaai of luide geluiden kan leiden tot tijdelijk of permanent gehoorverlies. De vatbaarheid voor door lawaai veroorzaakt ge-hoorverlies en potentiële gehoorproblemen varieert per persoon. Minimaliseer de bloot-stelling aan luid lawaai of luide geluiden bij gebruik van uw speaker. Houd om de mogelijk-heid van gehoorschade te minimaliseren het volume laag genoeg om een gesprek met mensen in de buurt te kunnen voeren.

© copyright 2026 Fresh ‘n Rebel B.V.
Fresh ‘n Rebel is a registered trademark owned by Fresh ‘n Rebel B.V. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Fresh ‘n Rebel B.V. is under license.

DE - Allgemeine Informationen

Modellnummer: 1MSP100 v1 001
Hersteller: Fresh ‘n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Niederlande

Konformitätsinformation

Hiermit erklärt Fresh ‘n Rebel B.V., dass dieses produkt mit der Richtlinie 2011/65/EU ROHS 2 & 2014/53/EU RED & 2023/1542/EU und allen anderen anwendbaren EU-Richtlinien übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://freshnrebel.com/cedoc/1MSP100
Betriebsfrequenzband: 2402 - 2480 MHz.
Maximale übertragene HF-Leistung: -4.37 dBm / 0.37 mW.

Entsorgung des Geräts

Das Symbol oben und auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt als Elektrik- oder El-ektronikgerät eingestuft ist und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht zusammen mit an-derem Haushalts- oder Gewerbeabfall entsorgt werden darf. Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) wurde eingeführt, um Produkte unter Verwendung der besten verfügbaren Rückgewinnungs- und Recyclingtechniken zu recyceln, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, alle gefährlichen Stoffe zu behandeln und die zunehmende Deponierung zu vermeiden. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um Informationen über die korrekte Entsorgung von elektrischen oder elektronischen Geräten zu erhalten.

Warnung

Befolge immer genau alle Anweisungen und Warnhinweise. Nicht zerlegen oder modi-fizieren. Öffne oder repariere das Gerät nicht selbst. Nicht irgendwelchen Flüssigkeiten aussetzen. Nicht in dunstigen, feuchten oder nassen Umgebungen verwenden oder auf-bewahren. Nicht übermäßiger Hitze oder offenem Feuer aussetzen. Abrupte Tempera-turänderungen vermeiden. Nicht anbrennen oder verbrennen.
ACHTUNG: Dieses Produkt enthält eine wiederaufladbare 3.7 V, 750 mAh Lithium-Batterie. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen, und versuchen Sie nicht, die Batterie zu ent-nehmen oder auszutauschen. Bei unsachgemäßer Handhabung der Batterie besteht Ex-plosionsgefahr. Das Produkt darf nicht zusammen mit anderem Abfall entsorgt werden. Um mögliche Umweltbelastungen zu vermeiden, muss das Gerät über ein Recycling-Center entsorgt werden.



Eine häufige oder längere Exposition gegenüber lauten Geräuschen oder Klängen kann zu vorübergehendem oder dauerhaftem Hörverlust führen. Individuelle Anfälligkeit für lärm-bedingten Hörverlust und potenzielle Hörprobleme variieren. Minimieren Sie Ihre Exposi-tion gegenüber lauten Geräuschen oder Klängen, wenn Sie Ihre Sprecher verwenden. Um das Potenzial für Hörschäden zu minimieren, halten Sie die Lautstärke so niedrig, dass Sie sich mit Personen in der Nähe unterhalten können.

© copyright 2026 Fresh ‘n Rebel B.V.
Fresh ‘n Rebel ist eine eingetragene Marke von Fresh ‘n Rebel B.V. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und werden von Fresh ‘n Rebel B.V. unter Lizenz verwendet.

IT - Informazioni generali

Numero di modello: 1MSP100 v1 001
Produttore: Fresh ‘n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Paesi Bassi

Informazioni generali sulla conformità del prodotto

Con la presente, Fresh ‘n Rebel B.V. dichiara che la presente apparecchiatura è conforme alla direttiva 2011/65/EU ROHS 2 & 2014/53/EU RED & 2023/1542/EU e a tutte la altre regolamentazioni UE applicabili. L’integralità della dichiarazione di conformità UE è dis-ponibile su: https://freshnrebel.com/cedoc/1MSP100
Banda di frequenza di funzionamento: 2402 - 2480 MHz.
Potenza massima delle frequenze radio trasmesse: -4.37 dBm / 0.37 mW.

Smaltimento del dispositivo

Il simbolo di cui sopra e quello figurante sul prodotto indicano che esso è classificato come apparecchiatura elettrica o elettronica e non dev’essere pertanto smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali alla fine della sua durata di vita utile. La direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è stata introdotta per riciclare i prodotti, utilizzando le migliori tecniche di riciclaggio esistenti al fine di ridurre al minimo l’impatto ambientale, smaltire qualsiasi sostanza pericolosa ed evitare l’aumento di discariche. Contattare le autorità locali per accedere alle informazioni sul modo migliore di smaltire le apparecchiature elettriche o elettroniche.

Avvertenza

Seguire sempre attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze. Non smontare né appor-tare modifiche. Non aprire né riparare il dispositivo autonomamente. Non utilizzare né conservare in ambienti umidi, bagnati o in presenza di vapore. Non esporre a calore eccessivo o alla fiamma diretta. Evitare bruschi sbalzi di temperatura. Non bruciare né in-cenerire.
RACCOMANDAZIONE: Il prodotto contiene una batteria al litio 3.7 V, 750 mAh ricarica-bile. Non aprire il dispositivo e non tentare di estrarre o sostituire la batteria. L’utilizzo inappro-priato della batteria potrebbe provocarne l’esplosione. Non smaltire il prodotto insieme agli altri rifiuti. Al fine di evitare possibili danni ambientali, il dispositivo va smaltito in un centro di riciclaggio.



Un’esposizione frequente e continuativa nel tempo a forti rumori o suoni potrebbe causare la perdita temporanea o permanente dell’udito. La suscettibilità alla perdita d’udito dovuta al rumore o all’ipoacusia da trauma acustico acuto varia da un soggetto all’altro. Ridurre al minimo l’esposizione a suoni o rumori forti quando si utilizzano le altoparlante. Per ridurre al massimo potenziali danni all’udito, tenere il volume abbastanza basso da poter continuare a conversare con le persone at-torno.

© copyright 2026 Fresh ‘n Rebel B.V.
Fresh ‘n Rebel è un marchio registrato di proprietà di Fresh ‘n Rebel B.V. Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., e qualsiasi utilizzo di essi da parte di Fresh ‘n Rebel BV è concesso in licenza.

ES - Información general

Número de modelo: 1MSP100 v1 001
Fabricante: Fresh ‘n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Países Bajos

Información de conformidad

Por la presente, Fresh ‘n Rebel B.V. declara que este producto cumple con la Directiva 2011/65/EU ROHS 2 & 2014/53/EU RED & 2023/1542/EU y todas las demás regulaciones de la UE aplicables. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:
https://freshnrebel.com/cedoc/1MSP100
Banda de frecuencia de funcionamiento: 2402 - 2480 MHz.
Potencia de radiofrecuencia máxima transmitida: -4.37 dBm / 0.37 mW.

Eliminación del dispositivo

El símbolo arriba y en el producto significa que el producto está clasificado como equipo eléctrico o electrónico y no debe desecharse con otros residuos domésticos o comercial-es al final su vida útil. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) Se ha im-plementado una directiva para reciclar productos utilizando las mejores técnicas de re-cuperación y reciclaje disponibles para minimizar el impacto en el medio ambiente, tratar cualquier sustancia peligrosa y evitar el aumento de los vertederos. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre la correcta eliminación de equipos eléctricos o electrónicos.

Atención

Siga siempre atentamente todas las instrucciones y advertencias. No desmonte ni modi-fique el dispositivo. No abra ni repare el dispositivo usted mismo. No exponer a líquidos. No lo use ni almacene en ambientes húmedos, húmedos o mojados. No exponer a calor ex-cesivo o fuego abierto. Evite los cambios bruscos de temperatura. No quemar ni incinerar.
PRECAUCIÓN: Este producto contiene una batería de litio recargable de 3.7 V, y 750 mAh. No abra el dispositivo y no intente recuperar o reemplazar la batería. Existe peligro de ex-plosión si la batería no se manipula correctamente. No deseche el dispositivo junto con otros residuos. Para evitar posible contaminación ambiental, el dispositivo debe desecharse en un centro de reciclaje.



La exposición frecuente o prolongada a ruidos o sonidos fuertes puede provocar una pé-rdida auditiva temporal o permanente. La susceptibilidad individual a la pérdida de audi-ción inducida por el ruido y los posibles problemas de audición varía. Minimice su ex-posición a ruidos fuertes o sonidos cuando use sus altavoz. Para minimizar la posibilidad de daños auditivos, mantenga el volumen lo suficientemente bajo como para poder mantener una conversación con personas cercanas.

© copyright 2026 Fresh ‘n Rebel B.V.
Fresh ‘n Rebel es una marca registrada propiedad de Fresh ‘n Rebel B.V. La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de di-chas marcas por parte de Fresh ‘n Rebel B.V. es bajo licencia.

ΕΛ - Γενικές πληροφορίες

Αριθμός μοντέλου: 1MSP100 v1 001
Κατασκευαστής: Fresh ‘n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, The Netherlands

Πληροφορίες συμμόρφωσης

Με το παρόν έγγραφο, η Fresh ‘n Rebel B.V. δηλώνει ότι το εξοπλισμού συμμορφώνεται με την Οδηγία 2011/65/EU ROHS 2 & 2014/53/EU RED & 2023/1542/EU και τους λοιπούς ισχύοντες Κανονισμούς της ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://freshnrebel.com/cedoc/1MSP100
Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας: 2402 - 2480 MHz.
Μέγιστη ισχύς μετάδοσης ραδιοσυχνοτήτων: -4.37 dBm / 0.37 mW.

Απόρριψη της συσκευής

Το παραπάνω σύμβολο και αυτό που αναγράφεται στο προϊόν σημαίνει ότι έχει κατηγοριοποιηθεί ως Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με απορρίμματα του σπιτιού ή άλλα σκουπίδια με το πέρας της λειτουργίας χρήσης του. Η Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) έχει θεσπιστεί για να ανακυκλώνει τα προϊόντα χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές ανακύκλωσης και αποκατάστασης για να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος στο περιβάλλον, για να αντιμετωπιστούν οποιεσδήποτε επικίνδυνες ουσίες και για να αποφευχθεί η αύξηση των χωματερών. Επικοινωνήστε με τις τοπικές, αρμόδιες αρχές για πληροφορίες σχετικά με την σωστή απόρριψη Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Προειδοποιηση

Ακολουθείτε πάντα προσεκτικά όλες τις οδηγίες και προειδοποιήσεις. Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε. Μην ανοίξετε ή επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Μην βουτάτε σε υγρά. Μην εκθέτετε υπερβολικά σε υγρά. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε σε υπερβολικά νοτισμένο, νωπό ή υγρό περιβάλλον Μην εκθέτετε σε υπερβολική θερμότητα ή ανοιχτή φωτιά. Αποφύγετε απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία. Μην καίτε ή αποτεφρώνετε. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν περιέχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 3.7 V, 750 mAh. Μην ανοίξετε τη συσκευή και μην προσπαθήσετε να ανακτήσετε ή να αντικαταστήσετε την μπαταρία. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης όταν η μπαταρία δεν χειρίζεται σωστά. Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με άλλα απορρίμματα. Για να αποφύγετε πιθανή περιβαλλοντική ρύπανση, η συσκευή πρέπει να απορριφθεί σε κέντρο ανακύκλωσης.



Η συχνή ή παρατεταμένη έκθεση σε δυνατούς θορύβους ή ήχους μπορεί να προκαλέσει προσωρινή ή μόνιμη απώλεια ακοής. Η προσωπική ευαισθησία σε απώλεια ακοής που προκαλείται από θόρυβο και σε πιθανά προβλήματα ακοής διαφέρει. Ελαχιστοποιήστε την έκθεσή σας σε δυνατούς θορύβους ή ήχους όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο σας. Για να ελαχιστοποιήσετε το ενδεχόμενο ακουστικής βλάβης, διατηρήστε την ένταση του ήχου αρκετά χαμηλή ώστε να μπορείτε να συνομιλείτε με άτομα που βρίσκονται κοντά σας.

© copyright 2026 Fresh ‘n Rebel B.V.
Το Fresh ’n Rebel είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στη Fresh ‘n Rebel B.V.
Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από τη Fresh ‘n Rebel B.V. γίνεται με άδεια χρήσης.

PT - Informação geral

Número de Modelo: 1MSP100 v1 001
Fabricante: Fresh ‘n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Países Baixos

Informação sobre a conformidade

Por este meio, a Fresh ‘n Rebel B.V. declara que este produto está em conformidade com a Directiva 2011/65/EU ROHS 2 & 2014/53/EU RED & 2023/1542/EU e todos os outros regu-lamentos da UE aplicáveis. O texto completo da declaração da UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet:
https://freshnrebel.com/cedoc/1MSP100
Banda de frequência de funcionamento:
2402 - 2480 MHz.
Potência de radiofrequência máxima transmitida:
-4.37 dBm / 0.37 mW.

Eliminação do dispositivo

O símbolo acima e no produto significa que o produto está classificado como equipamento eléctrico ou electrónico e não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos ou comerciais no final da sua vida útil. A directiva de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos - (REEE) foi implementada para reciclar produtos utilizando as técnicas de recuperação e reciclagem mais avançadas afim de minimizar o impacto sobre o ambiente, tratar de quaisquer substâncias perigosas e evitar a sobrecarga dos aterros sanitários. Contactar as autoridades locais para informações sobre a eliminação correcta de equi-pamento eléctrico ou electrónico.

Advertência

Leia sempre atentamente as instruções e os avisos. Não desmonte nem modifique. Não abra nem tente reparar o seu dispositivo. Não utilize líquidos. Não o utilize ou arma-zene em ambientes húmidos ou molhados. Mantenha-o fora de qualquer fonte de calor ex-cessiva. Evite mudanças abruptas de temperatura. Não o queime nem incinere.
ATENÇÃO: Este produto contém uma bateria recarregável de lítio de 3.7 V, 750 mAh. Não abra o dispositivo e não tente recuperar ou substituir a bateria. Existe risco de explosão quando a bateria não é manuseada correctamente. Não eliminar o dispositivo juntamente com outros resíduos Afim de evitar possível poluição ambiental, o dispositivo deve ser eliminado num centro de reciclagem.



A exposição frequente ou prolongada a ruídos ou sons intensos pode causar perda de au-dição temporária ou permanente. A perda de audição causada por ruídos e potenciais problemas auditivos variam conforme a sensibilidade individual. Minimize a sua exposição a ruídos ou sons intensos aquando da utilização dos seus altifalante. Afim de minimizar danos auditivos potenciais, mantenha o volume suficientemente baixo de tal maneira que possa continuar uma conversa com pessoas próximas.

© copyright 2026 Fresh ‘n Rebel B.V.
A Fresh ‘n Rebel é uma marca registrada pertencente à Fresh ‘n Rebel B.V. A marca Bluetooth® e os seus logótipos são marcas registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e devem ser utilizadas pela Fresh ‘n Rebel B.V. sob licença.

PL - Informacje ogólne

Numer modelu: 1MSP100 v1 001
Producent: Fresh ‘n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Holandia

Informacje o zgodności

Fresh ‘n Rebel B.V. niniejszym oświadcza, że ten sprzęt jest zgodny z Dyrektywą 2011/65/EU ROHS 2 & 2014/53/EU RED & 2023/1542/EU oraz innymi obowiązującymi przepisami UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem URL:
https://freshnrebel.com/cedoc/1MSP100
Pasmo częstotliwości roboczej: 2402 - 2480 MHz.
Maksymalna moc transmisji radiowej:
-4.37 dBm / 0.37 mW.

Utylizacja urządzenia

Symbol powyżej i na produkcie oznacza, że produkt jest sklasyfikowany jako sprzęt el-ektryczny lub elektroniczny i nie powinien być wyrzucany wraz z innymi odpadami komu-nalnymi lub komercyjnymi po upływie okresu jego żywotności. Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) została wprowadzona w celu re-cyklingu produktów przy użyciu najlepszych dostępnych technik odzysku i recyklingu, z za-miarem zminimalizowania wpływu na środowisko naturalne poprzez przetwarzanie sub-stancji niebezpiecznych i zapobieganie wzrostowi ilości składowanych odpadów. Infor-macje na temat poprawnej utylizacji sprzętu elektrycznego lub elektronicznego można uz-yskać od lokalnego samorządu.

Ostrzeżenie

Zawsze dokładnie przestrzegaj wszystkich instrukcji i ostrzeżeń. Nie demontuj ani mo-dyfikuj produktu. Nie otwieraj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Nie używaj ani nie przechowuj produktu w wilgotnym, zawilgoconym ani mokrym otoczeniu. Nie wystawiaj produktu na działanie zbyt wysokich temperatur lub otwartych płomieni. Unikaj nagłych zmian temperatury. Nie przypalaj ani nie wrzucaj produktu do ognia.
UWAGA: Ten produkt zawiera akumulator 3.7 V, o pojemności 750 mAh. Nie należy ot-wierać urządzenia ani podejmować prób wymiany akumulatora. Niepoprawne postępow-anie z akumulatorem może skutkować eksplozją. Nie należy wyrzucać tego urządzenia ze odpadami komunalnymi. W trosce o środowisko należy przekazać zużyte urządzenie do punktu zbiórki elektrośmieci.

Częste lub ustawiczne narażenie na duży hałas lub głośne dźwięki może skutkować chwil-ową lub trwałą utratą słuchu. Podatność na utratę lub uszkodzenie słuchu spowodowane nadmiernym hałasem różni się z osoby na osobę. Podczas użytkowania głośnik należy dbać, aby dochodzący z nich dźwięk nie był zbyt głośny. Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia słuchu, należy ustawić taki poziom głośności, aby mimo słuchawek można było prowadzić rozmowę z osobami znajdującymi się w pobliżu.

© copyright 2026 Fresh ‘n Rebel B.V.
Fresh ‘n Rebel jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do Fresh ‘n Rebel B.V. Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez Fresh ‘n Rebel B.V. jest objęte licencją.

TR - Genel bilgiler

Model Numarası: 1MSP100 v1 001
Üretici: Fresh ‘n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Hollanda

Uygunluk bilgileri

Fresh ‘n Rebel B.V. bu ürünün 2011/65/EU ROHS 2 & 2014/53/EU RED & 2023/1542/EU direktifleri ile diğer tüm ilgili AB Yönetmeliklerine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni şu internet adresinde mevcuttur: https://freshnrebel.com/cedoc/1MSP100
Çalışma frekans aralığı: 2402 - 2480 MHz.
İletilen maksimum radyo frekans gücü:
-4.37 dBm / 0.37 mW.

Cihazın imha edilmesi

Le symbole ci-dessus et sur le produit signifie que le produit est classé comme équipement électrique ou électronique et ne doit pas être éliminé avec d’autres déchets ménagers ou commerciaux à la fin de sa vie utile. La directive sur les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) a été mise en place pour recycler les produits en utilisant les meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles afin de minimiser l’impact sur l’environnement, de traiter toute substance dangereuse et d’éviter l’augmentation de la mise en décharge. Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur l’élimination correcte des équipements électriques ou électroniques.

Uyarı

Her zaman tüm talimatları ve uyarıları dikkatle takip edin. Sökmeyin veya değiştirmeyin. Cihazı kendiniz açmayın veya onarmayın. Sıvılara maruz bırakmayın. Nemli, rutubetli veya ıslak ortamlarda kullanmayın veya saklamayın. Aşırı ısıya veya açık ateşe maruz bırakmayın. Ani sıcaklık değişikliklerinden kaçının. Yakmayın veya tutuşturmayın. DİKKAT: Bu ürün şarj edilebilir 3.7 V 750 mAh Lityum pil içerir. Cihazı açmayın ve pilini çıkarmaya veya değiştirmeye çalışmayın. Pil düzgün kullanılmadığında patlama tehlikesi vardır. Cihazı diğer atıklarla birlikte atmayın. Olası çevre kirliliğini önlemek için cihazın geri dönüşüm merkezine atılması gerekmektedir.

Kulaklık kullanırken yüksek ses veya gürültülere sık veya uzun süre maruz kalmak geçici veya kalıcı işitme kaybına neden olabilir. Gürültü kaynaklı işitme kaybına ve potansiyel işitme sorunlarına karşı bireysel duyarlılık farklılık gösterir. Kulaklığınızı kullanırken yüksek ses veya gürültülere maruz kalmanızı en aza indirin. İşitme kaybı olasılığını en aza indirmek için sesi, yakınınızdaki kişilerle sohbet edebileceğiniz kadar düşük tutun.

© copyright 2026 Fresh ‘n Rebel B.V.
Fresh ‘n Rebel, Fresh ‘n Rebel B.V.’nin sahip olduğu tescilli bir markadır. Bluetooth® kelime mar-kası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.’e ait tescilli markalar olup bu işaretlerin Fresh ‘n Rebel B.V. tarafından kullanımı lisans kapsamında gerçekleşmektedir.

FR - Informations générales

Numéro de modèle: 1MSP100 v1 001
Fabricant : Fresh ‘n Rebel B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Pays-Bas

Informations sur la conformité

Par la présente, Fresh ‘n Rebel B.V. déclare que cet équipement est conforme à la directive 2011/65/EU ROHS 2 & 2014/53/EU RED & 2023/1542/EU et à toutes les autres réglementa-tions européennes applicables. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l’adresse internet suivante : https://freshnrebel.com/cedoc/1MSP100
Bande de fréquences opérationnelle :
2402 - 2480 MHz.
Puissance fréquence radio maximale transmise :
-4.37 dBm / 0.37 mW.

Élimination de l’appareil

Le symbole ci-dessus et sur le produit signifie que le produit est classé comme équipement électrique ou électronique et ne doit pas être éliminé avec d’autres déchets ménagers ou commerciaux à la fin de sa vie utile. La directive sur les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) a été mise en place pour recycler les produits en utilisant les meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles afin de minimiser l’impact sur l’environnement, de traiter toute substance dangereuse et d’éviter l’augmentation de la mise en décharge. Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur l’élimination correcte des équipements électriques ou électroniques.

Avertissement

Suivez toujours attentivement toutes les instructions et tous les avertissements. Ne pas démonter, ni modifier. N’ouvrez pas et ne réparez pas l’appareil vous-même. Ne pas expos-er à des liquides. Ne pas utiliser ou stocker dans des environnements humides ou mouillés. Ne pas exposer à une chaleur excessive ou à un feu ouvert. Évitez les changements brusques de température. Ne pas brûler ni incinérer. ATTENTION : ce produit contient une batterie au lithium rechargeable de 3.7 V, 750 mAh. Ne pas ouvrir l’appareil et ne pas essayer d’extraire ou de remplacer la batterie. Il existe un risque d’explosion si la batterie n’est pas manipulée correctement. Ne pas éliminer l’appareil avec d’autres déchets. Pour éviter une éventuelle pollution de l’environnement, l’appareil doit être éliminé dans un centre de recyclage.



L’exposition fréquente ou prolongée à des bruits ou des sons forts peut entraîner une perte auditive temporaire ou permanente. La susceptibilité individuelle à la perte auditive due au bruit et aux problèmes auditifs potentiels varie. Réduisez votre exposition aux bruits ou aux sons forts lorsque vous utilisez vos enceinte. Pour réduire les risques de dommages au-ditifs, maintenez le volume sonore suffisamment bas pour pouvoir dialoguer avec des per-sonnes se trouvant à proximité.

© copyright 2026 Fresh ‘n Rebel B.V.
Fresh ‘n Rebel est une marque déposée appartenant à Fresh ‘n Rebel B.V. La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute uti-lisation de ces marques par Fresh ‘n Rebel B.V. se fait sous licence.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Model: 1MSP100 v1 001
UK Authorized Representative (for authorities only):
Fresh 'n Rebel UK Ltd, 200 Upper Richmond Road, Putney,
London, SW15 2SH


EN The packaging materials have been selected for their environmental friendliness and are recyclable. Dispose of packaging materials which are no longer needed in accordance with applicable local regulations. / **NL** De verpakkingsmaterialen zijn geselecteerd op basis van hun milieuvriendelijkheid en zijn recyclebaar. Verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is, dient volgens toepasselijke plaatselijke voorschriften afgevoerd te worden. / **DE** Die Verpackungsmaterialien wurden aufgrund ihrer Umweltfreundlichkeit ausgewählt und sind recycelbar. Bitte entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäss den nationalen und lokalen Gesetzen und Vorschriften. / **IT** I nostri materiali di imballaggio sono riciclabili e selezionati in virtù della loro compatibilità ambientale. Smaltire i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali vigenti. / **ES** Los materiales de embalaje han sido seleccionados por su respeto al medio ambiente y son reciclables. Deseche los materiales de embalaje que ya no necesite de acuerdo con las regulaciones locales aplicables. / **FR** Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés pour leur respect de l'environnement et sont recyclables. Éliminer les matériaux d'emballage qui ne sont plus nécessaires conformément aux réglementations locales applicables. / **PT** Os nossos materiais de embalagem são recicláveis e selecionados em virtude da sua compatibilidade ambiental. Descarte os materiais de embalagem que já não sejam necessários de acordo com os regulamentos locais aplicáveis. / **PL** Materiały opakowaniowe zostały wybrane ze względu na ich przyjazność dla środowiska i nadają się do recyklingu. Niepotrzebne już materiały opakowaniowe należy usuwać zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami. / **ΕΛ** Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί για την φιλικότητα προς το περιβάλλον και είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας που δεν χρειάζονται πλέον σύμφωνα

με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς. / **TR** Ambalaj malzemelerimiz çevre dostu ve geri dönüştürülebilir seçilmiştir. Artık ihtiyaç duymadığınız ambalaj malzemelerini yürürlükteki yerel düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.

EN The power delivered by the charger must be between min 1 Watts required by the radio equipment, and max 3.5 Watts in order to achieve the maximum charging speed. / **NL** Het door de lader geleverde vermogen moet tussen minimaal 1 watt (zoals vereist door de radioapparatuur) en maximaal 3.5 watt liggen om de maximale oplaadsnelheid te bereiken. / **DE** Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von 1 Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 3.5 Watt reichen. / **IT** La potenza fornita dal caricabatteria deve essere tra min 1 watt richiesta dall'apparecchiatura radio e max 3.5 watt per raggiungere la massima velocità di ricarica. / **ES** La potencia suministrada por el cargador debe ser de entre un mínimo de 1 vatios requeridos por el equipo radioeléctrico y un máximo de 3.5 vatios a fin de alcanzar la máxima velocidad de carga. / **FR** La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 1 Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, 3.5 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale. / **PT** A potência fornecida pelo carregador tem de se situar entre um mínimo de 1 Watts exigidos pelo equipamento de rádio e um máximo de 3.5 Watts para que a velocidade de carregamento máxima seja atingida. / **PL** Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalnie 1 W wymaganych przez urządzenie radiowe a maksymalnie 3.5 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania. / **GR** η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να είναι μεταξύ 1 βατ (ελάχιστη) που απαιτείται από τον ραδιοεξοπλισμό και 3.5 βατ (μέγιστη) για την επίτευξη της μέγιστης ταχύτητας φόρτισης. / **TR** - Şarj cihazının sağladığı güç, radyo ekipmanının ihtiyaç duyduğu en az 1 Watt ile en fazla 3.5 Watt arasında olmalıdır, böylece maksimum şarj hızına ulaşılabilir.

EN - Off mode power consumption: ≤ 0.3W. Networked standby power consumption ≤ 0.3W. The speaker automatically turns off after 60 minutes when not performing its main function. / **NL** - Stroomverbruik in uit-stand: ≤ 0.3 W. Netwerk-standbyverbruik: ≤ 0.3 W. De speaker schakelt automatisch uit na 60 minuten inactiviteit. / **DE** - Stromverbrauch im Aus-Zustand: ≤ 0.3 W. Netzwerk-Standby-Verbrauch: ≤ 0.3 W.Der Lautsprecher schaltet sich nach 60 Minuten Inaktivität automatisch ab. / **IT** - Consumo energetico in modalità spenta: ≤ 0.3 W. Consumo in standby connesso alla rete: ≤ 0.3 W. L'altoparlante si spegne automaticamente dopo 60 minuti di inattività. / **FR** - Consommation en mode arrêt : ≤ 0.3 W. Consommation en veille connectée: ≤ 0.3 W. L'enceinte s'éteint automatiquement après 60 minutes d'inactivité. / **ES** - Consumo en modo apagado: ≤ 0.3 W. Consumo en espera con conexión de red: ≤ 0.3 W. El altavoz se apaga automáticamente después de 60 minutos de inactividad. / **PT** - Consumo de energia em modo desligado: ≤ 0.3 W. Consumo em standby com rede: ≤ 0.3 W. O alto-falante desliga automaticamente após 60 minutos de inatividade. / **PL** - Pobór mocy w trybie wyłączonym: ≤ 0.3 W. Pobór mocy w trybie czuwania sieciowego: ≤ 0.3 W. Głośnik automatycznie wyłącza się po 60 minutach bezczynności. / **ΕΛ** - Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία απενεργοποίησης: ≤ 0.3 W. Κατανάλωση σε λειτουργία αναμονής με δικτύωση: ≤ 0.3 W. Το ηχείο απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 60 λεπτά αδράνειας. / **TR** - Kapalı mod güç tüketimi: ≤ 0.3 W. Ağ bağlantılı bekleme modu güç tüketimi: ≤ 0.3 W. Hoparlör, ana işlevini gerçekleştirmediğinde 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Packaging recycling	
Box	Inlay
Paperboard	
21 PAP	20 PAP
Paper collection	
Raccolta differenziata dei rifiuti. Controlla le line guida del tuo comune.	
Scatola	Vassoio
Carta PAP 21	Carta PAP 20
Collezione di carta	

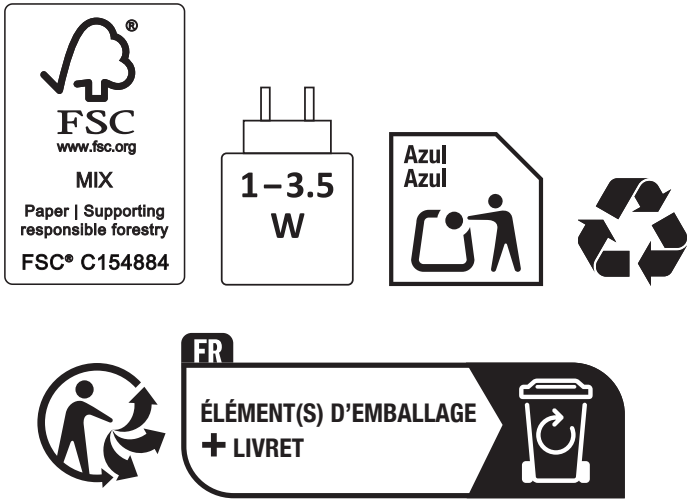

FRESH 'N REBEL

www.freshnrebel.com
#freshnrebel
helpme@freshnrebel.com