

freshnrebel.com
[#freshnrebel](https://www.instagram.com/freshnrebel)

Keep in touch:





FRESH 'N REBEL

POWERBANK CHARGING STATION

manual

POWERBANK CHARGING STATION

1. Powerbank charging slots
2. Charging LED's:
 - Pulsing white: Charging
 - Solid white: Fully charged
3. USB charging ports
(1x 5V 1A & 1x 5V 2,4A)
4. Power input (230V)

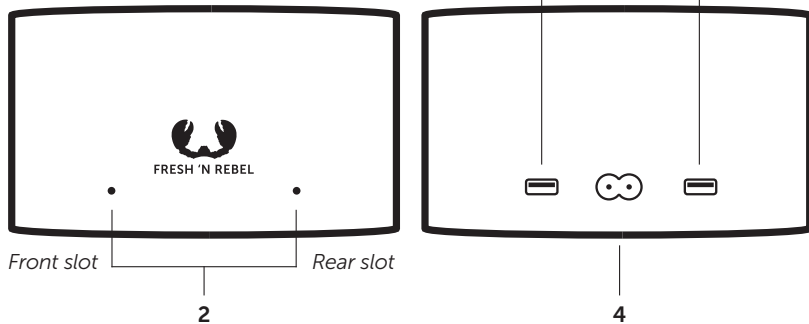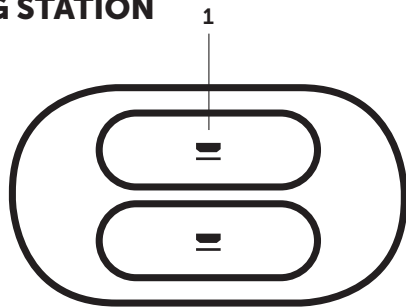

READY TO CHARGE? HERE'S HOW:

1. Prepare the Powerbank Station

Select the adapters that fit your Powerbanks and place them in the slots of the Powerbank Station.

2. Connect the cord

Plug the power cord into the Powerbank Station and into the wall socket.

3. Charge your Powerbanks

Slide your Powerbanks into the Powerbank Station. The charging LEDs will pulse white while charging and turn solid white when your Powerbank is 100% charged.

DONE!

LISTEN UP!

Keep'em plugged

You can keep your Powerbanks in the Powerbank Station all day to make sure they're always fully charged and ready to go.

Charge more

The two USB ports on the back of the Powerbank Station are convenient for charging your device while you are at home or in the office.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Warning!

The safety guidelines are designed for you to get the maximum performance from your Fresh 'n Rebel products safely. To ensure your personal safety and reduce the risks of fire, electric shock, or injury:

- Always follow the instructions and warnings closely.
- Read all instructions in this user manual carefully before operating the Powerbank Station.
- Do not open the Powerbank Station; there are no serviceable parts inside.
- Your Powerbank Station should only be used with the power cable provided to you by Fresh 'n Rebel. Using your Powerbank Station with another power cable may result in serious or fatal injury, and/or property damage.
- Do not operate the Powerbank Station near a heat source, a heat vent, or under direct sunlight for long durations. Your Powerbank Station should be used in environment ranging from 0°C-35°C (32°F-95°F).
- Do not cover the Powerbank Station with paper or other materials. This may affect its cooling capacity.
- The Powerbank Station may become hot during normal operation. Please handle the adapter carefully during and immediately after operation.
- While operating the Powerbank Station, check periodically that the input and output cables are connected firmly. Loose power cables can generate harmful heat and can damage the adapter.
- Do not use your Powerbank Station in a wet environment.
- For indoor use only.

Warranty & Limitations




We warranty the product against defects in material and workmanship under normal usage for a period of 2 year from the date of purchase. During that period, defective products may be offered for repair or replacement at the store where the product was bought. The warranty does not cover accidental damage, wear and tear, incidental loss, or use beyond the instructions in the user manual.

Product Specifications

AC input 100-240V / 50-60Hz
Output Powerbank slot 1: 5V / 2A
Output Powerbank slot 2: 5V / 2A
Output USB port 1: 5V / 1A
Output USB port 2: 5V / 2.4A
Dimensions: 60 x 127 x 74 mm
Weight: 280g

POWERBANK CHARGING STATION

1. Oplaadsleuven van Powerbank
2. Led-oplaadindicatoren:
 - Knippert wit: Opladen
 - Continu wit: Volledig opgeladen
3. USB-oplaadpoorten
(1x 5V 1A & 1x 5V 2,4A)
4. Ingangsvermogen (230V)

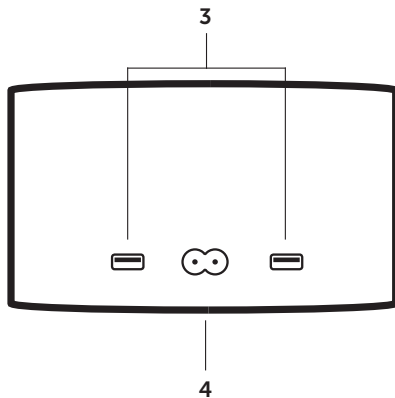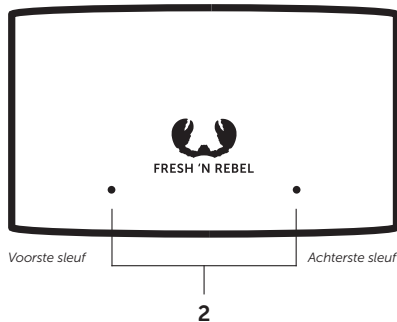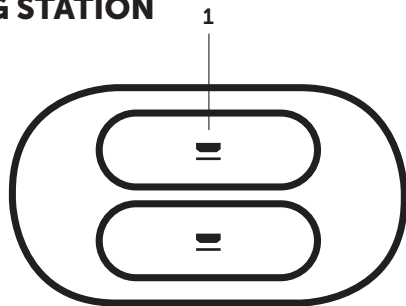

READY TO CHARGE? HERE'S HOW:

1. Maak het Powerbank Charging Station klaar voor gebruik

Selecteer de adapters die bij je Powerbanks passen en plaats ze in de sleuf van het Powerbank Charging Station.

2. Verbind de kabel

Plaats de stroomkabel in het Powerbank Charging Station en in het stopcontact.

3. Laad je Powerbanks op

Schuif je Powerbanks in het Powerbank Charging Station. De led-oplaadindicatoren knipperen tijdens het opladen wit en blijven continu wit branden wanneer je Powerbanks volledig zijn opgeladen.

DONE!

LET OP!

Houd ze ingeplugd

Je kunt je Powerbanks de hele dag in het Powerbank Charging Station houden zodat je zeker weet dat ze altijd volledig opgeladen en klaar voor gebruik zijn.

Laad nog meer op

De twee USB-poorten aan de achterkant van het Powerbank Charging Station zijn handig voor het opladen van je apparaten als je thuis of op kantoor bent.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Waarschuwing!

Onze grootste prioriteit is uw veiligheid. Deze veiligheidsrichtlijnen zijn opgesteld om u op veilige wijze te laten genieten van optimale prestaties van uw Fresh 'n Rebel-producten.

Om uw persoonlijke veiligheid te waarborgen en het risico op brand, elektrische schokken of letsel te voorkomen, wijzen we u op het volgende:

- Volg altijd alle instructies en waarschuwingen op.
- Lees alle instructies in deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het Powerbank Charging Station gaat gebruiken.
- Open het Powerbank Charging Station nooit: het bevat geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden.
- Uw Powerbank Charging Station mag uitsluitend worden gebruikt met de stroomkabel die door Fresh 'n Rebel is geleverd. Wanneer u uw Powerbank Charging Station met een andere stroomkabel gebruikt, kan dit leiden tot een ernstig of dodelijk ongeval en/of materiële schade.
- Gebruik het Powerbank Charging Station niet gedurende lange tijd in of nabij een warmtebron, een warmteventilator of direct zonlicht. Uw Powerbank Charging Station moet worden gebruikt in een omgeving met een temperatuur van 0°C-35°C (32°F-95°F).
- Dek het Powerbank Charging Station niet af met papier of andere materialen. Dat kan het koelvermogen beïnvloeden.
- Bij normaal gebruik wordt het Powerbank Charging Station mogelijk warm. Ga voorzichtig met het Powerbank Charging Station om tijdens en onmiddellijk na gebruik.
- Tijdens gebruik van het Powerbank Charging Station moet u regelmatig controleren of de ingangs- en uitgangskabels nog stevig bevestigd zijn. Loszittende voedingskabels kunnen schadelijke hoge temperaturen veroorzaken en het Powerbank Charging Station beschadigen.
- Gebruik uw Powerbank Charging Station niet in een vochtige omgeving.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.

Garantie en beperkingen



We garanderen dit product bij normaal gebruik zoals beschreven in de gebruikershandleiding, tegen defecten in materiaal en vakmanschap gedurende een periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum. Gedurende die periode mogen defecte producten ter reparatie of vervanging worden aangeboden in de winkel waar het product is gekocht. Onopzettelijke schade, slijtage, verlies of gebruik anders dan beschreven in de gebruikershandleiding vallen niet onder de garantie.

Productspecificaties

- AC-ingang 100-240V / 50-60Hz
- Uitgang sleuf 1 van Powerbank: 5V / 2A
- Uitgang sleuf 2 van Powerbank: 5V / 2A
- Uitgang USB-poort 1: 5V / 1A
- Uitgang USB-poort 2: 5V / 2,4A
- Afmetingen: 60 x 127 x 74 mm
- Gewicht: 280g

POWERBANK CHARGING STATION

1. Powerbank-Ladesteckplätze
2. Lade-LEDs:
 - Weiß blinkend: Lädt
 - Weiß leuchtend: Vollständig aufgeladen
3. USB-Ladeanschlüsse
(1x 5V 1A & 1x 5V 2,4A)
4. Netzeingang (230 V)

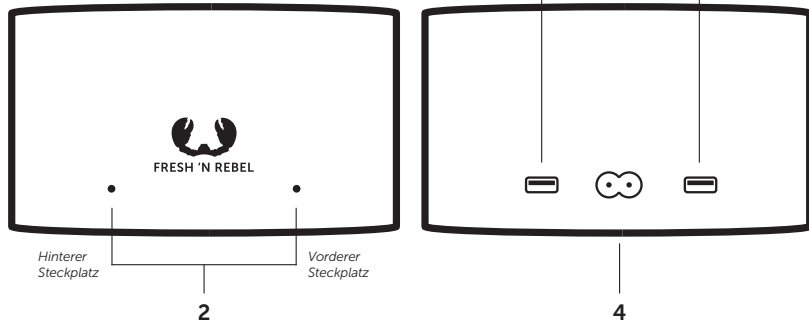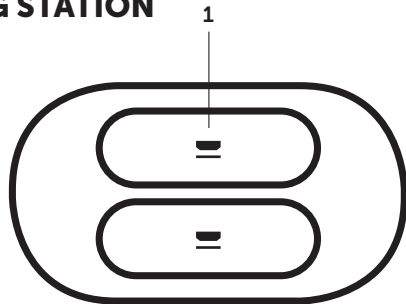

READY TO CHARGE? SO GEHT'S:

1. Powerbank Charging Station vorbereiten

Wähle die passenden Adapter für deine Powerbanks aus, und setze sie in die Steckplätze der Powerbank Charging Station.

2. Kabel anschließen

Schließe das Netzkabel an die Powerbank Charging Station und an eine Wandsteckdose an.

3. Powerbanks aufladen

Schiebe die Powerbanks in die Powerbank Charging Station. Die Lade-LEDs blinken während des Ladevorgangs weiß und leuchten durchgehend weiß, wenn die Powerbanks zu 100 % aufgeladen sind.

FERTIG!

EIN PAAR HINWEISE

Immer unter Strom

Du kannst deine Powerbanks den ganzen Tag lang in der Powerbank Charging Station lassen, damit sie jederzeit aufgeladen und einsatzbereit sind.

Mehr laden

Über die beiden USB-Eingänge auf der Rückseite der Powerbank Charging Station kannst du deine Geräte zu Hause oder im Büro bequem aufladen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Warnung!

Ihre Sicherheit hat bei uns höchste Priorität. Um Ihre Fresh 'n Rebel-Produkte optimal nutzen zu können, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Beachten Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit und zur Reduzierung der Gefahr von Bränden, elektrischen Schlägen und Verletzungen Folgendes:

- Befolgen Sie die Hinweise und Warnungen genau.
- Lesen Sie vor der Inbetriebnahme der Powerbank Charging Station alle Anweisungen im Benutzerhandbuch sorgfältig durch.
- Öffnen Sie die Powerbank Charging Station nicht; sie enthält keine zu wartenden Teile.
- Verwenden Sie für die Powerbank Charging Station nur das Netzkabel von Fresh 'n Rebel. Die Verwendung der Powerbank Charging Station mit einem anderen Kabel kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen und/oder Sachschäden führen.
- Betreiben Sie die Powerbank Charging Station nicht für einen längeren Zeitraum in der Nähe einer Wärmequelle, eines Warmluftauslasses oder unter direkter Sonneneinstrahlung. Die Powerbank Charging Station ist für den Einsatz bei einer Umgebungstemperatur von 0 °C bis 35 °C bestimmt.
- Bedecken Sie die Powerbank Charging Station nicht mit Papier oder anderen Gegenständen. Andernfalls wird die Kühlfähigkeit beeinträchtigt.
- Die Powerbank Charging Station kann während des normalen Betriebs heiß werden. Gehen Sie während und unmittelbar nach dem Betrieb besonders sorgfältig mit dem Powerbank Charging Station um.
- Überprüfen Sie während des Betriebs regelmäßig, ob die Eingangs- und Ausgangskabel der Powerbank Charging Station fest angeschlossen sind. Lockere Netzkabel können zur Entstehung starker Hitze und damit zu einer Beschädigung der Powerbank Charging Station führen.
- Verwenden Sie die Powerbank Charging Station nicht in feuchten Umgebungen.
- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet.

Garantieumfang und Einschränkungen der Garantie




Wir gewähren eine Garantie für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum auf Material- und Herstellungsfehler bei normalem Gebrauch des Produkts gemäß diesem Handbuch. Während dieses Zeitraums können defekte Produkte in dem Geschäft, in dem sie erworben wurden, zur Reparatur oder zum Austausch zurückgegeben werden. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch versehentliche falsche Handhabung, Verschleiß, beiläufige Schäden oder eine unsachgemäße Verwendung entgegen den Anweisungen im Benutzerhandbuch entstanden sind.

Produktspezifikationen

- AC-Eingang: 100-240 V / 50-60 Hz
- Ausgangsleistung Powerbank-Steckplatz 1: 5 V / 2 A
- Ausgangsleistung Powerbank-Steckplatz 2: 5 V / 2 A
- Ausgangsleistung USB-Anschluss 1: 5 V / 1 A
- Ausgangsleistung USB-Anschluss 2: 5 V / 2,4 A
- Maße: 60 x 127 x 74 mm
- Gewicht: 280 g

POWERBANK CHARGING STATION

1. Slot per la ricarica di Powerbank
2. LED per la ricarica:
 - Bianco lampeggiante: in carica
 - Bianco fisso: completamente carico
3. Slot per la ricarica USB
(1x 5V 1A & 1x 5V 2,4A)
4. Ingresso alimentazione (230V)

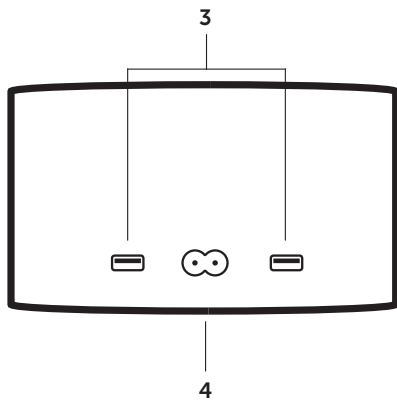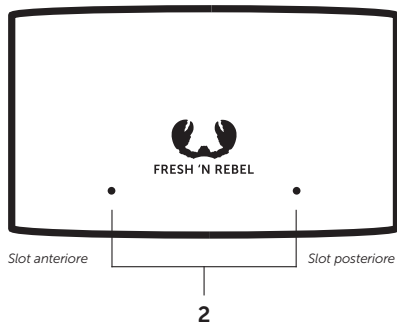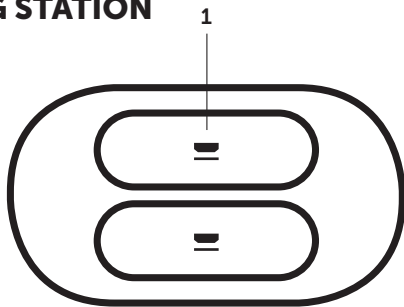

SEI PRONTO PER LA RICARICA? ECCO COME FARE:

1. Prepara la Powerbank Charging Station

Seleziona gli adattatori per le batterie Powerbanks e infilali negli slot della Powerbank Charging Station.

2. Collega il cavo

Collega il cavo di alimentazione alla Powerbank Charging Station e alla presa di corrente.

3. Ricarica le Powerbanks

Infila le batterie Powerbanks nella Powerbank Charging Station. I LED della ricarica saranno di colore bianco lampeggiante durante la ricarica, per poi diventare di colore bianco fisso quando la batteria Powerbanks sono completamente carica.

TUTTO QUA!

ASCOLTA BENE!

Tienile sempre cariche

Puoi tenere le batterie Powerbanks nella Powerbank Charging Station per tutto il giorno, per essere certo che siano sempre cariche e pronte all'uso.

Ricarica quando vuoi

Le due porte USB sulla parte posteriore della Powerbank Charging Station sono comode per ricaricare il dispositivo da casa o dall'ufficio.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Attenzione!

La sicurezza dell'utente è la nostra massima priorità. Queste indicazioni di sicurezza sono state concepite per sfruttare al meglio i prodotti Fresh 'n Rebel.

Per garantire la sicurezza personale e ridurre i rischi di incendio, scariche elettriche o lesioni:

- Attenersi sempre scrupolosamente a tutte le istruzioni e le avvertenze.
- Leggere attentamente le istruzioni riportate nel manuale utente prima di utilizzare la Powerbank Charging Station.
- Non aprire la Powerbank Charging Station: non contiene parti riparabili.
- Utilizzare la Powerbank Charging Station soltanto insieme al cavo di alimentazione fornito da Fresh 'n Rebel. L'utilizzo della Powerbank Charging Station con altri cavi di alimentazione può provocare danni fisici gravi o letali e danni materiali.
- Non utilizzare la Powerbank Charging Station nei pressi di una fonte di calore, di una griglia di riscaldamento o esponendolo alla luce solare diretta per lunghi periodi. Utilizzare la Powerbank Charging Station in ambienti con temperature comprese tra 0°C e 35°C.
- Non coprire la Powerbank Charging Station con carta né con altri materiali, per non compromettere la sua capacità di raffreddamento.
- La Powerbank Charging Station potrebbe surriscaldarsi durante il normale funzionamento. Maneggiare la Powerbank Charging Station con attenzione durante e subito dopo l'uso.
- Mentre si usa la Powerbank Charging Station, verificare periodicamente che i cavi di ingresso e di uscita siano ben collegati. Se i cavi di alimentazione sono allentati, si può generare un calore pericoloso in grado di danneggiare la Powerbank Charging Station.
- Non utilizzare la Powerbank Charging Station in ambienti umidi.
- Solo per interni.

Garanzia e limitazioni




Il prodotto è garantito da difetti di materiale e di manodopera in normali condizioni di utilizzo, come descritto nel manuale utente, per un periodo di 2 anni dalla data d'acquisto. Nel corso di tale periodo, i prodotti difettosi possono essere portati in riparazione o in sostituzione nel negozio in cui sono stati acquistati. La garanzia non copre danni accidentali, usura e logoramento, perdita accidentale o danni causati da un utilizzo non conforme alle istruzioni riportate nel manuale utente.

Specifiche del prodotto

- Ingresso CA 100-240V / 50-60Hz
- Uscita Powerbank, slot 1: 5V / 2A
- Uscita Powerbank, slot 2: 5V / 2A
- Uscita USB, porta 1: 5V / 1A
- Uscita USB, porta 2: 5V / 2,4A
- Dimensioni: 60 x 127 x 74 mm
- Peso: 280g

POWERBANK CHARGING STATION

1. Ranuras de carga para Powerbanks
2. LED de carga:
 - Blanco parpadeando: Cargando
 - Blanco fijo: Completamente cargado
3. Puertos de carga USB
(1x 5V 1A & 1x 5V 2,4A)
4. Entrada de alimentación (230 V)

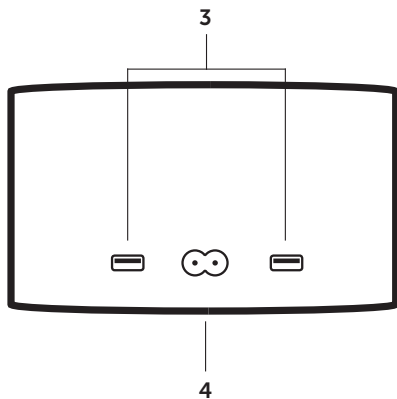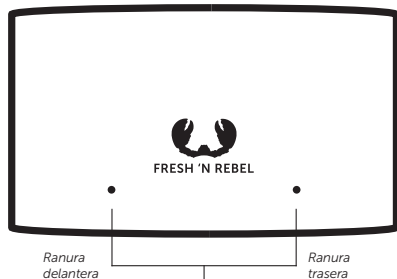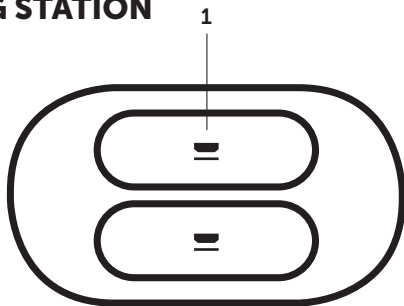

¿LISTO PARA LA CARGA? A CONTINUACIÓN TE DECIMOS CÓMO SE HACE:

1. Prepara la Powerbank Charging Station

Selecciona los adaptadores adecuados para tus Powerbanks y colócalos en las ranuras de la Powerbank Charging Station.

2. Conecta el cable

Enchufa el cable a la Powerbank Charging Station y a la toma de pared.

3. Carga tus Powerbanks

Desliza tus Powerbanks en la Powerbank Charging Station. Los LED de carga parpadearán en blanco mientras se esté realizando la carga y dejarán de parpadear para adoptar un color blanco fijo cuando tus Powerbanks son completamente cargada

¡HECHO!

¡ESCUCHA!

Manténlos siempre enchufados

Puedes mantener tus Powerbanks conectados a la Powerbank Charging Station todo el día para asegurarte de que siempre estarán cargadas cuando las necesites.

Carga más

Los dos puertos USB de la parte trasera de la Powerbank Charging Station resultan muy prácticos para cargar tu dispositivo mientras estés en casa o en la oficina.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

¡Advertencia!

Tu seguridad es nuestra máxima prioridad. Estas instrucciones de seguridad han sido diseñadas para que puedas sacar el máximo partido de tus productos Fresh 'n Rebel.

Para garantizar tu seguridad personal y reducir el riesgo de incendio, electrocución o lesiones:

- Respetar en todo momento las instrucciones y advertencias.
- Leer detenidamente las instrucciones del manual de usuario antes de utilizar la Powerbank Charging Station.
- No abras la Powerbank Charging Station (en su interior no se incluyen piezas que se puedan reparar por separado).
- Tu Powerbank Charging Station solo debe utilizarse con el cable de alimentación suministrado por Fresh 'n Rebel. Si se utiliza la Powerbank Charging Station con otro cable, podría traer consigo daños materiales y/o lesiones personales graves o fatales.
- No utilices la Powerbank Charging Station cerca de una fuente de calor, un orificio de ventilación o bajo la luz solar directa durante largos periodos de tiempo. Tu Powerbank Charging Station debe utilizarse a una temperatura de entre 0 °C y 35 °C (32 °F-95 °F).
- No cubras la Powerbank Charging Station con papel ni otro tipo de material. Esto puede influir negativamente en su capacidad de refrigeración.
- Podría sobrecalentarse durante un funcionamiento normal. Toma la Powerbank Charging Station con cuidado durante el uso e inmediatamente después del uso.
- Comprueba periódicamente que los cables de entrada y salida de la Powerbank Charging Station están bien conectados. Los cables de alimentación sueltos pueden generar un calor perjudicial y dañar la Powerbank Charging Station.
- No utilices la Powerbank Charging Station en un entorno con humedad.
- Solo para uso en interiores.

Garantía y limitaciones

Ofrecemos garantía ante posibles defectos materiales y de fabricación, en un uso normal, tal como se describe en el manual de usuario, durante un periodo de 2 años a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, aquellos productos defectuosos podrán ser reparados o sustituidos en la misma tienda que se compraron. La garantía no cubre daños accidentales, el desgaste natural por uso, la pérdida incidental u otros usos no descritos en las instrucciones del manual de usuario.

Especificaciones del producto

- Entrada de CA: 100-240 V / 50-60 Hz
- Ranura de salida para Powerbank 1: 5 V / 2 A
- Ranura de salida para Powerbank 2: 5 V / 2 A
- Puerto USB salida 1: 5 V / 1 A
- Puerto USB salida 2: 5 V / 2,4 A
- Dimensiones: 60 x 127 x 74 mm
- Peso: 280g

POWERBANK CHARGING STATION

1. Compartimentos para carregar Powerbanks



2. LEDs de carga:

- Intermitentes a branco: a carregar
- Aceso a branco: carga completa


3. Portas de carga USB

(1x 5V 1A & 1x 5V 2,4A)

4. Entrada de alimentação (230 V)

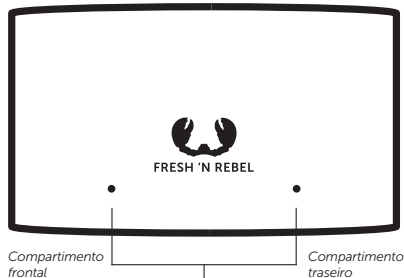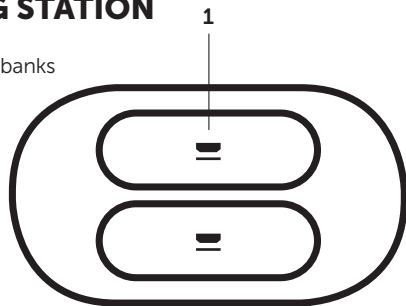

2

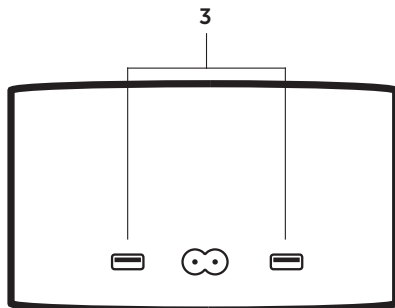

4

PRONTO PARA A CARGA? VÊ O QUE FAZER:

1. Prepara a Powerbank Charging Station

Seleciona os adaptadores adequados aos teus Powerbanks e insere-os nos compartimentos da Powerbank Charging Station.

2. Liga o cabo

Liga o cabo de alimentação à Powerbank Charging Station e à tomada.

3. Carrega os teus Powerbanks

Insere os Powerbanks na Powerbank Charging Station. Os LEDs de carga ficam intermitentes a branco enquanto carrega e passam a estar acesos a branco quando o Powerbanks são 100% carregado.

E JÁ ESTÁ!

OUVE LÁ!

Deixa-os ligados

Podes deixar os teus Powerbanks inseridos na Powerbank Charging Station o dia inteiro, para garantir que estão sempre totalmente carregados e prontos a usar.

Carrega mais

As duas portas USB na parte traseira da Powerbank Charging Station são práticas para carregares o teu equipamento em casa ou no escritório.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Aviso!

A sua segurança é a nossa maior prioridade. Estas diretrizes de segurança foram criadas para ajudá-lo a desfrutar ao máximo dos seus produtos Fresh 'n Rebel.

Para garantir a sua segurança pessoal e reduzir os riscos de incêndio, choque elétrico ou ferimentos:

- Siga sempre estritamente as instruções e avisos.
- Leia atentamente todas as instruções deste manual do utilizador antes de utilizar a Powerbank Charging Station.
- Não abra a Powerbank Charging Station, pois não existem peças no interior que necessitem da sua intervenção.
- A Powerbank Charging Station deve ser utilizada apenas com o cabo de alimentação fornecido pela Fresh 'n Rebel. A utilização da Powerbank Charging Station com outros cabos de alimentação poderá resultar em ferimentos graves ou fatais e/ou danos materiais.
- Não utilize a Powerbank Charging Station perto de fontes de calor, saídas de ar quente ou exposta à luz solar direta durante longos períodos. A Powerbank Charging Station deve ser utilizada em ambientes com temperaturas entre 0 °C e 35 °C (32 °F - 95 °F).
- Não cubra a Powerbank Charging Station com papel ou outros materiais, pois pode afetar a sua capacidade de arrefecimento.
- A Powerbank Charging Station pode aquecer durante a utilização normal. Manuseie a Powerbank Charging Station com cuidado durante e imediatamente após a utilização.
- Durante a utilização da Powerbank Charging Station, verifique regularmente se os cabos de entrada e saída estão firmemente ligados. Cabos soltos podem gerar calor prejudicial e danificar a Powerbank Charging Station.
- Não utilize a Powerbank Charging Station em ambientes húmidos.
- Para uso exclusivo em espaços interiores.

Garantia e limitações




Este produto está garantido contra defeitos de material e fabrico em condições normais de utilização, conforme descrito no manual do utilizador, por um período de 2 anos a partir da data de compra. Durante esse período, os produtos com defeito podem ser entregues para reparação ou substituição na loja onde foram comprados. A garantia não cobre danos acidentais, desgaste, perda acidental ou utilização para além das instruções do manual do utilizador.

Especificações do produto

- Entrada CA de 100-240 V / 50-60 Hz
- Saída do compartimento para Powerbank 1: 5 V / 2 A
- Saída do compartimento para Powerbank 2: 5 V / 2 A
- Saída da porta USB 1: 5 V / 1 A
- Saída da porta USB 2: 5 V / 2,4 A
- Dimensões: 60 x 127 x 74 mm
- Peso: 280 g

POWERBANK CHARGING STATION

1. Logements de charge du Powerbank
2. Témoins de charge :
 - Témoins blancs clignotants : charge
 - Témoins blancs allumés en continu : charge terminée
3. Ports de charge USB
(1x 5V 1A & 1x 5V 2,4A)
4. Tension d'entrée (230 V)

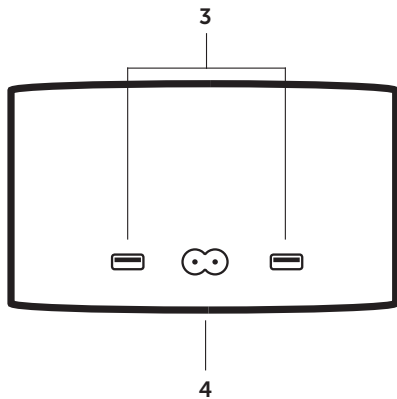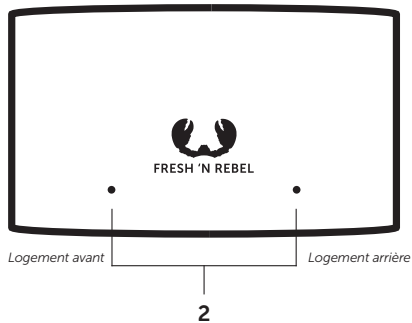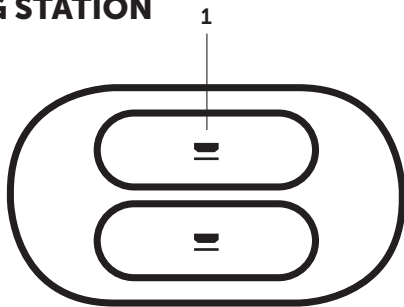

PRÊT À CHARGER ? VOICI COMMENT :

1. Préparation de la Powerbank Charging Station

Sélectionne les adaptateurs convenant à tes Powerbanks et place-les dans les logements de la Powerbank Charging Station.

2. Brancher le cordon d'alimentation

Branche le cordon d'alimentation dans la Powerbank Charging Station et l'autre extrémité dans une prise murale.

3. Charger tes Powerbanks

Insère tes Powerbanks dans la Powerbank Charging Station. Les témoins de charge clignoteront en blanc, puis s'allumeront en continu en blanc quand tes Powerbanks sont chargés à 100 %.

TERMINÉ !

ÉCOUTE !

Laisse-les branchés

Tu peux laisser les Powerbanks dans la Powerbank Charging Station toute la journée ; ils seront toujours complètement chargés et prêts à l'usage.

Charge plus d'équipements

Les deux ports USB situés à l'arrière de la Powerbank Charging Station sont très pratiques pour charger tes équipements à la maison ou au travail.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avertissement !

Votre sécurité est notre plus haute priorité. Les directives de sécurité ont été conçues pour vous permettre de profiter de tous les avantages de vos produits Fresh 'n Rebel.

Pour préserver votre sécurité personnelle et réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures :

- Respectez toujours les instructions et les avertissements.
- Lisez attentivement toutes les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation avant de vous servir de la Powerbank Charging Station.
- N'ouvrez pas la Powerbank Charging Station ; elle ne contient aucune pièce réparable.
- Utilisez la Powerbank Charging Station uniquement avec le câble d'alimentation fourni par Fresh'n Rebel. L'utilisation de la Powerbank Charging Station avec un autre câble d'alimentation peut provoquer des blessures mortelles ou des dégâts matériels.
- N'utilisez pas la Powerbank Charging Station à proximité d'une source de chaleur, d'une grille de chauffage ou en plein soleil pendant une longue durée. Votre Powerbank Charging Station est utilisable à une température ambiante comprise entre 0 °C et 35 °C (32 °F-95 °F).
- Ne recouvrez pas la Powerbank Charging Station avec du papier ou d'autres matières. Ceci risque d'affecter sa capacité de refroidissement.
- La Powerbank Charging Station risque de chauffer lorsqu'elle est utilisée dans des conditions normales. Veuillez manipuler la Powerbank Charging Station avec précaution pendant et immédiatement après son utilisation.
- Pendant l'utilisation de la Powerbank Charging Station, vérifiez régulièrement que les câbles d'entrée et de sortie sont correctement branchés. Les câbles mal connectés peuvent générer une surchauffe et endommager la Powerbank Charging Station.
- N'utilisez pas votre Powerbank Charging Station dans un environnement humide.
- Pour l'usage à l'intérieur uniquement.

Garantie et limitations



Nous garantissons ce produit contre tout vice de fabrication ou de malfaçon dans des conditions d'utilisation normales, conformes aux instructions du manuel d'utilisation, pendant une période de 2 ans à partir de la date d'achat. Pendant cette période, les produits défectueux pourront être ramenés pour réparation ou remplacement au magasin où ils ont été achetés. La garantie ne couvre pas les dommages accidentels, l'usure, la perte accidentelle ou toute utilisation ne respectant pas les instructions du manuel d'utilisation.

Spécifications du produit

- Alimentation en courant alternatif 100-240 V ; 50-60 Hz
- Sortie du logement de Powerbank 1 : 5 V/2 A
- Sortie du logement de Powerbank 2 : 5 V/2 A
- Sortie port USB 1 : 5 V/1 A
- Sortie port USB 2 : 5 V/2,4 A
- Dimensions : 60 x 127 x 74 mm
- Poids 280 g

POWERBANK CHARGING STATION

1. Gniazda ładowania
2. Kontrolki LED ładowania:
 - Migające białe: Ładuje
 - Ciągłe białe: Pełne naładowanie
3. Porty USB ładowania
(1x 5V 1A & 1x 5V 2,4A)
4. Gniazdo zasilania (230 V)

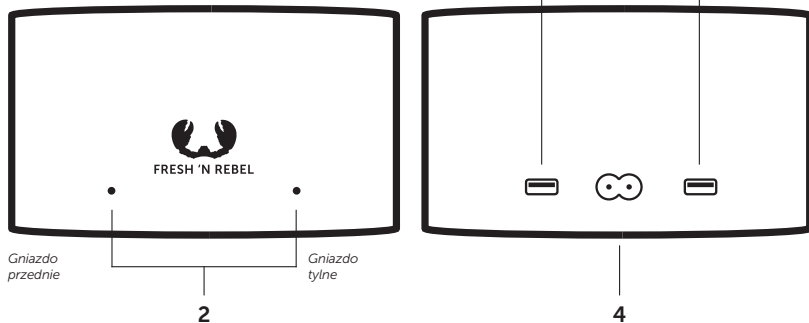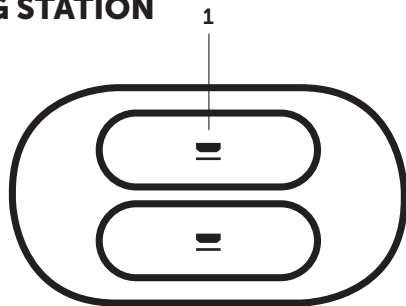

GOTOWI NA ŁADOWANIE? OTO SPOSÓB:

1. Przygotować Powerbank Charging Station

Dobrać adaptory pasujące do akumulatorów Powerbank i włożyć je w otwory Powerbank Charging Station.

2. Podłączyć przewód

Włożyć przewód zasilania w Powerbank Charging Station i do gniazdka.

3. Naładować akumulatory Powerbank

Włożyć akumulatory Powerbank do Powerbank Charging Station. Dioda ładowania będzie migać na biało podczas ładowania i świecić światłem ciągłym po całkowitym naładowaniu akumulatorów Powerbank.

GOTOWE!

SŁUCHAJ!

Niech zostaną podłączone

Akumulatory Powerbank można pozostawić na cały dzień podłączone do Powerbank Charging Station, aby zawsze były naładowane i gotowe do użycia.

Więcej ładowania

Dwa porty USB z tyłu Powerbank Charging Station pozwalają wygodnie ładować urządzenia, gdy jesteś w pobliżu.

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga!

Państwa bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Niniejsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pozwolą na najlepsze wykorzystanie produktów Fresh 'n Rebel.

Aby zapewnić bezpieczeństwo osobom i ograniczyć ryzyko wystąpienia pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub urazu:

- Należy zawsze stosować się do wskazówek i zaleceń.
- Należy zapoznać się ze wskazówkami w instrukcji obsługi przed użyciem Powerbank Charging Station.
- Nie otwierać Powerbank Charging Station; nie zawiera naprawialnych części.
- Powerbank Charging Station powinna być użytkowana wyłącznie z przewodem zasilającym dostarczonym przez firmę Fresh 'n Rebel. Używanie Powerbank Charging Station z innym przewodem zasilającym może spowodować zgon, poważne obrażenia i/lub szkody materialne.
- Nie należy używać Powerbank Charging Station w pobliżu źródła ciepła, otworu wentylacyjnego ani długo wystawiać jej na działanie słońca. Powerbank Charging Station można użytkować w temperaturze 0°C–35°C.
- Nie należy przykrywać Powerbank Charging Station papierem ani innymi materiałami. Może to ograniczyć zdolność chłodzenia.
- Powerbank Charging Station może nagrzewać się podczas normalnej pracy. Z Powerbank Charging Station należy obchodzić się ostrożnie podczas i bezpośrednio po jej używaniu.
- Podczas używania Powerbank Charging Station należy regularnie sprawdzać prawidłowość podłączenia przewodów. Luźne przewody zasilające mogą wytwarzać szkodliwe ciepło i uszkodzić Powerbank Charging Station.
- Nie należy używać Powerbank Charging Station w wilgotnym środowisku.
- Do użytku wyłącznie w pomieszczeniach.

Gwarancja i ograniczenia

Gwarantujemy, że produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawstwa w normalnych warunkach użytkowania opisanych w instrukcji obsługi przez okres 2 lat od daty zakupu. W tym czasie wadliwe produkty można zgłaszać do naprawy lub wymiany w sklepie, w którym zostały zakupione. Gwarancja nie obejmuje przypadkowych uszkodzeń, normalnego zużycia, przypadkowej utraty lub użytku niezgodnego ze wskazówkami w instrukcji obsługi.

Specyfikacja produktu

- Zasilanie AC 100-240 V / 50-60 Hz
- Gniazdo wyjściowe Powerbank 1: 5 V / 2 A
- Gniazdo wyjściowe Powerbank 2: 5 V / 2 A
- Gniazdo wyjściowe USB 1: 5 V / 1 A
- Gniazdo wyjściowe USB 2: 5 V / 2,4 A
- Wymiary: 60 x 127 x 74 mm
- Waga: 280 g

EC Declaration of Conformity

Sitecom Europe BV • Blaak 6 • 3011 TA • Rotterdam • The Netherlands

We declare under our sole responsibility that the following product:

Product number: 2PBCS1000WH
2PBCS1000WH-UK
Product description: Powerbank Charging Station

Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC

- EN 60950-1:2006
 - EN 60950-1:2006/AC:2011
 - EN 60950-1:2006/A11:2009
 - EN 60950-1:2006/A12:2011
 - EN 60950-1:2006/A1:2010
 - EN 60950-1:2006/A2:2013
- EN 62368-1:2014 (LVD)

Electro-Magnetic Compatibility (EMC) Directive 2004/108/EC

- EN 55022:2010
 - EN 55022:2010/AC:2011
- EN 55024:2010
- EN 55032:2012
 - EN 55032:2012/AC:2013
- EN 61000-3-2:2006
 - EN 61000-3-2:2006/A1:2009
 - EN 61000-3-2:2006/A2:2009
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2008
- EN 61000-3-3:2013

Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS) 2011/65/EU

- EN 50581:2012

Energy-related Products Directive (ERP) 2009/125/EC

- Commission Regulation (EC) 1275/2008 - ecodesign requirements standby and off mode electrical power consumption

are fully in conformity with the essential requirements of the relevant EU Directives and other directives as listed below.

Sitecom Europe BV Rotterdam, 26-09-2015, Pim Schoonenberg, CEO

