FRESH 'N REBEL

SMART FINDER MANUAL

6ATAG3 V1 001

Works with Apple Find My

22 PAP

A. Overview

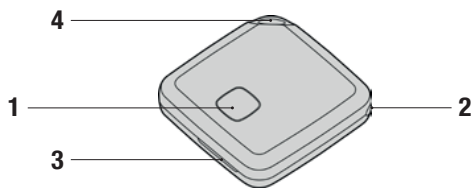

1. Function button
2. Speaker
3. Battery cover groove
4. Keychain connection hole

B. Replacing the battery

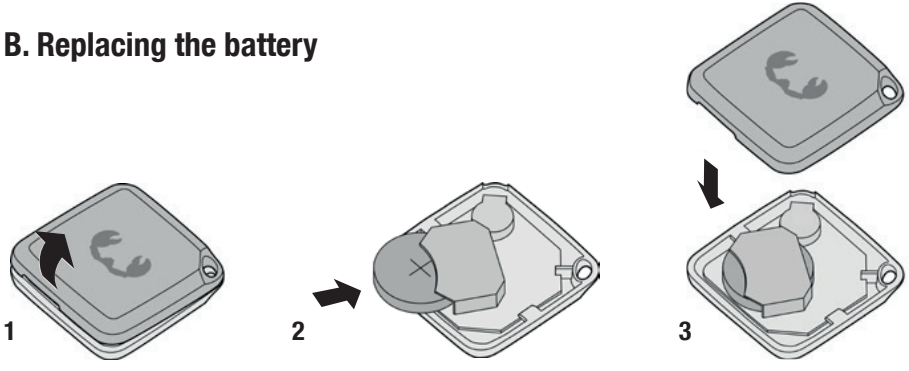

EN - Specifications

Fresh 'n Rebel Smart Finder 6ATAG3 v1 001

Find My-enabled Smart Finder, accelerometer, speaker for beeping sounds, replaceable battery, battery life up to 10 months, working voltage 1.9 V ~ 3.6 V

System requirements and compatibility: Apple ID, iPhone models with iOS 14.5 or later, iPad models with iPadOS 14.5 or later

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

Contents: Smart Finder, pre-installed CR-2032 battery, keychain, Quick Start Guide

Overview (Image A)

1. Function button / 2. Speaker / 3. Battery cover groove / 4. Keychain connection hole

Getting Started

IMPORTANT: Update to the latest version of iOS or iPadOS and turn Bluetooth on

1. Remove the Smart Finder's battery film by pulling it out to connect the battery.
2. Press the function button once to power on your Smart Finder. You will hear a chime.
3. Open the Apple Find My app on your supported iPhone or iPad.
4. Tap +, then "Add Other Item".
5. Once your 6ATAG3 is located, tap "Connect".
6. Enter a name, select an emoji for your Smart Finder and tap "Continue''.
7. Tap "Agree" to add the Smart Finder to your Apple ID.
8. Tap "Finish" and your Smart Finder will be set up and ready to be used.

If the Smart Finder is not added to an Apple ID within 10 minutes after powering it on, it will automatically power off again. Repeat step 2 to 8 if that happens.

Locate your Smart Finder when it is nearby

- Open the Apple Find My app and select the "Items" tab.
- Tap on your Smart Finder from the list.
- Tap "Play Sound" to make your Smart Finder beep.
- Tap "Stop Sound" to stop the beeps.

Locate your Smart Finder on a map

- Open the Apple Find My app and select the "Items" tab.
- Tap on your Smart Finder from the list.
- Your Smart Finder's location will appear on the map with a time stamp.
- To navigate to the location, tap "Directions" to open Apple Maps.

Notify When Left Behind

- Open the Apple Find My app and select the "Items" tab.
- Tap on your Smart Finder from the list.
- Under "Notifications" enable the "Notify When Left Behind" toggle.
- You will receive a notification when you leave your Smart Finder behind and it is no longer in range of your device.

Notify When Found

- Under "Notifications", enable the "Notify When Found" toggle.
- When your Smart Finder is seen by another Find My network device, you will receive a notification of its location.

Note : Notify When Found can only be activated when your Smart Finder is out of range.

Lost Mode

- Open the Apple Find My app and select the "Items" tab.
- Tap on your Smart Finder from the list.
- Under "Lost Mode" tap "Enable".
- A screen detailing Lost Mode will pop up, tap "Continue".
- Enter your phone number or email address and tap "Next".
- You may enter a message that will be shared with the person that finds your item.
- Tap "Activate" to enable "Lost Mode".

Note: When Lost Mode is enabled, Notify When Found is automatically enabled. When Lost Mode is enabled, your Smart Finder is locked and cannot be paired to a new device.

Privacy and Security The Apple Find My network uses advanced encryption to ensure that no one else, not even Apple or Sitecom Europe B.V., can view the location of your Smart Finder. If any Apple Find My network accessory separated from its owner is seen moving with you over time, you will be notified.

Reset

Remove the Smart Finder from the Apple Find My app:

- Open the Apple Find My app and select the "Items" tab.
- Tap on your Smart Finder from the list.
- Ensure "Lost Mode" is disabled.
- Scroll to the bottom of the screen and tap "Remove Item".
- A summary will open, tap "Remove" to confirm.

Reset your Smart Finder: After removing the Smart Finder from the Apple Find My app, press the Smart Finder's function button four times rapidly and then hold it a fifth time until you hear a ringing chime. The Smart Finder is now reset and ready to be paired to a new Apple ID. To turn your Smart Finder off, hold the function button for at least three seconds. You will hear two beeps to indicate that your Smart FInder is powered off.

Replacing the battery (Images B)

1. Carefully open the battery cover groove with two hands or a small tool.
2. Replace the battery with a new CR2032 with positive side (+ symbol) up.
3. Put the cover back in its place, press the bottom and top together on each side to close the Smart Finder.

WARNING Always follow all instructions and warnings closely. Do not expose to liquids. Do not use or store in damp, humid or wet environments. Do not expose to excessive heat or open fire. Avoid abrupt changes in temperature. Do not burn or incinerate. CAUTION: This product contains a button cell battery. Do not swallow or disassemble the battery. Swallowing the battery can result in severe internal burns within just 2 hours and death in severe cases. Keep batteries away from infants and children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from infants and children. If you think the batteries might have been swallowed or inserted inside any part of the body, seek immediate medical attention.

NL - Specificaties

Fresh ‘n Rebel Smart Finder 6ATAG3 v1 001

Find My-enabled Smart Finder, accelerometer, speaker voor piepgeluiden, vervangbare batterij, batterijduur tot 10 maanden, werkspanning 1,9 V ~ 3,6 V

Systeemvereisten en compatibiliteit: Apple ID, iPhone modellen met iOS 14.5 of hoger, iPad modellen met iPadOS 14.5 of hoger

Om de Apple Find My app te gebruiken om dit item te vinden, wordt de nieuwste versie van iOS, iPadOS of macOS aanbevolen. Voor de Find Items app op Apple Watch is de nieuwste versie van watchOS vereist.

Inhoud: Smart Finder, vooraf geïnstalleerde CR-2032 batterij, sleutelhanger, Snelstartgids

Overzicht (afbeelding A)

1. Functieknop / 2. Speaker / 3. Groef batterijdeksel /
4. Opening voor sleutelhanger

Aan de slag

BELANGRIJK: werk bij naar de nieuwste versie van iOS of iPadOS en schakel Bluetooth in

1. Verwijder het batterij-lipje van de Smart Finder door dit naar buiten te trekken om de batterij aan te sluiten.
2. Druk één keer op de functieknop om uw Smart Finder in te schakelen. Je hoort een muziekje.
3. Open de Apple Find My app op je compatibele iPhone of iPad.
4. Tik op + en vervolgens op “Ander item toevoegen”.
5. Zodra je 6ATAG3 is gevonden, tik je op “Verbinden”.
6. Voer een naam in, selecteer een emoji voor je Smart Finder en tik op ‘Doorgaan’.
7. Tik op “Akkoord” om de Smart Finder aan je Apple ID toe te voegen.
8. Tik op “Voltooien”. Je Smart Finder is nu ingesteld en klaar voor gebruik.

Als de Smart Finder niet binnen 10 minuten na het inschakelen aan een Apple ID wordt toegevoegd, dan wordt deze automatisch weer uitgeschakeld. Herhaal stap 2 tot en met 8 als dat gebeurt.

Zoek je Smart Finder wanneer deze in de buurt is

- Open de Apple Find My app en selecteer het tabblad “Objecten”.
- Tik op jouw Smart Finder in de lijst.
- Tik op “Geluid afspelen” om je Smart Finder te laten piepen.
- Tik op “Geluid stoppen” om de pieptonen te stoppen.

Zoek je Smart Finder op een kaart

- Open de Apple Find My app en selecteer het tabblad “Objecten”.
- Tik op je Smart Finder in de lijst.
- De locatie van je Smart Finder verschijnt op de kaart met een tijdstempel.
- Om naar de locatie te navigeren, tik je op “Routebeschrijving” om Apple Maps te openen.

Melding indien achtergelaten

- Open de Apple Find My app en selecteer het tabblad “Objecten”.
- Tik op je Smart Finder in de lijst.
- Schakel onder “Meldingen” de schakelaar “Melding indien achtergelaten” in.
- Je ontvangt een melding wanneer je jouw Smart Finder achterlaat en deze zich niet meer binnen het bereik van je apparaat bevindt.

Waarschuwing wanneer gevonden

- Schakel onder “Meldingen” de schakelaar “Melding indien gevonden” in.
- Wanneer je Smart Finder wordt gezien door een ander Zoek mijn-netwerkapparaat, dan ontvang je een melding van de locatie.

Opmerking: je kunt “Melding indien gevonden” uisluitend activeren wanneer je Smart Finder buiten bereik is.

Verloren-modus

- Open de Apple Find My app en selecteer het tabblad “Objecten”.
- Tik op je Smart Finder in de lijst.
- Tik onder “Verloren-modus” op “Schakel in”.
- Er verschijnt een scherm met de Verloren-modus, tik op “Doorgaan”.
- Voer je telefoonnummer of e-mailadres in en tik op “Volgende”.
- Je kunt een bericht invoeren dat wordt gedeeld met de persoon die je object vindt.
- Tik op “Activeer” om de “Verloren-modus” in te schakelen.

Opmerking: wanneer je de Verloren-modus hebt ingeschakeld, dan wordt “Melding indien gevonden” automatisch ingeschakeld. Als de Verloren-modus is ingeschakeld, is je Smart Finder vergrendeld en kan deze niet worden gekoppeld aan een nieuw apparaat.

Privacy en veiligheid Het Apple Find My network maakt gebruik van geavanceerde encryptie om te zorgen dat niemand anders, zelfs niet Apple of Sitecom Europe BV, de locatie van je Smart Finder kan zien. Als een Apple Find My network accessoire dat van de eigenaar is gescheiden, in de loop van de tijd met je meebeweegt, dan krijg je hier een melding van.

Resetten

Verwijder de Smart Finder uit de Apple Find My app:

- Open de Apple Find My app en selecteer het tabblad “Objecten”.
- Tik op je Smart Finder in de lijst.
- Zorg ervoor dat de “Verloren-modus” is uitgeschakeld.
- Scrol naar de onderkant van het scherm en tik op “Verwijder object”.
- Er wordt een samenvatting geopend, tik op “Verwijderen” om te bevestigen.

Uw Smart Finder resetten: Nadat je de Smart Finder uit de Apple Find My app hebt verwijderd, druk je vier keer snel op de functieknop van de Smart Finder. Vervolgens houd je deze een vijfde keer ingedrukt totdat je een belsignaal hoort. De Smart Finder is nu gereset. Je kunt deze nu koppelen aan een nieuw Apple ID. Houd de functieknop minimaal drie seconden ingedrukt om je Smart Finder uit te schakelen. Je hoort twee pieptonen om aan te geven dat je Smart Finder is uitgeschakeld.

De batterij vervangen (afbeeldingen B)

1. Open het batterijdeksel voorzichtig met twee handen of een klein gereedschap.
2. Vervang de batterij door een nieuwe CR2032 met de

positieve kant (+ symbool) naar boven.
3. Plaats de klep terug op zijn plaats, druk de onderkant en bovenkant aan elke kant tegen elkaar om de Smart Finder te sluiten.

WAARSCHUWING Volg altijd nauwkeurig alle instructies en waarschuwingen op. Stel het product niet bloot aan vloeistoffen. Gebruik of bewaar het product niet in vochtige, vochtige of natte omgevingen. Stel het product niet bloot aan overmatige hitte of open vuur. Vermijd abrupte veranderingen in temperatuur. Verbrand het product niet en steek het niet in brand. VOORZICHTIG: Dit product bevat een knoopcelbatterij. Slik de batterij niet in en haal deze niet uit elkaar. Het inslikken van de batterij kan binnen slechts 2 uur leiden tot ernstige inwendige brandwonden en in ernstige gevallen tot de dood. Houd batterijen uit de buurt van baby's en kinderen. Als het batterijvak niet goed sluit, gebruik het product dan niet meer. Houd het product uit de buurt van baby's en kinderen. Als u denkt dat de batterijen zijn ingeslikt of in enig deel van het lichaam zijn ingebracht, schakel dan onmiddellijk medische hulp in.

FR - Caractéristiques

Fresh 'n Rebel Smart Finder 6ATAG3 v1 001

Smart Finder compatible avec Apple Find My, accéléromètre, haut-parleur pour signaux sonores, batterie remplaçable, autonomie de la batterie jusqu'à 10 mois, tension de fonctionnement de 1,9 V ~ 3,6 V

Configuration système requise et compatibilité : Identifiant Apple, modèles d'iPhone avec iOS 14.5 ou version ultérieure, modèles d'iPad avec iPadOS 14.5 ou version ultérieure

Pour utiliser l'application Apple Find My pour localiser cet élément, la dernière version d'iOS, d'iPadOS ou de macOS est recommandée. L'application Find Items sur Apple Watch nécessite la dernière version de watchOS.

Contenu : Smart Finder, batterie CR-2032 préinstallée, porte-clés, guide de démarrage rapide

Vue d'ensemble (Image A)

1. Bouton de fonction / 2. Haut-parleur / 3. Rainure du couvercle de la batterie / 4. Trou de connexion pour porte-clés

Commencer

IMPORTANT : Mettez à jour vers la dernière version d'iOS ou d'iPadOS et activez le Bluetooth

1. Retirez le film de la batterie du Smart Finder en le tirant pour connecter la batterie.
2. Appuyez une fois sur le bouton de fonction pour allumer votre Smart Finder. Vous entendrez un signal sonore.
3. Ouvrez l'application Apple Find My sur votre iPhone ou iPad pris en charge.
4. Appuyez sur +, puis sur « Ajouter un autre objet ».
5. Une fois votre 6ATAG3 localisé, appuyez sur « Connecter ».
6. Saisissez un nom, sélectionnez un emoji pour votre Smart Finder et appuyez sur « Continuer ».
7. Appuyez sur « Accepter » pour ajouter le Smart Finder à votre ID Apple.
8. Appuyez sur « Terminer » et votre Smart Finder sera configuré et prêt à être utilisé.

Si le Smart Finder n'est pas ajouté à un ID Apple dans les 10 minutes suivant sa mise sous tension, il s'éteindra automatiquement à nouveau. Répétez les étapes 2 à 8 si c'est le cas.

Localisez votre Smart Finder lorsqu'il est à proximité

- Ouvrez l'application Apple Find My et sélectionnez l'onglet « Objets ».
- Appuyez sur votre Smart Finder dans la liste.
- Appuyez sur « Émettre un son » pour faire biper votre Smart Finder.
- Appuyez sur « Arrêter le son » pour arrêter les bips.

Localisez votre Smart Finder sur une carte

- Ouvrez l'application Apple Find My et sélectionnez l'onglet « Objets ».
- Appuyez sur votre Smart Finder dans la liste.
- L'emplacement de votre Smart Finder apparaîtra sur la carte avec un horodatage.
- Pour naviguer jusqu'à l'emplacement, appuyez sur « Itinéraire » pour ouvrir Apple Plans.

Notifier en cas d'oubli

- Ouvrez l'application Apple Find My et sélectionnez l'onglet « Objets ».
- Appuyez sur votre Smart Finder dans la liste.
- Sous « Notifications », activez le commutateur « Notifier en cas d'oubli ».
- Vous recevrez une notification si vous oubliez votre Smart Finder et qu'il n'est plus à portée de votre appareil.

Me prévenir quand il sera localisé

- Sous « Notifications », activez le commutateur « Me prévenir quand il sera localisé ».
- Lorsque votre Smart Finder est vu par un autre appareil du réseau Apple Find My, vous recevrez une notification de son emplacement.

Remarque : « Me prévenir quand il sera localisé » ne peut être activé que lorsque votre Smart Finder est hors de portée.

Marquer comme perdu

- Ouvrez l'application Apple Find My et sélectionnez l'onglet « Objets ».
- Appuyez sur votre Smart Finder dans la liste.
- Sous « Marquer comme perdu », appuyez sur « Activer ».
- Un écran détaillant le mode « Marquer comme perdu » apparaîtra, appuyez sur « Continuer ».
- Saisissez votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail et appuyez sur « Suivant ».
- Vous pouvez saisir un message qui sera partagé avec la personne qui trouvera votre objet.
- Appuyez sur « Activer » pour activer le mode « Marquer comme perdu ».

Remarque : Lorsque le mode « Marquer comme perdu » est activé, « Me prévenir quand il sera localisé » est automatiquement activé. Lorsque le mode « Marquer comme perdu » est activé, votre Smart Finder est verrouillé et ne peut pas être jumelé à un nouvel appareil.

Confidentialité et sécurité : Le réseau Apple Find My utilise un chiffrement avancé pour garantir que personne d'autre, pas même Apple ou Sitecom Europe BV, ne puisse voir l'emplacement de votre Smart Finder. Si un accessoire

du réseau Apple Find My séparé de son propriétaire se déplace avec vous au fil du temps, vous en serez averti.

Réinitialiser

Supprimez le Smart Finder de l'application Apple Find My :

- Ouvrez l'application Apple Find My et sélectionnez l'onglet « Objets ».
- Appuyez sur votre Smart Finder dans la liste.
- Assurez-vous que le mode « Marquer comme perdu » est désactivé.
- Faites défiler vers le bas de l'écran et appuyez sur « Effacer l'objet ».
- Un résumé s'ouvrira, appuyez sur « Effacer » pour confirmer.

Réinitialisez votre Smart Finder : Après avoir supprimé le Smart Finder de l'application Apple Find My, appuyez quatre fois rapidement sur le bouton de fonction du Smart Finder, puis maintenez-le enfoncé une cinquième fois jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore. Le Smart Finder est maintenant réinitialisé et prêt à être associé à un nouvel ID Apple. Pour éteindre votre Smart Finder, maintenez le bouton de fonction enfoncé pendant au moins trois secondes. Vous entendrez deux bips pour indiquer que votre Smart Finder est éteint.

Remplacement de la batterie (Images B)

1. Ouvrez avec précaution la rainure du couvercle de la batterie à deux mains ou avec un petit outil.
2. Remplacez la batterie par une nouvelle CR2032 avec le côté positif (symbole +) vers le haut.
3. Remettez le couvercle en place, appuyez sur le bas et le haut ensemble de chaque côté pour fermer le Smart Finder.

AVERTISSEMENT Suivez toujours attentivement toutes les instructions et tous les avertissements. Ne pas exposer à des liquides. Ne pas utiliser ou stocker dans des environnements humides ou mouillés. Ne pas exposer à une chaleur excessive ou à un feu ouvert. Évitez les changements brusques de température. Ne pas brûler ni incinérer. ATTENTION : Ce produit contient une pile bouton. Ne pas avaler ni démonter la batterie. L'ingestion de la batterie peut entraîner de graves brûlures internes en seulement 2 heures et la mort dans des cas graves. Gardez les batteries hors de portée des nourrissons et des enfants. Si le compartiment de la batterie ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des nourrissons et des enfants. Si vous pensez que les batteries ont été avalées ou insérées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

DE – Spezifikationen

Fresh 'n Rebel Smart Finder 6ATAG3 v1 001

Apple Find My-enabled Smart Finder, Beschleunigungsmesser, Lautsprecher für Pieptöne, austauschbare Batterie, Batterielebensdauer bis zu 10 Monate, Betriebsspannung 1,9 V ~ 3,6 V

Systemanforderungen und Kompatibilität: Apple ID, iPhone Modelle mit iOS 14.5 oder höher, iPad Modelle mit iPadOS 14.5 oder aktueller

Um diesen Artikel mit der Apple Find My App zu orten, wird die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen. Für die App „Find Items" auf der Apple Watch ist die neueste Version von watchOS erforderlich.

Inhalt: Smart Finder, vorinstallierte CR-2032-Batterie, Schlüsselanhänger, Kurzanleitung

Übersicht (Bild A)

1. Funktionstaste / 2. Lautsprecher / 3. Rille der Batterieabdeckung /4. Schlüsselanhänger-Verbindungsloch

Einstieg

WICHTIG: Aktualisiere auf die neueste Version von iOS oder iPadOS und schalte Bluetooth ein

1. Entferne die Batteriefolie des Smart Finders, indem du sie herausziehst, um die Batterie zu verbinden.
2. Drücke die Funktionstaste einmal, um deinen Smart Finder einzuschalten. Du hörst einen Signalton.
3. Öffne die Apple Find My App auf deinem unterstützten iPhone oder iPad.
4. Tippe auf + und dann auf „Andere Artikel hinzufügen".
5. Sobald du dein 6ATAG3 gefunden hast, tippe auf „Verbinden".
6. Gib einen Namen ein, wähle ein Emoji für deinen Smart Finder und tippe auf „Weiter".
7. Tippe auf „Zustimmen", um den Smart Finder zu deiner Apple ID hinzuzufügen.
8. Tippe auf „Fertig" und dein Smart Finder ist eingerichtet und einsatzbereit.

Wenn der Smart Finder nicht innerhalb von 10 Minuten nach dem Einschalten zu einer Apple ID hinzugefügt wird, schaltet er sich automatisch wieder aus. Wiederhole die Schritte 2 bis 8, wenn das passiert.

Finde deinen Smart Finder, wenn er in der Nähe ist

- Öffne die Apple Find My App und wähle den Tab „Artikel".
- Tippe auf deinen Smart Finder in der Liste.
- Tippe auf „Ton abspielen", damit dein Smart Finder piept.
- Tippe auf „Ton stoppen", um die Signaltöne zu beenden.

Finde deinen Smart Finder auf einer Karte

- Öffne die Apple Find My App und wähle den Tab „Artikel".
- Tippe auf deinen Smart Finder in der Liste.
- Der Standort deines Smart Finders wird auf der Karte mit einem Zeitstempel angezeigt.
- Um zum Standort zu navigieren, tippe auf „Wegbeschreibung", um Apple Maps zu öffnen.

Benachrichtigen, wenn vergessen

- Öffne die Apple Find My App und wähle den Tab „Artikel".
- Tippe auf deinen Smart Finder in der Liste.
- Aktiviere unter „Benachrichtigungen" das Kontrollkästchen „Benachrichtigen, wenn vergessen".
- Du erhältst eine Benachrichtigung, wenn du deinen Smart Finder vergisst und er sich nicht mehr in Reichweite deines Geräts befindet.

Benachrichtigen, wenn gefunden

- Aktiviere unter „Benachrichtigungen" das Kontrollkästchen „Benachrichtigen, wenn gefunden".
- Wenn dein Smart Finder von einem anderen Find My Network-Gerät gesehen wird, erhältst du eine Benachrichtigung über seinen Standort.

Hinweis: „Benachrichtigen, wenn gefunden" kann nur aktiviert werden, wenn sich dein Smart Finder außerhalb der Reichweite befindet.

Verloren-Modus
- Öffne die Apple Find My App und wähle den Tab „Artikel“.
- Tippe auf deinen Smart Finder in der Liste.
- Tippe unter „Verloren-Modus“ auf „Aktivieren“.
- Es erscheint ein Bildschirm mit dem Hinweis „Verloren-Modus“, tippe auf „Weiter“.
- Gib deine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein und tippe auf „Weiter“.
- Du kannst eine Nachricht eingeben, die an die Person weitergegeben wird, die deinen Gegenstand findet.
- Tippe auf „Aktivieren“, um den „Verloren-Modus“ zu aktivieren.

Hinweis: Wenn der Verloren-Modus aktiviert ist, wird die Benachrichtigung bei Fund automatisch aktiviert. Wenn der Verloren-Modus aktiviert ist, ist dein Smart Finder gesperrt und kann nicht mit einem neuen Gerät gekoppelt werden.

Datenschutz und Sicherheit: Das Apple Find My Netzwerk verwendet eine fortschrittliche Verschlüsselung, um sicherzustellen, dass niemand, nicht einmal Apple oder Sitecom Europe B.V., den Standort deines Smart Finders einsehen kann. Wenn ein Apple Find My Netzwerk-Zubehörteil, das von seinem Besitzer getrennt wurde, im Laufe der Zeit mit dir unterwegs ist, wirst du benachrichtigt.

Zurücksetzen

Entferne den Smart Finder aus der Apple Find My App:
- Öffne die Apple Find My App und wähle den Tab „Artikel“.
- Tippe auf deinen Smart Finder in der Liste.
- Stellen Sie sicher, dass der „Verloren-Modus“ deaktiviert ist.
- Scrolle zum unteren Ende des Bildschirms und tippe auf „Artikel entfernen“.
- Es öffnet sich eine Zusammenfassung, tippe zur Bestätigung auf „Entfernen“.

Setze deinen Smart Finder zurück: Nachdem du den Smart Finder aus der Apple Find My App entfernt hast, drückst du die Funktionstaste des Smart Finders viermal schnell und hältst sie dann ein fünftes Mal gedrückt, bis du einen Klingelton hörst. Der Smart Finder ist jetzt zurückgesetzt und bereit, mit einer neuen Apple ID gekoppelt zu werden. Um deinen Smart Finder auszuschalten, halte die Funktionstaste mindestens drei Sekunden lang gedrückt. Du hörst zwei Pieptöne, um anzuzeigen, dass dein Smart FInder ausgeschaltet ist.

Batterie austauschen (Bilder B)
1. Öffne die Rille der Batterieabdeckung vorsichtig mit zwei Händen oder einem kleinen Werkzeug.
2. Ersetze die Batterie durch eine neue CR2032 mit der positiven Seite (+ Symbol) nach oben.
3. Setze die Abdeckung wieder an ihren Platz und drücke die Unter- und Oberseite auf jeder Seite zusammen, um den Smart Finder zu schließen.

WARNUNG Befolge immer genau alle Anweisungen und Warnhinweise. Nicht irgendwelchen Flüssigkeiten aussetzen. Nicht in dunstigen, feuchten oder nassen Umgebungen verwenden oder aufbewahren. Nicht übermäßiger Hitze oder offenem Feuer aussetzen. Abrupte Temperaturänderungen vermeiden. Nicht anbrennen oder verbrennen. ACHTUNG: Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Verschlucke die Batterie nicht und nimm sie nicht auseinander. Das Verschlucken der Batterie kann innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verbrennungen und in schweren Fällen zum Tod führen. Halte Batterien von Säuglingen und Kindern fern. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, solltest du das Produkt nicht mehr benutzen und es von Säuglingen und Kindern fernhalten. Wenn du denkst, dass die Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt worden sein könnten, suche sofort einen Arzt auf.

PL - Dane techniczne

Lokalizator Fresh ‘n Rebel Smart Finder 6ATAG3 v1 001

Lokalizator Smart Finder z obsługą aplikacji Apple Find My, akcelerometr, piszczący głośnik, wymienna bateria, żywotność baterii do 10 miesięcy, napięcie robocze 1,9 V ~ 3,6 V

Wymagania systemowe i kompatybilność: Wymaga konta Apple ID oraz iPhone’a z systemem iOS 14.5 lub nowszym, bądź iPada z systemem iPadOS 14.5 lub nowszym

Aby użyć aplikacji Znajdź do wyszukania tego przedmiotu, zainstaluj najnowszą wersję systemu iOS, iPadOS lub macOS. Aby korzystać z aplikacji Znajdź na zegarkach Apple Watch, należy zainstalować najnowszą wersję systemu watchOS.

Zawartość: Lokalizator Smart Finder z fabrycznie zainstalowaną baterią CR-2032, breloczek, skrócona instrukcja obsługi

Przegląd (Rys. A)

1. Przycisk funkcyjny / 2. Głośnik / 3. Rowek pokrywy baterii / 4. Otwór do podpięcia kluczy

Rozpoczynanie użytkowania

WAŻNE: Zaktualizuj system iOS lub iPadOS do najnowszej wersji i włącz Bluetooth
1. Wyciągnij plastikowy element izolujący baterię Smart Findera, aby włączyć zasilanie urządzenia.
2. Naciśnij przycisk funkcyjny jeden raz, aby włączyć Smart Findera. Usłyszysz przyjazny dźwięk.
3. Otwórz aplikację Znajdź na obsługiwanym iPhonie lub iPadzie.
4. Dotknij symbolu +, a następnie pozycji „Dodaj inny przedmiot”.
5. Po zlokalizowaniu urządzenia o nazwie 6ATAG3 dotknij „Połącz”.
6. Wprowadź nazwę i wybierz emoji swojego Smart Findera, a następnie dotknij „Kontynuuj”.
7. Dotknij „Zgadzam się”, aby przypisać lokalizator Smart Finder do swojego konta Apple ID.
8. Dotknij „Zakończ”, a Smart Finder zostanie skonfigurowany i będzie gotowy do użycia.

Jeśli nie przypiszesz Smart Findera do konta Apple ID w ciągu 10 minut po włączeniu, lokalizator zostanie automatycznie wyłączony. W takim przypadku powtórz kroki od 2 do 8.

Jak wyszukać Smart Findera, gdy jest w pobliżu
- Otwórz apkę Znajdź i wybierz kartę „Przedmioty”.
- Dotknij, aby wybrać swój Smart Finder z listy.
- Dotknij „Odtwórz dźwięk”, aby odtworzyć sygnał

dźwiękowy ze Smart Findera.
- Dotknij „Zatrzymaj dźwięk”, aby lokalizator przestał wydawać dźwięk.

Znajdź Smart Findera na mapie
- Otwórz apkę Znajdź i wybierz kartę „Przedmioty”.
- Dotknij, aby wybrać swój Smart Finder z listy.
- Na mapie zostanie wyświetlona lokalizacja Smart Findera wraz ze znacznikiem czasu.
- Aby nawigować do tej lokalizacji, dotknij „Trasa”, aby otworzyć Mapy Apple.

Powiadomienia o pozostawieniu
- Otwórz apkę Znajdź i wybierz kartę „Przedmioty”.
- Dotknij, aby wybrać swój Smart Finder z listy.
- W sekcji „Powiadomienia” włącz przełącznik „Powiadamia o pozostawieniu”.
- Od tej pory będziesz otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy Smart Finder opuści zasięg Twojego urządzenia.

Powiadomienia o znalezieniu
- W sekcji „Powiadomienia” włącz przełącznik „Powiadamiaj o znalezieniu”.
- Gdy Twój Smart Finder zostanie wykryty przez inne urządzenie w sieci Znajdź, otrzymasz powiadomienie o jego odnalezieniu.

Uwaga: Funkcję Powiadamiaj o znalezieniu można aktywować tylko wtedy, gdy Smart Finder jest poza zasięgiem.

Tryb utraconego przedmiotu
- Otwórz apkę Znajdź i wybierz kartę „Przedmioty”.
- Dotknij, aby wybrać swój Smart Finder z listy.
- W sekcji „Tryb Utracony” dotknij „Włącz”.
- Zostanie wyświetlony ekran ze szczegółami trybu Zaginiony. Dotknij „Kontynuuj”.
- Wprowadź swój numer telefonu lub adres e-mail i dotknij „Dalej”.
- Możesz wpisać wiadomość dla osoby, która znajdzie Twój przedmiot.
- Dotknij „Aktywuj”, aby włączyć „Tryb Utracony”.

Uwaga: Gdy tryb Utracony jest włączony, funkcja Powiadamiaj o znalezieniu jest włączana automatycznie. Po włączeniu trybu Utracony lokalizator Smart Finder zostanie zablokowany i nie można go sparować z nowym urządzeniem.

Prywatność i bezpieczeństwo Sieć Apple Znajdź
wykorzystuje zaawansowane szyfrowanie, aby nikt inny, w tym nawet pracownik Apple czy Sitecom Europe BV, nie mógł zobaczyć lokalizacji Twojego Smart Findera. Jeśli jakiekolwiek urządzenie podłączone do sieci Apple Znajdź, które nie należy do Ciebie, będzie się przemieszczać razem z Tobą, otrzymasz powiadomienie.

Resetowanie urządzenia

Usuń Smart Findera z apki Znajdź:
- Otwórz apkę Znajdź i wybierz kartę „Przedmioty”.
- Dotknij, aby wybrać swój Smart Finder z listy.
- Upewnij się, że „Tryb Utracony” jest wyłączony.
- Przewiń w dół ekranu i dotknij „Usuń przedmiot”.
- Zostanie wyświetlony ekran podsumowania – dotknij „Usuń”, aby potwierdzić.

Resetowanie Smart Findera: Po usunięciu Smart Findera z apki Znajdź naciśnij szybko przycisk funkcyjny na Smart Finderze cztery razy, a za piątym razem przytrzymaj go do momentu, w którym usłyszysz dzwonek. Smart Finder jest teraz zresetowany i gotowy do sparowania z nowym kontem Apple ID. Aby wyłączyć Smart Findera, przytrzymaj przycisk funkcyjny przez co najmniej trzy sekundy. Usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe informujące, że Smart Finder jest wyłączony.

Wymiana baterii (Rys. B)
1. Ostrożnie otwórz rowek pokrywy baterii dwiema rękami lub małym narzędziem.
2. Wymień baterię na nową CR2032, układając ją stroną dodatnią (symbolem +) do góry.
3. Umieść pokrywę z powrotem na swoim miejscu, dociskając jednocześnie dolną i górną część obudowy urządzenia każdej strony, aby zamknąć Smart Findera.

OSTRZEŻENIE Zawsze dokładnie przestrzegaj wszystkich instrukcji i ostrzeżeń. Nie narażaj produktu na działanie płynów. Nie używaj ani nie przechowuj produktu w wilgotnym, zawilgoconym ani mokrym otoczeniu. Nie wystawiaj produktu na działanie zbyt wysokich temperatur lub otwartych płomieni. Unikaj nagłych zmian temperatury. Nie przypalaj ani nie wrzucaj produktu do ognia. PRZESTROGA: Ten produkt zawiera baterię guzikową. Nie połykaj ani nie rozbieraj baterii. Połknięcie baterii może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin, a w ciężkich przypadkach nawet śmierć. Trzymaj baterie z dala od niemowląt i dzieci. Jeśli komora baterii nie zamyka się, przestań używać produktu i trzymaj go z dala od niemowląt i dzieci. Jeśli masz powody podejrzewać, że baterie mogły zostać połknięte lub włożone do jakiejkolwiek części ciała, natychmiast zasięgnij porady lekarza.

CZ - Specifikace

Fresh ‘n Rebel Smart Finder 6ATAG3 v1 001

Funkce Find My Smart Finder, akcelerometr, reproduktor pro pípání, vyměnitelná baterie, životnost baterie až 10 měsíců, pracovní napětí 1,9 V ~ 3,6 V

Systémové požadavky a kompatibilita: Apple ID, modely iPhone se systémem iOS 14.5 nebo s novějším, modely iPad s iPadOS 14.5 nebo s novějším

Chcete-li k vyhledání této položky použít aplikaci Apple Find My, doporučujeme nejnovější verzi iOS, iPadOS nebo macOS. Aplikace Najít položky (Find Items) na Apple Watch vyžaduje nejnovější verzi watchOS.

Obsah: Smart Finder, předinstalovaná baterie CR-2032, klíčenka, Rychlý průvodce

Přehled (obrázek A)

1. Funkční tlačítko / 2. Reproduktor / 3. Drážka krytu baterie /4. Otvor pro připojení (přístupové) klíčenky (keychain)

Začínáme

DŮLEŽITÉ: Aktualizujte na nejnovější verzi iOS nebo iPadOS a zapněte Bluetooth

1. Odstraňte fólii baterie Smart Finder jejím stažením a baterii připojte.
2. Jedním stisknutím funkčního tlačítka zapněte Smart Finder. Uslyšíte zvonění.
3. Na podporovaném iPhonu nebo iPadu otevřete aplikaci Apple Find My.
4. Klepněte na + a poté na „Přidat další položku“.
5. Jakmile najdete váš 6ATAG3, klepněte na „Připojit“.

6. Zadejte název, pro svůj Smart Finder si vyberte emotikony a klepněte na „Pokračovat“.
7. Klepnutím na „Souhlasím“ přidáte Smart Finder ke svému Apple ID.
8. Klepněte na „Dokončit“ a váš Smart Finder bude nastaven a připraven k použití.

Pokud Smart Finder nepřidáte k Apple ID do 10 minut po zapnutí, automaticky se znovu vypne. Pokud k tomu dojde, opakujte kroky 2 až 8.

Najděte svůj Smart Finder, když je poblíž
- Otevřete aplikaci Apple Find My a vyberte kartu „Položky“.
- Klepněte na svůj Smart Finder ze seznamu.
- Po klepnutí na „Přehrát zvuk“ váš Smart Finder pípne.
- Klepnutím na „Zastavit zvuk“ to pípání zastavíte.

Najděte svůj Smart Finder na mapě
- Otevřete aplikaci Apple Find My a vyberte kartu „Položky“.
- Klepněte na svůj Smart Finder ze seznamu.
- Poloha vašeho chytrého vyhledávače se na mapě zobrazí i s časovým razítkem.
- Chcete-li na toto místo navigovat, klepněte na „Trasy“ a otevřete tím Mapy Apple.

Upozornit, když zůstane pozadu
- Otevřete aplikaci Apple Find My a vyberte kartu „Položky“.
- Klepněte na svůj Smart Finder ze seznamu.
- V části „Oznámení“ povolte přepínač „Upozornit, když zůstanete pozadu“.
- Obdržíte upozornění, pokud svůj Smart Finder opustíte a ten už není v dosahu vašeho zařízení.

Upozornit při nalezení
- V části „Oznámení“ aktivujte přepínač „Upozornit, když bude nalezen“.
- Když váš Smart Finder uvidí jiné síťové zařízení Find My, obdržíte oznámení o jeho poloze.

Poznámka: Upozornit při nálezu lze aktivovat pouze v případě, že váš Smart Finder je mimo dosah.

Režim ztráty
- Otevřete aplikaci Apple Find My a vyberte kartu „Položky“.
- Klepněte na svůj Smart Finder ze seznamu.
- V části „Režim ztráty“ klepněte na „Povolit“.
- Zobrazí se obrazovka s podrobnostmi o režimu ztráty, klepněte na „Pokračovat“.
- Zadejte své telefonní číslo nebo e-mailovou adresu a klepněte na „Další“.
- Můžete zadat zprávu, kterou dostane osoba, která vaši věc najde.
- Klepnutím na „Aktivovat“ aktivujete „Režim ztráty“.

Poznámka: Jakmile je režim ztráty povolen, automaticky se tak aktivuje i Upozornit při nálezu. Když je režim ztráty povolen, je váš Smart Finder uzamčen a nelze jej už spárovat s novým zařízením.

Soukromí a zabezpečení Síť Apple Find My používá pokročilé šifrování, které zajišťuje, že nikdo jiný, ani Apple nebo Sitecom Europe BV, nemůže zobrazit polohu vašeho Smart Finder. Pokud uvidíte, že se spolu s vámi v průběhu času pohybuje nějaké síťové příslušenství Apple Find My oddělené od svého vlastníka, budete na to upozorněni.

Resetovat

Odeberte Smart Finder z aplikace Apple Find My:
- Otevřete aplikaci Apple Find My a vyberte kartu „Položky“.
- Klepněte na svůj Smart Finder ze seznamu.
- Ujistěte se, že je vypnutý režim „Režim ztráty“.
- Přejděte do dolní části obrazovky a klepněte na „Odstranit položku“.
- Otevře se souhrn, potvrďte klepnutím na „Odstranit“.

Resetujte svůj Smart Finder: Po odebrání Smart Finder z aplikace Apple Find My čtyřikrát rychle stiskněte funkční tlačítko Smart Finder a poté jej popáté podržte, dokud neuslyšíte zvonění. Smart Finder je nyní resetován a připraven ke spárování s novým Apple ID. Chcete-li Smart Finder vypnout, podržte funkční tlačítko po dobu alespoň tří sekund. Uslyšíte dvě pípnutí na znamení, že váš Smart FInder je vypnutý.

Výměna baterie (obrázky B)
1. Oběma rukama nebo malým nástrojem opatrně otevřete drážku krytu baterie.
2. Vyměňte baterii za novou CR2032 s kladnou stranou (symbol +) obrácenou nahoru.
3. Vraťte kryt na své místo, stiskněte k sobě na každé straně spodní a horní část a Smart Finder zavřete.

VAROVÁNÍ Vždy pečlivě dodržujte všechny pokyny a varování. Nevystavujte kapalinám. Nepoužívejte a neskladujte v navlhlém, vlhkém nebo mokrém prostředí. Nevystavujte nadměrnému teplu nebo otevřenému ohni. Vyhněte se prudkým změnám teploty. Nespalujte ani nezopelňujte. POZOR: Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Tuto baterii nepolykejte ani nerozebírejte. Spolknutí baterie může mít do pouhých 2 hodin za následek vážné vnitřní poleptání a v závažných případech i smrt. Uchovávejte baterie mimo dosah kojenců a dětí. Pokud nelze přihrádku na baterie bezpečně zavřít, přestaňte výrobek používat a udržujte jej mimo dosah kojenců a dětí. Pokud si myslíte, že mohlo dojít ke spolknutí baterii nebo k jejich vložení do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

IT - Specifiche

Localizzatore intelligente Smart Finder di Fresh ‘n Rebel 6ATAG3 v1 001

Smart Finder compatibile con Apple Find My, accelerometro, amplificatore di segnali acustici, batteria sostituibile, durata della batteria fino a 10 mesi, tensione di esercizio 1,9 V ~ 3,6 V

Requisiti di sistema e compatibilità: ID Apple, modelli di iPhone con iOS 14.5 o modelli successivi, modelli di iPad con iPadOS 14.5 o modelli successivi

Se desideri servirti dell’applicazione Apple Find My per localizzare questo oggetto, consigliamo l’ultima versione di iOS, iPadOS o macOS. L’app Find Items sull’Apple Watch richiede l’ultima versione di watchOS.

Contenuti: Smart Finder, batteria CR-2032 preinstallata, portachiavi, guida rapida

Presentazione generale (Immagine A)

1. Tasto funzione/2. Altoparlante/3. Scanalatura coperchio batteria/4. Foro connessione portachiavi ain connection hole

Guida introduttiva

IMPORTANTE: Aggiorna il dispositivo, scaricando l'ultima versione di iOS o iPadOS e attiva il Bluetooth

1. Per collegare la batteria dello Smart Finder, rimuovila tirandola.
2. Premi una volta il tasto funzione per accendere lo Smart Finder. Udirai un suono.
3. Apri l'app Apple Find My sul tuo iPhone o iPad supportato.
4. Clicca su + e poi su "Aggiungi altro elemento".
5. Una volta localizzato il tuo 6ATAG3, clicca su "Connetti".
6. Inserisci un nome, seleziona un emoticon per il tuo Smart Finder, poi clicca su "Continua".
7. Clicca su "Accetto" per aggiungere lo Smart Finder all'ID Apple.
8. Clicca su "Fine" e il tuo Smart Finder sarà configurato e pronto per l'uso.

Se non viene aggiunto ad alcun ID Apple entro 10 minuti dall'accensione, lo Smart Finder si spegnerà automaticamente. Se ciò accade, ripeti i passaggi da 2 a 8.

Localizza il tuo Smart Finder quando è nelle vicinanze

- Apri l'app Apple Find My e seleziona la scheda "Articoli".
- Clicca su Smart Finder nell'elenco.
- Clicca su "Riproduci suono" per far suonare lo Smart Finder.
- Clicca su "Disattiva suono" per disattivare i segnali acustici.

Localizza il tuo Smart Finder su di una mappa

- Apri l'app Apple Find My e seleziona la scheda "Articoli".
- Clicca su Smart Finder nell'elenco.
- La posizione del tuo Smart Finder apparirà sulla mappa con una marca temporale.
- Per navigare verso la posizione indicata, clicca su "Indicazioni" al fine di aprire Apple Maps.

Notifica di allontanamento

- Apri l'app Apple Find My e seleziona la scheda "Articoli".
- Clicca su Smart Finder nell'elenco.
- In "Notifiche", attiva l'interruttore "Notifica di allontanamento".
- Riceverai una notifica quando dimentichi il tuo Smart Finder da qualche parte e quando non si trova più nel raggio di portata del tuo dispositivo.

Notifica di ritrovamento

- In "Notifiche", attiva l'interruttore "Notifica di ritrovamento".
- Se il tuo Smart Finder viene localizzato da un altro dispositivo di rete Find My, ti verrà notificata la sua posizione.

A*ttenzione: La Notifica di ritrovamento può essere attivata solo quando lo Smart Finder è al di fuori del raggio di portata.*

Modalità smarrimento

- Apri l'app Apple Find My e seleziona la scheda "Articoli".
- Clicca su Smart Finder nell'elenco.
- In "Modalità smarrimento", clicca su "Attiva".
- Apparirà una schermata con i dettagli relativi alla Modalità smarrimento, clicca allora su "Continua".
- Inserisci il tuo numero di telefono o l'e-mail e clicca su "Avanti".
- Puoi anche scrivere un messaggio che verrà condiviso con la persona che troverà il tuo dispositivo.
- Clicca su "Attiva" per attivare la "Modalità smarrimento".

Attenzione: Attivata la Modalità smarrimento, la Notifica di ritrovamento viene abilitata automaticamente. Attivata la Modalità smarrimento, il tuo Smart Finder è bloccato e non può essere associato ad alcun nuovo dispositivo.

Privacy e sicurezza La rete Apple Find My utilizza la crittografia avanzata per garantirti che nessun altro, né Apple né Sitecom Europe BV, potrà conoscere la posizione del tuo Smart Finder. Se un accessorio di rete Apple Find My lontano dal suo proprietario viene rilevato mentre si muove con te per un certo tempo, riceverai una notifica.

Reimposta

Rimuovi lo Smart Finder dall'app Apple Find My:

- Apri l'app Apple Find My e seleziona la scheda "Articoli".
- Clicca su Smart Finder nell'elenco.
- Assicurati che la "Modalità smarrimento" sia disattivata.
- Scorri in basso allo schermo e clicca su "Rimuovi elemento".
- Una volta aperto il riepilogo, clicca su "Rimuovi" per confermare.

Reimposta lo Smart Finder: Dopo aver rimosso lo Smart Finder dall'app Apple Find My, clicca rapidamente quattro volte sulla funzione dello Smart Finder ; alla quinta volta, tieni premuto fino al segnale acustico. Lo Smart Finder è ora reimpostato e pronto per essere accoppiato a un nuovo ID Apple. Per spegnere lo Smart Finder, tieni premuto il tasto funzione per almeno tre secondi. Sentirai due bip che indicano che lo Smart Finder è spento.

Sostituzione della batteria (immagini B)

1. Apri con cautela la scanalatura del coperchio della batteria con le due mani o servendoti di un piccolo arnese.
2. Introduci la nuova batteria CR2032 con il lato positivo (+ simbolo) rivolto verso l'alto.
3. Rimetti il coperchio, premi contemporaneamente la parte inferiore e superiore su ogni lato per chiudere lo Smart Finder.

AVVERTENZA Segui sempre attentamente tutte le istruzioni e avvertenze. Non esporre a sostanze liquide. Non utilizzare né conservare in ambienti umidi, bagnati o in presenza di vapore. Non esporre a calore eccessivo né alla fiamma diretta. Evita bruschi sbalzi di temperatura. Non bruciare né incenerire. ATTENZIONE: Questo prodotto contiene una pila a bottone. Non ingoiare né smontare la pila. L'ingestione della batteria può provocare gravi ustioni interne in sole 2 ore e persino la morte nei casi più gravi. Tieni le batterie lontano dalla portata di neonati e bambini. Se il vano batteria non si chiude in modo sicuro, non usare più il prodotto e tenilo lontano dalla portata di neonati e bambini. In caso di sospetto di ingestione o inserimento delle batterie in una qualsiasi parte del corpo, rivolgiti immediatamente a un medico.

SK - Špecifikácie

Fresh ‘n Rebel Smart Finder 6ATAG3 v1 001

Inteligentný vyhľadávač s podporou funkcie Find My, akcelerometer, reproduktor pre zvukové signály, vymeniteľná batéria, výdrž batérie až 10 mesiacov, pracovné napätie 1,9 V ~ 3,6 V

Systémové požiadavky a kompatibilita: Apple ID, modely iPhone so systémom iOS 14.5 alebo novším, modely iPad s iPadOS 14.5 alebo novším

Ak chcete na nájdenie tejto položky použiť aplikáciu Apple Find My, odporúčame najnovšiu verziu systému iOS, iPadOS alebo macOS. Aplikácia Find Items na Apple Watch vyžaduje najnovšiu verziu watchOS.

Obsah: Smart Finder, predinštalovaná batéria CR-2032, kľúčenka, príručka pre rýchly štart

Prehľad (obrázok A)

1. Funkčné tlačidlo / 2. Reproduktor / 3. Drážka krytu batérie / 4. Otvor na pripojenie kľúčenky

Začíname

DÔLEŽITÉ: Aktualizujte na najnovšiu verziu iOS alebo iPadOS a zapnite Bluetooth

1. Odstráňte fóliu batérie z inteligentného vyhľadávača tak, že ju vytiahnete a pripojíte batériu.
2. Jedným stlačením funkčného tlačidla zapnite svoj Smart Finder. Budete počuť zvonenie.
3. Na podporovanom iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Apple Find My.
4. Klepnite na + a potom na „Pridať ďalšiu položku“.
5. Keď nájdete váš 6ATAG3, klepnite na „Pripojiť“.
6. Zadajte názov, vyberte emoji pre svoj inteligentný vyhľadávač a klepnite na „Pokračovať“.
7. Klepnutím na „Súhlasím“ pridáte inteligentný vyhľadávač do svojho Apple ID.
8. Klepnite na „Dokončiť“ a váš inteligentný vyhľadávač bude nastavený a pripravený na použitie.

Ak inteligentný vyhľadávač nepridáte do Apple ID do 10 minút po zapnutí, automaticky sa znova vypne. Ak sa tak stane, zopakujte kroky 2 až 8.

ájdite svoj inteligentný vyhľadávač Smart Finder, keď je v blízkosti

- Otvorte aplikáciu Apple Find My a vyberte kartu „Položky“.
- Ťuknite na svoj Smart Finder v zozname.
- Ťuknite na „Prehrať zvuk“ aby zariadenie Smart Finder začalo pípať.
- Klepnutím na „Zastaviť zvuk“ zastavíte pípanie.

Nájdite svoj inteligentný vyhľadávač Smart Finder na mape

- Otvorte aplikáciu Apple Find My a vyberte kartu „Položky“.
- Ťuknite na svoj Smart Finder v zozname.
- Poloha vášho inteligentného vyhľadávača sa zobrazí na mape s časovou pečiatkou.
- Ak chcete navigovať na miesto, ťuknutím na „Trasy“ otvorte Mapy Apple.

Upozorniť, keď zabudnem

- Otvorte aplikáciu Apple Find My a vyberte kartu „Položky“.
- Ťuknite na svoj Smart Finder v zozname.
- V časti „Upozornenia“ povoľte prepínač „Upozorniť, keď zabudnem“.
- Dostanete upozornenie, keď niekde zanecháte svoj Smart Finder a už nie je v dosahu vášho zariadenia.

Upozornit’, keď’ sa nájde

- V časti „Upozornenia“ aktivujte prepínač „Upozorniť, keď sa nájde“.
- Keď váš Smart Finder uvidí iné sieťové zariadenie Find My, dostanete upozornenie o jeho polohe.

Poznámka: Upozorniť, keď sa nájde, je možné aktivovať iba vtedy, keď je váš inteligentný hľadač mimo dosahu.

Režim straty

- Otvorte aplikáciu Apple Find My a vyberte kartu „Položky“.
- Ťuknite na svoj Smart Finder v zozname.
- V časti „Režim straty“ ťuknite na „Povolit“.
- Zobrazí sa obrazovka s podrobnosťami o režime straty, ťuknite na „Pokračovať“.
- Zadajte svoje telefónne číslo alebo emailovú adresu a ťuknite na „Ďalej“.
- Môžete zadať správu, ktorá bude zdieľaná s osobou, ktorá nájde vaše zariadenie.
- Ťuknutím na „Aktivovať“ aktivujete „režim straty“.

Poznámka: Keď je povolený režim straty, funkcia Upozorniť pri nájdení sa automaticky aktivuje. Keď je povolený režim straty, váš Smart Finder je uzamknutý a nedá sa spárovať s novým zariadením.

Súkromie a bezpečnost’ Siet’ Apple Find My používa pokročilé šifrovanie, ktoré zaisťuje, že nikto iný, dokonca ani spoločnosť Apple alebo Sitecom Europe BV, nemôže zobraziť polohu vášho inteligentného vyhľadávača. Ak sa nejaké sieťové príslušenstvo Apple Find My - oddelené od jeho vlastníka - časom pohybuje s vami, dostanete upozornenie.

Resetovať’

Odstráňte Smart Finder z aplikácie Apple Find My:

- Otvorte aplikáciu Apple Find My a vyberte kartu „Položky“.
- Ťuknite na svoj Smart Finder v zozname.
- Uistite sa, že je vypnutý „Režim straty“.
- Prejdite do spodnej časti obrazovky a ťuknite na „Odstrániť položku“.
- Otvorí sa zhrnutie, potvrďte ťuknutím na „Odstrániť“.

Obnovte svoj Smart Finder: Po odstránení Smart Finder z aplikácie Apple Find My stlačte funkčné tlačidlo Smart Finder štyrikrát rýchlo a potom ho podržte piatykrát, kým nebudete počuť zvonenie. Smart Finder je teraz resetovaný a pripravený na spárovanie s novým Apple ID. Ak chcete svoj Smart Finder vypnúť, podržte funkčné tlačidlo aspoň tri sekundy. Budete počuť dve pípnutia, ktoré indikujú, že váš Smart FInder je vypnutý.

Výmena batérie (obrázky B)

1. Opatrne otvorte drážku krytu batérie dvoma rukami alebo malým nástrojom.
2. Vymeňte batériu za novú CR2032 s kladnou stranou (symbol +) nahor.
3. Aby ste Smart Finder zatvorili, vložte kryt späť na svoje miesto, stlačte spodnú a hornú časť k sebe na každej strane.

VAROVANIE Vždy presne dodržiavajte všetky pokyny a upozornenia. Nevystavujte pôsobeniu tekutín. Nepoužívajte ani neskladujte v mokrom, vlhkom alebo mokrom prostredí. Nevystavujte nadmernému teplu ani otvorenému ohňu. Vyhnite sa prudkým zmenám teploty. Nespaľujte ani nezapaľujte. POZOR: Tento výrobok obsahuje gombíkovú batériu. Batériu neprehĺtajte ani nerozoberajte. Prehltnutie batérie môže mať za následok vážne vnútorné popáleniny už do 2 hodín a smrť v ťažkých prípadoch. Batérie uchovávajte mimo dosahu dojčiat a detí. Ak sa priehradka na batérie nedá bezpečne zavrieť, prestaňte výrobok používať a uchovávajte ho mimo dosahu dojčiat a detí. Ak si myslíte, že batérie mohli byť prehltnuté alebo vložené do akejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

ES - Especificaciones

Smart Finder Fresh 'n Rebel 6ATAG3 v1 001

Smart Finder compatible con Apple Find My, medidor de aceleración, altavoz para sonidos de pitido, batería reemplazable, duración de la batería hasta 10 meses, voltaje de funcionamiento 1,9 V ~ 3,6 V

Requisitos del sistema y compatibilidad: ID de Apple, modelos de iPhone con iOS 14.5 o posterior, modelos de iPad con iPadOS 14.5 o posterior

Para usar la aplicación Apple Find My para ubicar este elemento, se recomienda la última versión de iOS, iPadOS o macOS. La app Find Items en Apple Watch requiere la última versión de watchOS.

Contenido: Smart Finder, batería CR-2032 preinstalada, llavero, guía de inicio rápido

Resumen (Imagen A)

1. Botón de función / 2. altavoz / 3. Ranura de la tapa de la batería / 4. Orificio de conexión para llavero

Primeros pasos

IMPORTANTE: Actualice a la última versión de iOS o iPadOS y active Bluetooth

1. Retire la película de la batería del Smart Finder tirando de ella para conectarla.
2. Presione el botón de función una vez para encender su Smart Finder. Oirá un timbre.
3. Abra la aplicación Apple Find My en su iPhone o iPad compatible.
4. Pulse + y, a continuación, «Añadir otro elemento».
5. Una vez localizado tu 6ATAG3, pulse «Conectar».
6. Introduzca un nombre, seleccione un emoji para su Smart Finder y pulse «Continuar».
7. Pulse «Aceptar» para añadir el Smart Finder a su ID de Apple.
8. Pulse «Finalizar» y su Smart Finder estará configurado y listo para usarse.

S*i el Smart Finder no se añade a una ID de Apple dentro de los 10 minutos posteriores al encendido, se apagará automáticamente nuevamente. Repita los pasos 2 a 8 si eso sucede.*

Localice su Smart Finder cuando esté cerca

- Abra la aplicación Apple Find My y seleccione la pestaña «Elementos».
- Pulse sobre su Smart Finder de la lista.
- Pulse «Reproducir sonido» para que su Smart Finder emita un pitido.
- Pulse «Detener sonido» para detener los pitidos.

Localice su Smart Finder en un mapa

- Abra la aplicación Apple Find My y seleccione la pestaña «Elementos».
- Pulse sobre su Smart Finder de la lista.
- La ubicación de su Smart Finder aparecerá en el mapa con una marca de tiempo.
- Para navegar a la ubicación, pulse «Instrucciones» para abrir Apple Maps.

Notificar cuando se deja atrás

- Abra la aplicación Apple Find My y seleccione la pestaña «Elementos».
- Pulse sobre su Smart Finder de la lista.
- En «Notificaciones», habilite la opción “Notificar cuando se quede atrás”.
- Recibirá una notificación cuando deje atrás su Smart Finder y ya no esté dentro del alcance de su dispositivo.

Notificar cuando se encuentre

- En «Notificaciones», habilite la opción “Notificar cuando se encuentre”.
- Cuando su Smart Finder sea visto por otro dispositivo de red Find My, recibirá una notificación de su ubicación.

Nota: Notificar cuando se encuentre solo se puede activar cuando su Smart Finder está fuera de alcance.

Modo perdido

- Abra la aplicación Apple Find My y seleccione la pestaña «Elementos».
- Pulse sobre su Smart Finder de la lista.
- En «Modo perdido», pulse «Habilitar».
- Aparecerá una pantalla que detalla el modo perdido, pulse «Continuar».
- Introduzca su número de teléfono o dirección de correo electrónico y pulse «Siguiente».
- Puede introducir un mensaje que se compartirá con la persona que encuentre su artículo.
- Pulse «Activar» para habilitar el «Modo perdido».

Nota: Cuando el Modo perdido está habilitado, Notificar cuando se encuentre se habilita automáticamente. Cuando el modo perdido está habilitado, su Smart Finder está bloqueado y no se puede emparejar con un nuevo dispositivo.

Privacidad y seguridad La red Find My de Apple utiliza un cifrado avanzado para garantizar que nadie más, ni siquiera Apple o Sitecom Europe B.V., pueda ver la ubicación de su Smart Finder. Si algún accesorio de red Find My de Apple separado de su propietario se mueve con usted con el tiempo, se le notificará.

Reiniciar

Elimine Smart Finder de la aplicación Apple Find My:

- Abra la aplicación Apple Find My y seleccione la pestaña «Elementos».
- Pulse sobre su Smart Finder de la lista.
- Asegúrese de que el «Modo perdido» esté desactivado.
- Desplácese hasta la parte inferior de la pantalla y pulse «Eliminar elemento».
- Se abrirá un resumen, pulse «Eliminar» para confirmar.

Reinicie su Smart Finder: Después de eliminar el Smart Finder de la aplicación Apple Find My, pulse el botón de función del Smart Finder cuatro veces rápidamente y, a continuación, manténgalo pulsado una quinta vez hasta que oiga un pitido. El Smart Finder ahora está reiniciado

y listo para enlazarse con una nueva ID de Apple. Para apagar su Smart Finder, mantenga presionado el botón de función durante al menos tres segundos. Escuchará dos pitidos para indicar que su Smart FInder está apagado.

Sustitución de la batería (Imágenes B)

1. Abra con cuidado la ranura de la tapa de la batería con las dos manos o con una herramienta pequeña.
2. Reemplace la batería con una nueva CR2032 con el lado positivo (+ símbolo) hacia arriba.
3. Vuelva a colocar la cubierta en su lugar, presione la parte inferior y superior juntas en cada lado para cerrar el Smart Finder.

ADVERTENCIA Siga siempre atentamente todas las instrucciones y advertencias. No exponer a líquidos. No lo use ni almacene en ambientes húmedos, húmedos o mojados. No exponer a calor excesivo o fuego abierto. Evite los cambios bruscos de temperatura. No quemar ni incinerar. PRECAUCIÓN: Este producto contiene una pila de botón. No ingiera ni desmonte la pila. Tragarse la pila puede provocar quemaduras internas graves en sólo 2 horas y la muerte en casos graves. Mantenga las pilas fuera del alcance de los bebés y los niños. Si el compartimiento de la batería no cierra de forma segura, deje de usar el producto y manténgalo alejado de bebés y niños. Si cree que las pilas pueden haber sido ingeridas o introducidas en cualquier parte del cuerpo, solicite atención médica inmediata.

PT - Especificações

Fresh 'n Rebel Smart Finder 6ATAG3 v1 001

Função de localização inteligente Find My, medidor de aceleração, altifalante de sinais sonoros, pilha substituível, autonomia de 10 meses, tensão de funcionamento entre 1,9 V ~ 3,6 V

Requisitos e compatibilidade de sistemas: Apple ID, modelos de iPhone com iOS 14.5 ou posterior, modelos de iPad com iPadOS 14.5 ou posterior

Para localizar este elemento com a aplicação Apple Find My, recomendamos a versão mais recente do iOS, iPadOS ou macOS. A aplicação Find Items da Apple Watch requer a versão mais recente do watchOS.

Conteúdo: Smart Finder, pilha CR-2032 pré-instalada, porta-chaves, guia de início rápido

Síntese (imagem A)

1. Botão de função / 2. Altifalante / 3. Tampa do compartimento de pilhas /4. Orifício para porta-chaves

Primeiros passos

IMPORTANTE: Instale a versão mais recente do iOS ou iPadOS e ligue o Bluetooth

1. Retire a película da pilha do Smart Finder para ativa-la.
2. Carregue uma vez no botão de função para ligar o Smart Finder. Irá ouvir um sinal sonoro.
3. Abra a aplicação Apple Find My compatível com o seu iPhone ou iPad.
4. Carregue no + e depois em "Adicionar outro elemento".
5. Uma vez localizado o 6ATAG3, carregue em "Conectar".
6. Escolha um nome e um emoji para o seu Smart Finder e carregue em "Continuar".
7. Carregue em "Concordo" para adicionar o Smart Finder ao seu Apple ID.
8. Carregue em "Terminar" e o seu Smart Finder estará configurado e pronto a ser utilizado.

Se o Smart Finder não for adicionado a um Apple ID no espaço de 10 minutos após ter sido ligado, desligar-se-á novamente. Repita os passos 2 a 8 se isso acontecer.

Localize o seu Smart Finder quando está por perto

- Abre a aplicação Apple Find My e carregue em "Aparelhos".
- Procure o seu Smart Finder na lista.
- Carregue em "sinal sonoro" para ouvir o seu Smart Finder.
- Carregue em "parar" para desligar o sinal sonoro

Localize o seu Smart Finder num mapa

- Abra a aplicação Apple Find My e carregue em "Aparelhos".
- Procure o seu Smart Finder na lista.
- O seu Smart Finder aparecerá no mapa com uma indicação de data e hora.
- Carregue em "Direções" para abrir o Apple Maps e navegar até ao local.

Notificação "Aparelho Fora do Alcance"

- Abra a aplicação Apple Find My e carregue em "Aparelhos".
- Procure o seu Smart Finder na lista.
- Carregue em "Notificações" e ative a opção "Receber uma notificação quando me afasto".
- Será informado se o seu dispositivo se afasta do seu Smart Finder.

Notificação "Aparelho Encontrado"

- Selecione "Notificações" e ative a opção "Aparelho Encontrado".
- Se o seu Smart Finder for encontrado por outro dispositivo da rede Find My, receberá uma notificação de localização.

Observação: A opção "Aparelho Encontrado" só pode ser ativada quando o seu Smart Finder está fora de alcance.

Modo Aparelho Perdido

- Abra a aplicação Apple Find My e carregue em "Aparelhos".
- Procure o seu Smart Finder na lista.
- Selecione o modo "Aparelho Perdido" e carregue em "Ativar".
- As informações relativas a este modo aparecerão no ecrã. Carregue em "Continuar".
- Introduza o seu número de telefone ou e-mail e carregue em "Seguinte".
- Pode escrever uma mensagem à pessoa que irá encontrar o seu aparelho.
- Carregue em "Ativar" para ligar o modo "Aparelho Perdido".

Observação: O modo "Aparelho Perdido" ativa automaticamente a opção "Receber uma notificação Aparelho Encontrado". O modo "Aparelho Perdido" bloqueia o seu Smart Finder para evitar que seja emparelhado com outro dispositivo.

Privacidade e segurança A rede Apple Find My utiliza uma encriptação avançada para garantir que mais ninguém,

nem mesmo a Apple ou a Sitecom Europe BV, possa aceder à localização do seu Smart Finder. Se um acessório da rede Apple Find My for detetado a deslocar-se longe do seu proprietário, uma notificação ser-lhe-á enviada.

Reinicialização

Retire o Smart Finder da aplicação Apple Find My:

- Abra a aplicação Apple Find My e carregue em "Aparelhos".
- Procure o seu Smart Finder na lista.
- Verifique que o modo "Aparelho Perdido" está desativado.
- Desça até à parte inferior do ecrã e carregue em "Remover aparelho".
- Um aviso irá aparecer. Selecione "Remover" para confirmar.

Voltar a instalar o Smart Finder: Depois de remover o Smart Finder da aplicação Apple Find My, carregue rapidamente no botão de função do Smart Finder quatro vezes e mantenha-o carregado à quinta vez até ouvir um sinal sonoro. O seu Smart Finder será reinicializado e pronto para ser emparelhado com um novo Apple ID. Para desligar o Smart Finder, mantenha o botão de função carregado durante pelo menos três segundos. Dois sinais sonoros indicam que seu Smart Finder está desligado.

Substituição da pilha (Imagens B)

1. Abra cuidadosamente o compartimento das pilhas com as duas mãos ou com uma pequena ferramenta.
2. Substitua a pilha por uma nova CR2032 com o lado positivo (símbolo +) para cima.
3. Coloque a tampa de volta no sítio e carregue em ambas as partes inferiores e superiores para fechar o Smart Finder.

ATENÇÃO Siga sempre atentamente todas as instruções e avisos. Não utilize líquidos. Não o utilize ou armazene em ambientes húmidos ou molhados. Mantenha-o fora de qualquer fonte de calor excessiva. Evite mudanças abruptas de temperatura. Não o queime nem incinere. CUIDADO: Este produto contém uma pilha botão. Não engula ou desmonte a pilha. Engolir uma pilha pode provocar queimaduras internas graves em apenas 2 horas e conduzir à morte. Mantenha as pilhas longe de bebés e crianças. Se o compartimento da pilha não fechar corretamente, deixe de usar o produto e mantenha-o longe do alcance de bebés e crianças. Se achar que a pilha tiver sido engolida ou inserida em qualquer parte do corpo, procure imediatamente ajuda médica.

LEGAL & COMPLIANCE INFORMATION

EN - General information

Product: Fresh 'n Rebel Smart Finder, Model Number: 6ATAG3 v1 001
Manufacturer: Sitecom Europe B.V., Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, The Netherlands

Conformity information

Hereby, Sitecom Europe B.V. declares that this radio equipment product is in compliance with Directive 2014/53 EU (RED), 2011/65 EU (RoHS) and all other applicable EU Regulations. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.freshnrebel.com/cedoc/6ATAG3.pdf
Operating frequency band: 2402 to 2480 MHz, Maximum radio-frequency power transmitted: 0 dBm / 1 mW

Disposal of the device

The adjacent symbol means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its useful life. The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2012/19/EU has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. Contact local authorities for information on the correct disposal of Electrical or Electronic equipment.

Disposal of batteries

This product contains a replaceable, single-use battery. Used batteries should not be disposed of in household or commercial waste. It is required by law to dispose of batteries at a battery collection point provided by local authorities or retail stores. This obligation has been put in place to minimise the impact on the environment. Only dispose of batteries when they are fully discharged. Cover the poles of partially discharged batteries with tape to prevent short circuits. Contact local authorities for information on the correct disposal of used batteries.

NL - Algemene informatie

Product: Fresh 'n Rebel Smart Finder, Modelnummer: 6ATAG3 v1 001, Fabrikant: Sitecom Europe B.V., Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, The Netherlands

Informatie over conformiteit Bij dezen verklaart Sitecom Europe B.V. dat deze radioapparatuur voldoet aan EU-richtlijn 2014/53 EU (RED), 2011/65 EU (RoHS) en alle overige toepasselijke EU-richtlijnen.De volledige tekst van de EU-conformiteits-verklaring is beschikbaar via het volgende internetadres: https://www.freshnrebel.com/cedoc/6ATAG3.pdf Werkfrequentieband: 2402 to 2480 MHz, Maximale overgedragen radiofrequente stroom: 0 dBm / 1 mW

Afvoeren van het apparaat Het symbool hiernaast duidt aan dat het product is geclassificeerd als elektrische apparatuur en niet mag worden afgevoerd samen met overig huishoudelijk of commercieel afval aan het einde van de levensduur. De richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) 2012/19/EU is ingevoerd om producten met behulp van de beste beschikbare recycletechnieken te recyclen om de uitwerking op het milieu te minimaliseren, om eventuele schadelijke stoffen te verwerken en om de hoeveelheid restafval te verminderen. Neem contact op de lokale overheid voor informatie over de juiste afvoer van elektrische of elektronische apparatuur.

Verwijdering van batterijen Dit product bevat een vervangbare batterij voor eenmalig gebruik. Gebruikte batterijen mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk of commercieel afval. Het is wettelijk verplicht om batterijen in te leveren bij een inzamelpunt voor batterijen dat wordt aangeboden door de lokale autoriteiten of in winkels. Deze verplichting is ingevoerd om de impact op het milieu te minimaliseren. Gooi batterijen alleen weg als ze volledig leeg zijn. Bedek de polen van gedeeltelijk ontladen batterijen met tape om kortsluiting te voorkomen. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie over de juiste verwijdering van gebruikte batterijen.

FR - Informations générales

Produit : Fresh 'n Rebel Smart Finder, Numéro de modèle : 6ATAG3 v1 001, Fabricant : Sitecom Europe B.V., Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, Pays-Bas

Informations sur la conformité Par la présente, Sitecom Europe B.V. déclare que cet équipement radio est conforme à la directive 2014/53 UE (RED), 2011/65 UE (RoHS) et à toutes les autres réglementations européennes applicables. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : https://www.freshnrebel.com/cedoc/6ATAG3.pdf. Bande de fréquence de fonctionnement : 2402 to 2480 MHz, Puissance radiofréquence maximale transmise : 0 dBm / 1 mW

Élimination de l'appareil Le symbole adjacent signifie que le produit est classé comme équipement électrique ou électronique et qu'il ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers ou commerciaux à la fin de sa durée de vie utile. La directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) 2012/19/UE a été mise en place pour recycler les produits en utilisant les meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter toute substance dangereuse et d'éviter l'augmentation de la mise en décharge. Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur l'élimination correcte des équipements électriques ou électroniques.

Élimination des piles Ce produit contient une pile remplaçable à usage unique. Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers ou commerciaux. Il est requis par la loi de jeter les piles dans un point de collecte de piles fourni par les autorités locales ou les magasins de détail. Cette obligation a été mise en place pour minimiser l'impact sur l'environnement. Ne jetez les piles que lorsqu'elles sont complètement déchargées. Couvrez les pôles des piles partiellement déchargées avec du ruban adhésif pour éviter les courts-circuits. Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur l'élimination correcte des piles usagées.

DE - Allgemeine Informationen

Produkt: Fresh 'n Rebel Smart Finder, Modellnummer: 6ATAG3 v1 001, Hersteller: Sitecom Europe B.V., Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, Niederlande

Konformitätsinformation Hiermit erklärt Sitecom Europe B.V., dass dieses Funkgeräteprodukt mit der Richtlinie 2014/53 EU (RED), 2011/65 EU (RoHS) und allen anderen anwendbaren EU-Richtlinien übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.freshnrebel.com/cedoc/6ATAG3.pdf Betriebsfrequenzbereich: 2402 to 2480 MHz, Maximale übertragene Hochfrequenzleistung: 0 dBm / 1 mW

Entsorgung des Geräts Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Produkt als Elektro- oder Elektronikgerät eingestuft ist und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht mit anderem Haushalts- oder Gewerbeabfall entsorgt werden darf. Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste of Electrical and Electronic Equipment, (WEEE) 2012/19/EU wurde eingeführt, um Produkte unter Verwendung der besten verfügbaren Rückgewinnungs- und Recyclingtechniken zu recyceln, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, alle gefährlichen Stoffe zu behandeln und die zunehmende Deponierung zu vermeiden. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um Informationen über die korrekte Entsorgung von elektrischen oder elektronischen Geräten zu erhalten.

Batterieentsorgung Dieses Produkt enthält eine austauschbare Einwegbatterie. Gebrauchte Batterien dürfen nicht im Haus- oder Gewerbemüll entsorgt werden. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, Batterien bei einer Batteriesammelstelle zu entsorgen, die von den örtlichen Behörden oder dem Einzelhandel eingerichtet wurde. Diese Verpflichtung wurde eingeführt, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Entsorge die Batterien nur, wenn sie vollständig entladen sind. Decke die Pole teilentladener Batterien mit Klebeband ab, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Informiere dich bei den örtlichen Behörden über die richtige Entsorgung gebrauchter Batterien.

PL - Informacje ogólne

Produkt: Fresh 'n Rebel Smart Finder, Numer modelu: 6ATAG3 v1 001, Producent: Sitecom Europe B.V., Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, Holandia

Informacje o zgodności
Sitecom Europe B.V. niniejszym oświadcza, że ten sprzęt radiowy jest zgodny z Dyrektywą 2014/53 UE (RED), 2011/65 UE (RoHS) oraz innymi obowiązującymi przepisami UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem URL:
https://www.freshnrebel.com/cedoc/6ATAG3.pdf
Pasmo częstotliwości roboczej: 2402 to 2480 MHz, Maksymalna moc transmisji radiowej: 0 dBm / 1 mW
Utylizacja urządzenia Widoczny obok symbol oznacza, że produkt jest sklasyfikowany jako sprzęt elektryczny lub elektroniczny, a po zakończeniu okresu eksploatacji nie należy go wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi ani komercyjnymi. Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) 2012/19/UE została wprowadzona w celu recyklingu produktów przy użyciu najlepszych dostępnych technik odzysku i recyklingu, z zamiarem zminimalizowania wpływu na środowisko naturalne poprzez przetwarzanie substancji niebezpiecznych i zapobieganie wzrostowi ilości składowanych odpadów. Informacje na temat poprawnej utylizacji sprzętu elektrycznego lub elektronicznego można uzyskać od lokalnego samorządu.
Utylizacja baterii Ten produkt zawiera wymienną baterię jednorazowego użytku. Zużytych baterii nie należy wyrzucać do odpadów komunalnych ani komercyjnych. Zgodnie z prawem baterie należy utylizować w punktach zbiórki baterii, wyznaczonych przez władze lokalne lub sklepy detaliczne. Obowiązek ten został wprowadzony w celu zminimalizowania szkodliwości tych produktów na środowisko. Baterie należy wyrzucać tylko wtedy, gdy są całkowicie rozładowane. Bieguny częściowo rozładowanych baterii należy zakleić taśmą, aby zapobiec zwarciom. Więcej informacji na temat prawidłowej utylizacji zużytych baterii można uzyskać od lokalnego samorządu.

CZ - Obecné informace

Produkt: Fresh ‘n Rebel Smart Finder, Číslo modelu: 6ATAG3 v1 001, Výrobce: Sitecom Europe B.V., Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, Nizozemí
Informace o shodě Společnost Sitecom Europe B.V. tímto prohlašuje, že toto rádiové zařízení je ve shodě se směrnicí 2014/53 EU (RED), 2011/65 EU (RoHS) a všemi dalšími příslušnými nařízeními EU. Úplné znění prohlášení EU o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
https://www.freshnrebel.com/cedoc/6ATAG3.pdf
Provozní frekvenční pásmo: 2402 to 2480 MHz, Maximální přenášený vysokofrekvenční výkon: 0 dBm / 1 mW
Likvidace zařízení Vedlejší symbol znamená, že výrobek je klasifikován jako elektrické nebo elektronické zařízení a neměl by být na konci doby jeho životnosti likvidován s jiným komunálním nebo komerčním odpadem. Odpad z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) 2012/19/EU Byla zavedena směrnice o recyklaci produktů s využitím nejlepších dostupných technik využití a recyklace k minimalizaci dopadu na životní prostředí, nakládání s jakýmikoli nebezpečnými látkami a vyvarujte se zvyšování jejich skládkování. Informace o správné likvidaci elektrického nebo elektronického zařízení vám poskytnou místní úřady.
Likvidace baterií Tento produkt obsahuje vyměnitelnou baterii na jedno použití. Použité baterie by neměly být vyhazovány do komunálního nebo komerčního odpadu. Je ze zákona povinné likvidovat baterie ve sběrném místě pro baterie určeném místními úřady nebo maloobchodními prodejnami. Tato povinnost byla zavedena s cílem minimalizovat dopad na životní prostředí. Baterie likvidujte pouze tehdy, jsou-li zcela vybité. Póly částečně vybitých baterií zakryjte lepicí páskou, aby nedošlo ke zkratu. Informace o správné likvidaci použitých baterií vám sdělí místní obecní úřad nebo sběrný dvůr.

IT - Informazioni generali

Prodotto: Fresh ‘n Rebel Smart Finder, Numero di modello: 6ATAG3 v1 001, Produttore: Sitecom Europe B.V., Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, Paesi Bassi
Informazioni generali sulla conformità del prodotto Con la presente, Sitecom Europe B.V. dichiara che la presente apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE (RED), 2011/65 UE (RoHS) e a tutte la altre regolamentazioni UE applicabili. L’integralità della dichiarazione di conformità UE è disponibile su https://www.freshnrebel.com/cedoc/6ATAG3.pdf
Banda di frequenza operativa: 2402 to 2480 MHz, Massima potenza a radiofrequenza trasmessa: 0 dBm / 1 mW
Smaltimento del dispositivo Il simbolo accanto indica che il prodotto è dichiarato come apparecchiatura elettrica o elettronica e che, al termine della sua vita utile, non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o provenienti da attività commerciali. La direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 2012/19/EU è stata introdotta per riciclare i prodotti, utilizzando le migliori tecniche di riciclaggio esistenti al fine di ridurre al minimo l’impatto ambientale, smaltire qualsiasi sostanza pericolosa ed evitare l’aumento di discariche. Contattare le autorità locali per accedere alle informazioni sul modo migliore di smaltire le apparecchiature elettriche o elettroniche.
Smaltimento delle batterie Il prodotto contiene una batteria monouso sostituibile. Le batterie usate non devono essere smaltite con i rifiuti domestici o provenienti da attività commerciali. Per legge, lo smaltimento delle batterie dev’essere effettuato presso un punto di raccolta dedicato, indicato dalle autorità locali o dai negozi al dettaglio. Tale obbligo è stato posto in essere per minimizzare l’impatto ambientale. La batterie devono essere smaltite solo se completamente scariche. Per evitare cortocircuiti, coprire i poli delle batterie parzialmente scariche con un nastro adesivo. Contattare le autorità locali per ricevere informazioni sul corretto smaltimento delle batterie usate.

SK - Všeobecné informácie

Produkt: Fresh ‘n Rebel Smart Finder, Číslo modelu: 6ATAG3 v1 001, Výrobca: Sitecom Europe B.V., Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, Holandsko
Informácie o zhode Týmto spoločnosť Sitecom Europe B.V. vyhlasuje, že tento produkt rádiového zariadeniaje v súlade so smernicou 2014/53 EÚ (RED) 2011/65 EÚ (RoHS) a všetkými ostatnými príslušnými predpismi EÚ. Plné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
https://www.freshnrebel.com/cedoc/6ATAG3.pdf
Pracovné frekvenčné pásmo: 2402 to 2480 MHz, Maximálny prenášaný vysokofrekvenčný výkon: 0 dBm / 1 mW
Likvidácia prístroja Priľahlý symbol znamená, že výrobok je klasifikovaný ako elektrické alebo elektronické zariadenie a nemal by sa na konci svojej životnosti likvidovať s iným komunálnym alebo komerčným odpadom. Odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 2012/19/EÚ Bola zavedená

smernica o recyklácii výrobkov pomocou najlepších dostupných techník zhodnocovania a recyklácie, aby sa minimalizoval dopad na životné prostredie, upravili všetky nebezpečné látky a zabránilo sa zvyšovaniu množstva skládok. Informácie o správnej likvidácii elektrického alebo elektronického zariadenia získate od miestnych úradov.

Likvidácia batérií Tento produkt obsahuje vymeniteľnú batériu na jedno použitie. Použité batérie by sa nemali vyhadzovať do komunálneho ani komerčného odpadu. Zo zákona sa vyžaduje likvidácia batérií v zbernom mieste na batérie, ktoré poskytujú miestne úrady alebo maloobchodné predajne. Táto povinnosť bola zavedená s cieľom minimalizovať vplyv na životné prostredie. Batérie likvidujte len vtedy, keď sú úplne vybité. Póly čiastočne vybitých batérií prelepte páskou, aby ste predišli skratom. Informácie o správnej likvidácii použitých batérií získate od miestnych úradov.

ES - Información general

Producto: Fresh 'n Rebel Smart Finder, Número de modelo: 6ATAG3 v1 001, Fabricante: Sitecom Europe B.V., Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, Países Bajos

Información de conformidad Por la presente, Sitecom Europe B.V. declara que este producto de equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53 UE (RED), 2011/65 UE (RoHS) y todas las demás regulaciones de la UE aplicables. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://www.freshnrebel.com/cedoc/6ATAG3.pdf Banda de frecuencia de funcionamiento: 2402 to 2480 MHz, Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida: 0 dBm / 1 mW

Eliminación del dispositivo El símbolo adyacente significa que el producto está clasificado como equipo eléctrico o electrónico y no debe desecharse con otros desechos domésticos o comerciales al final de su vida útil. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 2012/19/UE Se ha implementado una directiva para reciclar productos utilizando las mejores técnicas de recuperación y reciclaje disponibles para minimizar el impacto en el medio ambiente, tratar cualquier sustancia peligrosa y evitar el aumento de los vertederos. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre la correcta eliminaciónde equipos eléctricos o electrónicos.

Eliminación de baterías Este producto contiene una batería reemplazable de un solo uso. Las baterías usadas no deben tirarse a la basura doméstica o comercial. La ley exige desechar las baterías en un punto de recolección de baterías proporcionado por las autoridades locales o tiendas minoristas. Esta obligación se ha establecido para minimizar el impacto sobre el medio ambiente. Solo deseche las baterías cuando estén completamente descargadas. Cubra los polos de las baterías parcialmente descargadas con cinta para evitar cortocircuitos. Comuníquese con las autoridades locales para obtener información sobre cómo desechar correctamente las baterías usadas.

PT - Informação geral

Produto: Fresh 'n Rebel Smart Finder, Número de Modelo: 6ATAG3 v1 001, Fabricante: Sitecom Europe B.V., Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, Países Baixos

Informação sobre a conformidade Por este meio, a Sitecom Europe B.V. declara que este produto de equipamento de rádio está em conformidade com a Directiva 2014/53 UE (RED), 2011/65 UE (RoHS) e todos os outros regulamentos da UE aplicáveis. O texto completo da declaração da UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: https://www.freshnrebel.com/cedoc/6ATAG3.pdf Faixa de frequências de funcionamento: 2402 to 2480 MHz, Potência máxima de radiofrequência transmitida: 0 dBm / 1 mW

Eliminação do dispositivo O símbolo adjacente classifica o produto como equipamento elétrico ou eletrónico, o que significa que não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos ou comerciais no final da sua vida útil. A directiva de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos - (REEE) 2012/19/UE foi implementada para reciclar produtos utilizando as técnicas de recuperação e reciclagem mais avançadas afim de minimizar o impacto sobre o ambiente, tratar de quaisquer substâncias perigosas e evitar a sobrecarga dos aterros sanitários. Contactar as autoridades locais para informações sobre a eliminação correcta de equipamento eléctrico ou electrónico.

Eliminação das pilhas Este produto possui uma pilha substituível de utilização única. As pilhas usadas não devem ser eliminadas com o lixo doméstico ou comercial. A lei obriga a eliminar as pilhas num ponto de recolha de pilhas fornecido pelas autoridades locais ou por lojas de retalho. Esta obrigação foi criada para minimizar o impacto sobre o ambiente. Elimine as suas pilhas apenas quando estiverem totalmente descarregadas. Cubra os pólos das pilhas parcialmente descarregadas com fita adesiva para evitar curtos-circuitos. Contacte as autoridades locais para obter informações sobre a eliminação correta de pilhas usadas.

EN - The packaging materials have been selected for their environmental friendliness and are recyclable Dispose of packaging materials which are nolonger needed in accordance with applicable local regulations. / **NL** – De verpakkingsmaterialen zijn geselecteerd op basis van hun milieu-vriendelijkheid en zijn recyclebaar. Verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is, dient volgens toepasselijke plaatselijke voorschriften afgevoerd te worden. /**FR** - Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés pour leur respect de l'environnement et sont recyclables. Éliminer les matériaux d'emballage qui ne sont plus nécessaires conformément aux réglementations locales applicables. / **DE** - Die Verpackungsmaterialien wurden aufgrund ihrer Umweltfreundlichkeit ausgewählt und sind recycelbar. Bitte entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäss den nationalen und lokalen Gesetzen und Vorschriften. / **PL** - Materiały opakowaniowe zostały wybrane ze względu na ich przyjazność dla środowiska i nadają się do recyklingu. Niepotrzebne już materiały opakowaniowe należy usuwać zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami. / **CZ** - Obalové materiály byly vybrány pro jejich šetrnost k životnímu prostředí a jsou recyklovatelné. Nepotřebné obalové materiály zlikvidujte v souladu s platnými místními předpisy. / **IT** - I nostri materiali di imballaggio sono riciclabili e selezionati in virtù della loro compatibilità ambientale. Smaltire i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali vigenti. / **SK** - Obalové materiály boli vybrané pre ich šetrnosť k životnému prostrediu a sú recyklovateľné. Nepotrebné obalové materiály zlikvidujte v súlade s platnými miestnymi predpismi. / **ES** - Los materiales de embalaje han sido seleccionados por su respeto al medio ambiente y son reciclables. Deseche los materiales de embalaje que ya no necesite de acuerdo con las regulaciones locales aplicables. / **PT** - Os nossos materiais de embalagem são recicláveis e selecionados em virtude da sua compatibilidade ambiental. Descarte os materiais de embalagem que já não sejam necessários de acordo com os regulamentos locais aplicáveis.

PACKAGING RECYCLING	
Covers	Blister
Paperboard	Plastic
21 PAP	01 PET
PAPER COLLECTION	PLASTIC COLLECTION
Raccolta differenziata dei rifiuti. Controlla le linee guida del tuo comune.	
Carte	Blister
Carta PAP 21	Plastica PET 01
Raccolta carta e carton	Raccolta plastica

Copyright 2023 Sitecom Europe B.V. All rights reserved.
The Fresh ‘n Rebel word mark and logo are registered trademarks owned by Sitecom Europe B.V.

The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone, iPad, Mac, or the Find Items app on Apple Watch.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

FRESH 'N REBEL

Keep in touch:

freshnrebel.com
#freshnrebel